


**ADR-RSDU2BK
ADR-RSDU2W**



USB2.0デュアルSDカードリーダー

USB2.0 Dual SD Card Reader

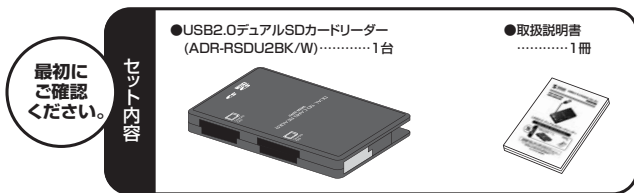

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト (<http://www.sanwa.co.jp/>) をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- はじめに
- 動作環境
- 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)
警告・注意・お手入れについて
- 取扱い上のご注意
- 特長
- 各部名称と働き
- Windows
- Windows 7・Vista・XPへのインストール
- 各種メディアの挿入
・SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカード・
miniSDHCカード・miniSDカード・microSDHCカード・
microSDカード・マルチメディアカードの場合
- 各種メディアの使い方
・デジカメで撮影した画像を見る
- USBドライブとして使用する場合
- 元に戻す場合
- 各種メディアの取り出し
・パソコンの電源が切れている場合
・パソコンの電源が入っている場合
- 本製品の取り外し
・Windows 7・Vista・XPの場合
- 仕様
- よくある質問

1.はじめに

この度はUSB2.0デュアルSDカードリーダー (ADR-RSDU2BK/W) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前のうちにこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

2.動作環境

本製品はUSBポート(1つ以上)を搭載した次のパソコンに対応しています。

- 対応OS : Windows 7・Vista・XP
- 対応機種 : 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ
- ※USBポート(Aコネクタ)を装備し、1つ以上の空きがあること。
- ※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。

3.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告

- 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
 - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - 小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意

- 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取り付け取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因となります)
 - 次のようなところで使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生するところ
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所
 - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて

- ① 清掃する時は電源を必ずお切りください。
- ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。


4.取扱い上のご注意

- 本製品の取り付け、取り外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(MO、FD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(MO、FD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

5.特長

- 2枚のSDカードを挿すと1枚のSDカードとして認識する機能を搭載したカードリーダー。
- 付属のドライバをインストールする必要があります。
- メディアによっては対応しない場合があります。
- 通常のカードリーダーではできないSDカード2枚の同時使用ができるので、カード同士の相互コピーが可能。
- ケーブル収納できるコンパクトタイプ。
- RoHS指令に準拠。
- USB2.0/1.1に対応したカードリーダー。
- ※USB2.0機器として使用するためには、USB2.0のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機器が必要です。
- Windows対応。
- 対応OS : Windows 7・Vista・XP
- 対応機種 : 各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ
- ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

6.各部名称と働き

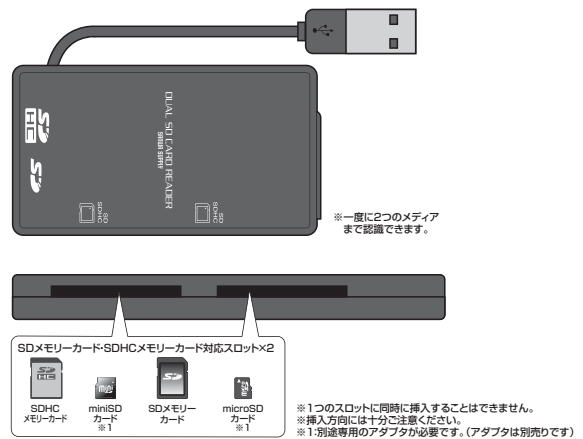

7.Windows 7・Vista・XPへのインストール

Windows


カードリーダーとして使用する場合、本製品はドライバをインストールする必要がありません。

接続するだけで簡単に使えます。

- ①パソコンの電源を入れ、Windowsを起動させます。
- ②本製品に内蔵の「接続ケーブル」をケースから取り出します。



- ③パソコンのUSBポートに本製品のUSBコネクタを接続します。

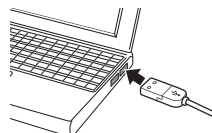


△パソコンのUSBポートはメーカーによってコネクタの向きが異なります。よく確認して接続してください。

7.Windows 7・Vista・XPへのインストール(続き)

Windows

- ④USBコネクタを接続後、自動的にインストールが行われます。
タスクトレイにインストール完了のメッセージが表示され、これでインストールは完了です。

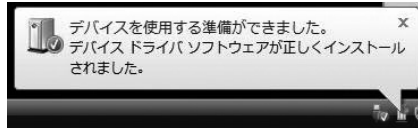

正しくセットアップできたか確認する


デスクトップにある「マイコンピュータ」をダブルクリックして、「リムーバブルディスク」のアイコンが追加されていることを確認します。

△Windows 7は、メディアを挿入していない状態ではアイコンは表示されません。



8.各種メディアの挿入

各メディアは実物大の絵を載せています。確認後、挿入してください。

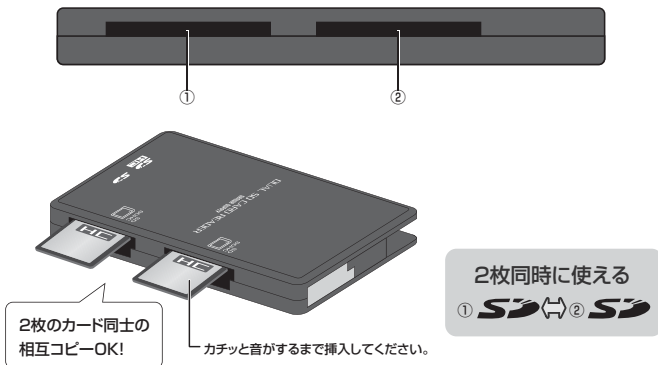

SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカード・miniSDHCカード・miniSDカード・microSDHCカード・microSDカードの場合


※同時に使用することはできません。

SDHCメモリーカード・SDメモリーカード・Wii用SDメモリーカードなど
(実物大)




miniSDHCカード・miniSDカード

(実物大) △直接挿入することはできません。

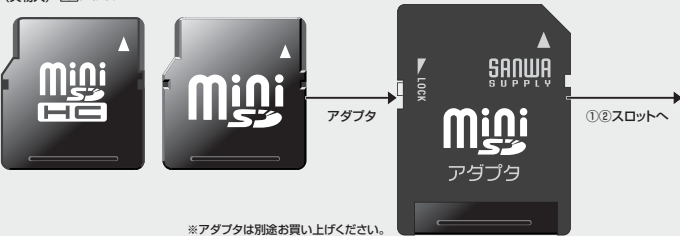

microSDHCカード・microSDカード

△直接挿入することはできません。

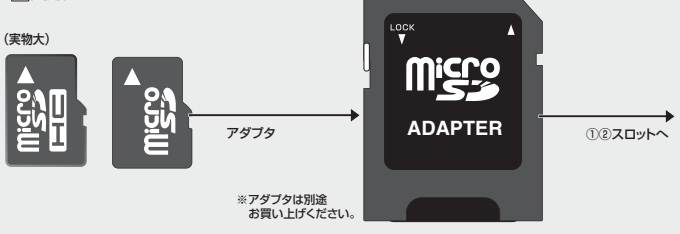


9.各種メディアの使い方

Windows

■デジカメで撮影した画像を見る

- ①カードリーダーにメディアを挿入します。

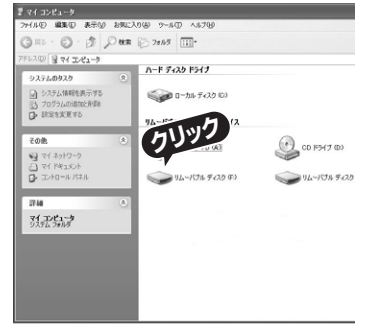

- ②マイコンピュータの中にあるリムーバブルディスクのアイコンをクリックします。



- ③リムーバブルディスクの中に「DCIM」というフォルダがでています。これは「デジカメで撮影された画像が入っているフォルダ」として、どのデジカメでも共通です。

※一枚のメディアをフォーマットせず、色々なデジカメで使用する「DCIM」フォルダの中にメーカー別のフォルダが作成されます。

※フォルダはメーカー機種によって異なります。

- ④「DCIM」フォルダをクリックすると、メーカー特有のフォルダができます。




- ⑤このフォルダの中に画像が入っています。パソコンに保存する場合はドラッグして希望のフォルダに移動してください。

注意

- ・あくまでも一般的な使用方法であり、OS・デジカメメーカーによって異なる場合があります。
- ・携帯電話で撮影した画像は各携帯電話メーカーによって異なります。携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
- ・動画を再生する場合は、対応のコーデックが必要です。お持ちのデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

10.USBドライブとして使用する場合

- ①カードリーダーにメディアを挿入します。

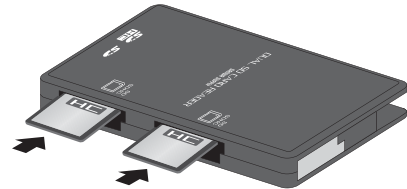

- ②リムーバブルのアイコンを確認し各メディアの容量を確認します。



△この作業をする前にデータは必ずバックアップしてください。インストール後データは消去されます。



- ③ドライバをインストールします。
添付のODドライバをODドライブにセットします。
右のアイコンをクリックします。




DoublePlus_0065_0922.exe

10.USBドライブとして使用する場合(続き)

Windows

④右記のアイコンが出ますので1にチェック後Start Formatをクリックしてください。

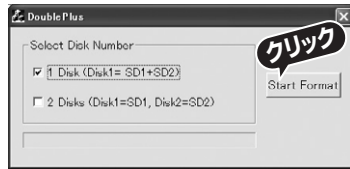


⑤接続すると右記のようなアイコンが出ますのでフォーマットをしてください。フォーマットの形式を選択し「Next」をクリックします。




⑥「Continue」をクリックします。




⑦右記のアイコンが出てきて終了です。

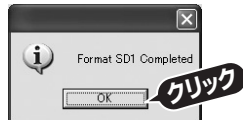

⑧右記のアイコンが出てきたらカードリーダーを抜き挿ししてください。

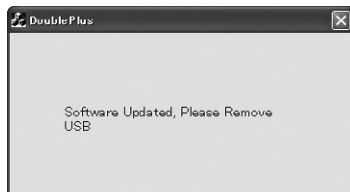

⑨右記のアイコンが出てきます。

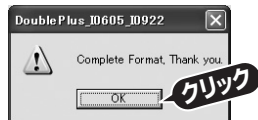

⑩マイコンピュータのリムーバブルのアイコンが1個になっていることを確認し、右クリックし容量を確認してください。



⑪1GBと512MBのメモリーを挿入して1.5GBになっている状態です。



11.元に戻す場合


Windows

①クリックします。

⚠この作業をする前にデータは必ずバックアップしてください。インストール後データは消去されます。




②右記のアイコンが出ますので2にチェック後Start Formatをクリックしてください。

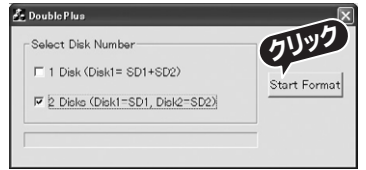


③接続すると右記のようなアイコンが出ますのでフォーマットをしてください。フォーマットの形式を選択し「Next」をクリックします。




④「Continue」をクリックします。

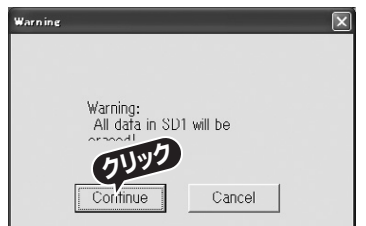


⑤右記のアイコンが出てきてSD1終了です。

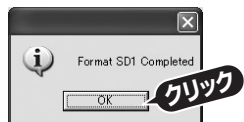


⑥SD2が出てきますので「Continue」をクリックします。

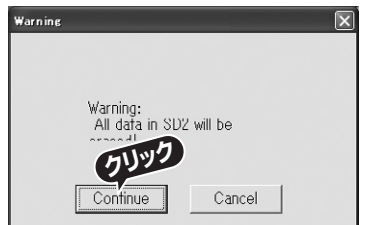

⑦右記のアイコンが出てきてSD2終了です。

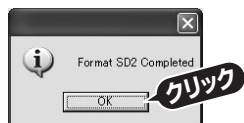

⑧右記アイコンが出てきたらカードリーダーを抜き挿ししてください。

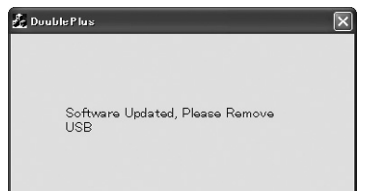

⑨右記のアイコンが出てきます。



⑩リムーバブルのアイコンが2個になっているのを確認します。



12. 各種メディアの取り出し

Windows

■パソコンの電源が切れている場合

パソコンの電源が切れている場合は、そのままメディアを取り出してください。

■パソコンの電源が入っている場合

●Windows 7・Vista・XPの場合

- ①本製品に挿入されているメディア内のデータを使用しているアプリケーションをすべて終了します。
- ②「スタート」→「コンピュータ」をクリックします。




- ③「リムーバブルディスク」を右クリックして、表示されたメニューから「取り出し」をクリックします。


- ④メディアを取り出します。

注意

アクセス中に、本製品からメディアを取り出すと、データが破壊されたり、消失する恐れがあります。

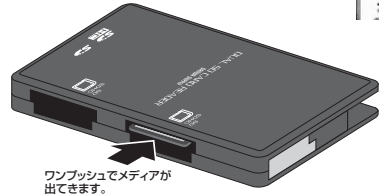

ワンタッチでメディアが出てきます。

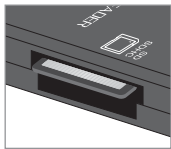

13. 本製品の取り外し

Windows

本製品を使用しない場合や、スタンバイ・スリープモードになる場合には取り外していただくをお願いします。

注意 本製品を取り外す時には、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了してください。

ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取り外すと、データが壊れたり、消失する恐れがあります。

■Windows 7・Vista・XPの場合


- ①タスクバーにある「ハードウェアの取り外し」アイコンをクリックします。



- ②「ハードウェアの安全な取り外し」が表示されますので「USB大容量記憶装置」を選択し、「[停止]」をクリックします。




- ③「ハードウェアデバイスの停止」が表示されるので「OK」をクリックします。

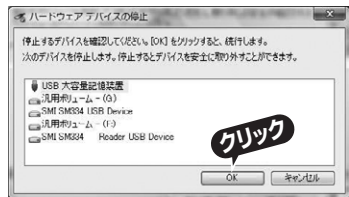

△USBドライブとカードリーダーの状態では画面が異なります。

- ④「ハードウェアの取り外し」が表示されていることを確認して「OK」をクリックして本製品をパソコンから取り外します。

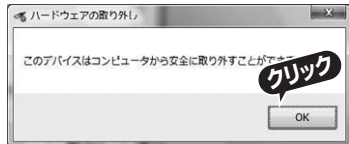

14. 仕様

インターフェース	USB Ver.2.0準拠(USB Ver. 1.1上位互換)
スロット	SDメモリーカード対応スロット×2
サイズ・重量	W84.1×D47×H8.6mm(本体のみ)約30g
ケーブル長	約0.07m(±5mm)
付属品	ドライバCD(8cm)
消費電流	動作時 250mA(MAX)
	スタンバイ時 10mA(MAX)
環境条件 (結露なきこと)	動作時 温度: 0℃~40℃ 湿度: 20%~85%
	保管時 温度: -20℃~60℃

15. よくある質問

カードリーダーを使用する場合に発生する現象ごとに、その原因・対策方法について説明しますので、これに沿って、トラブルを解決してください。

①「マイコンピュータ」の中に「リムーバブルディスク」のアイコンが表示されない。

- 原因 ……本製品が接続されていません。
- 対策 ……一度、USBポートから本製品を抜き、接続し直してください。それでも同じ現象が出る場合は、別のUSBポートに接続してください。

②「リムーバブルディスク」のアイコンをクリックすると、「ドライブにディスクを挿入してください」などの表示が出る。

- 原因(1) ……メディアが正しくセットされていません。
- 対策 ……メディアの向きを確認して、再びスムーズに挿入してください。

③原因(2) ……メディアがフォーマットされていません。

- 対策 ……フォーマットをしてください。

※注意

デジタルカメラ、携帯電話でもご使用になる場合は、必ず、デジタルカメラ、携帯電話側でフォーマットしてください。パソコン側でフォーマットした場合、デジタルカメラ・携帯電話側で認識しない場合があります。

④携帯電話でダウンロードした音楽がパソコンにうつせない。

- 原因 ……本製品は著作権保護機能には対応していません。

⑤カードリーダーを取り外すことができない。

取り外しの操作をすると「USB大容量記憶装置デバイスの取り外し中にエラーが発生しました」というメッセージが出る。

- 原因 ……カードリーダーに挿入されているメディアが使用中です。
- 対策 ……すべてのアプリケーションを終了してください。終了後もう一度取り外しを行ってください。

⑥携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生できない。

- 原因 ……携帯電話で録画した動画ファイルをパソコンで再生するには拡張子に対応した再生ソフトやコーデックが必要になる場合があります。
- 対策 ……携帯電話のメーカーにお問い合わせください。

⑦メディアが読み込みめない。

- コンパクトフラッシュ
 - xDピクチャーカード
 - スマートメディア
 - メモリースティック
- 本製品はコンパクトフラッシュ・xDピクチャーカード・スマートメディア・メモリースティックには対応していません。

保証規定・保証書

- 1.保証期間内に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1)保証書をご提示いただけない場合。
 - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3)故障の原因が取扱上の不注意による場合。
 - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は禁固されておりません。これらの用途に本製品を使用し、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		キリトリ線	サンワサプライ株式会社
型番	ADR-RSDU2BK-W		
シリアルナンバー			
お客様	お名前	〒	
	ご住所	TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL	担当者名	
	保証期間 1年間	お買い上げ年月日	年 月 日

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - ドライバのダウンロード
 - Q&A(よくある質問)
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。



ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2010.1現在

岡山 サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京 サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5318
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8075