



この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
このサイネージスタンドは組立式になっておりますので、下記の要領で組立ててください。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

**組立説明書は組立て後も
大切に保管してください。**

この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に
貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。


★用意していただくもの・・・
手袋（組立て時のケガ等を防ぐために必ず着用してください）
プラスチックドライバー

完成図

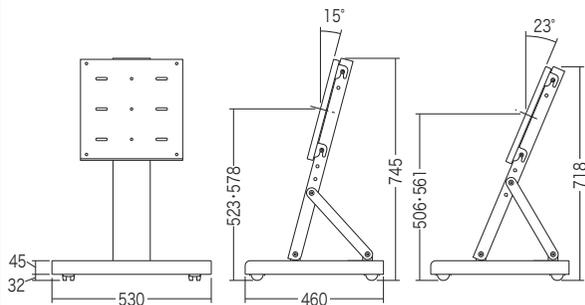
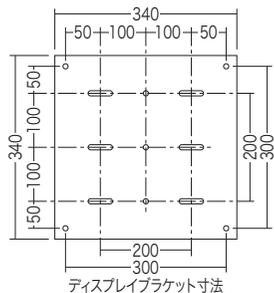


総耐荷重 40kg


組立て部品

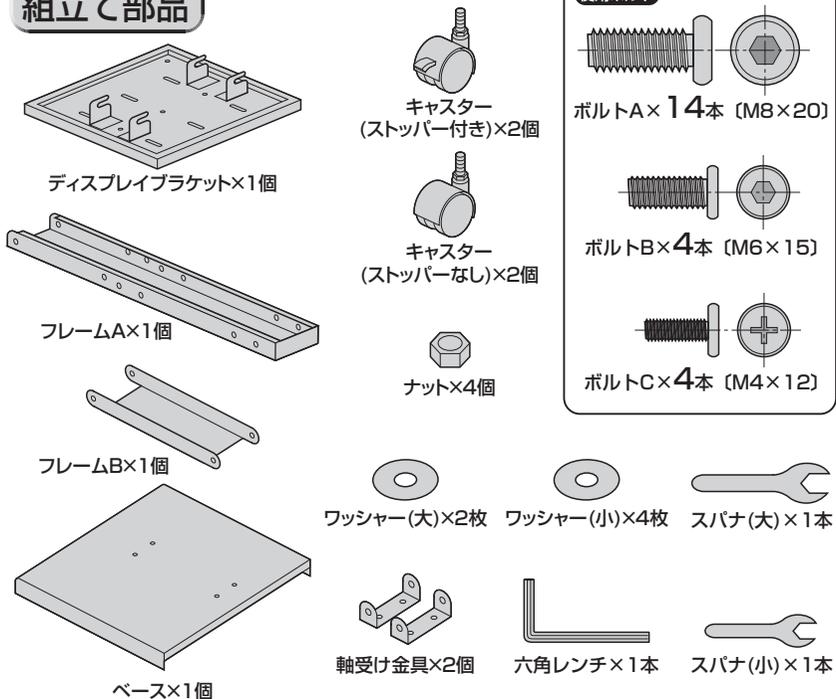


1 レッグフレームをひっくり返し、 キャスターを取付けます。

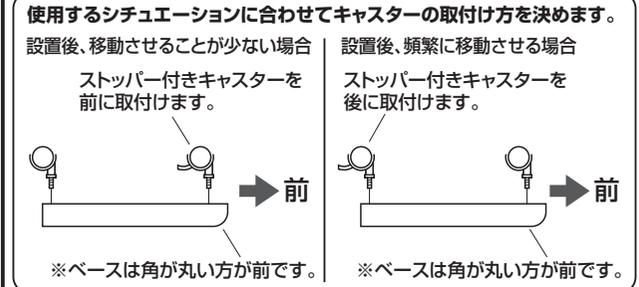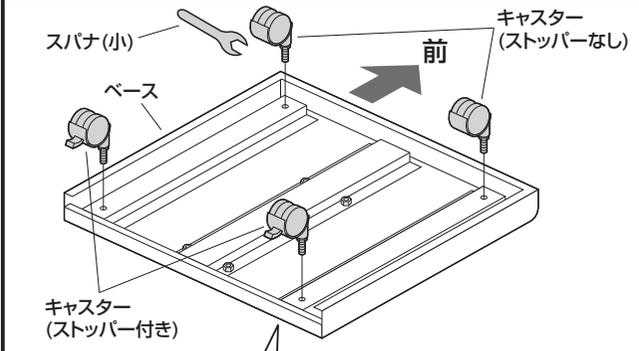


2 レッグフレームに軸受け金具を取付けます。

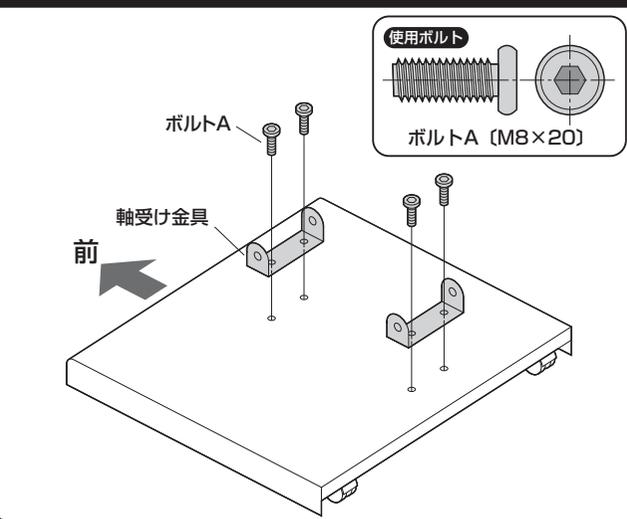



3 フレームBを取付けます。

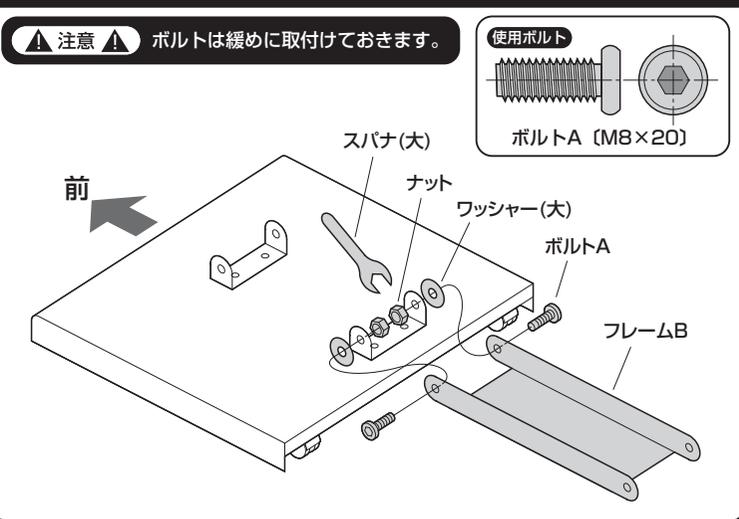

4 フレームAを取付けます。

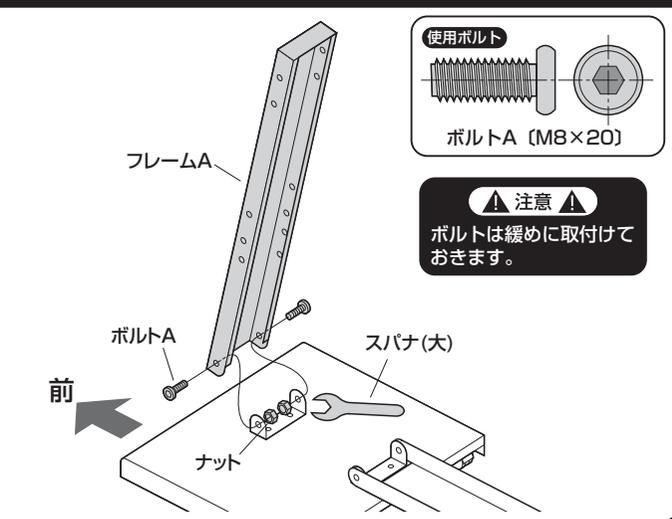


5 フレームAとフレームBを固定します。

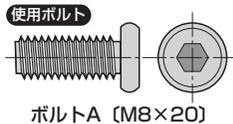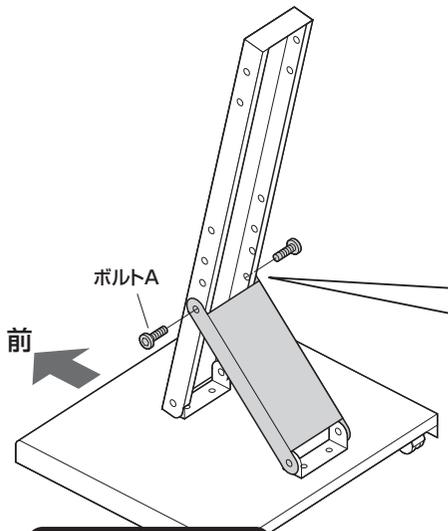


ディスプレイの角度を2段階で調節可能です。

<きつい角度で取付ける場合>
下図1の穴に取付けます。

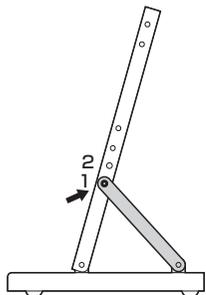



<浅い角度で取付ける場合>
下図2の穴に取付けます。

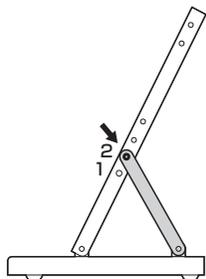

▲ 注意 ▲
全てのボルトをしっかりと
締めつけます。


6 ボルトAを隙間をあけて取付けます。

ボルトAは5mm程度の隙間があくように取付けておきます。

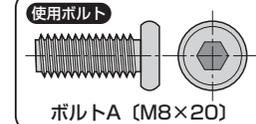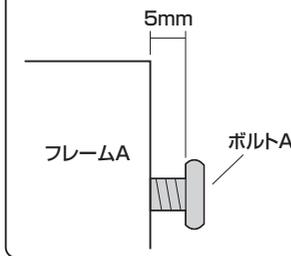


ディスプレイの高さを2段階で調節可能です。

<高い位置に取付ける場合>
下図1と3の穴に取付けます。

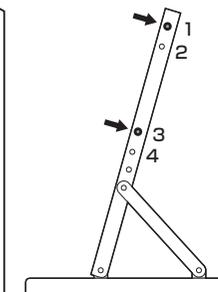

<低い位置に取付ける場合>
下図2と4の穴に取付けます。

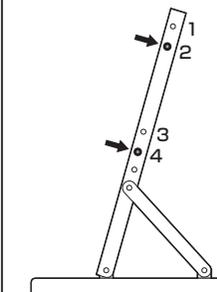


7 ディスプレイブラケットをディスプレイの裏面に取付けます。

※取付け可能なディスプレイの重量は40kgまでです。それ以上のディスプレイは絶対に取付けしないでください。



▲ 注意 ▲ 毛布などを下に敷き、ディスプレイへの傷や破損に十分ご注意ください。

▲ 注意 ▲ ディスプレイに付属しているスタンド類は取外してください。スタンド類の取外し方法はディスプレイの取扱説明書をご参照ください。



※ボルトC、ボルトDのどちらかを使用します。付属のボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は、強度に十分ご注意ください。市販の適切なサイズのボルトをご用ください。


ディスプレイブラケットの穴を利用して取付けます。ディスプレイは縦向き、横向きどちらでも取付け可能です。

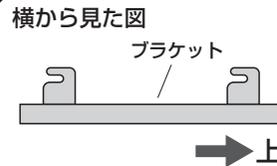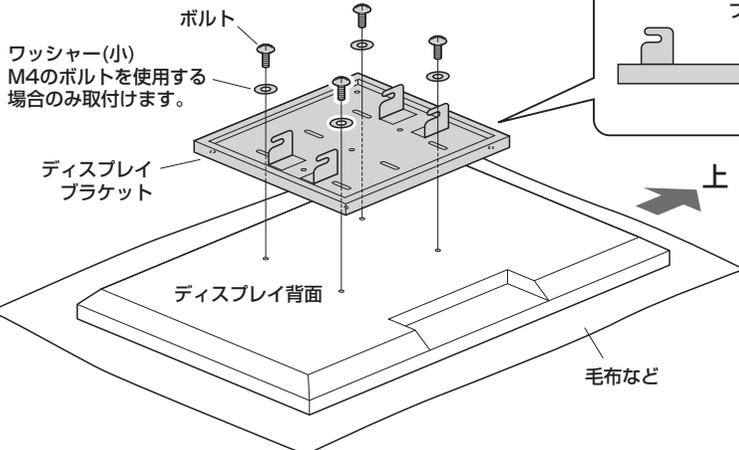

▲ 注意 ▲ ボルトが長すぎるとディスプレイを破損する場合があります。また、ボルトが短すぎるとディスプレイがしっかりと固定できず脱落する恐れがあります。取付けに適したボルトの長さは各ディスプレイによって異なります。必ずディスプレイの取扱説明書や、メーカーへの問い合わせなどでご確認の上、適切な長さのボルトを使用してください。

8 ディスプレイブラケットを取付けて完成です。

フレームAのボルトにディスプレイブラケットを引っ掛けてから、ボルトを締めつけてしっかりと固定します。

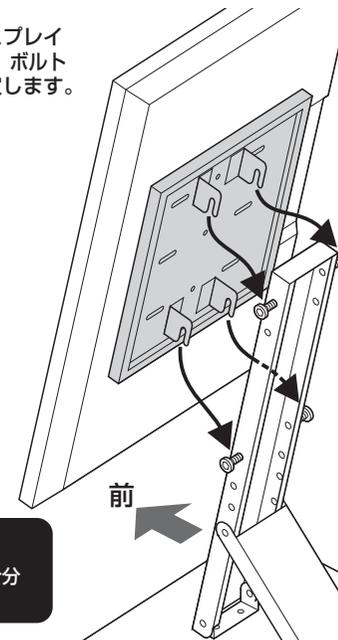


▲ 注意 ▲
指等をはさまないように十分
ご注意ください。

各部の調節方法

<ディスプレイの高さの変更方法>

ディスプレイの高さを2段階で調節することができます。

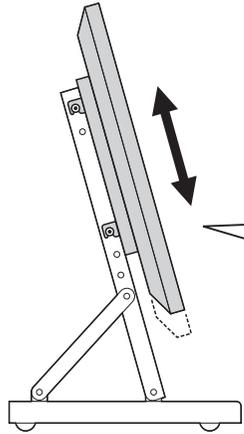


ディスプレイブラケットを固定しているボルトを5mm程度緩めます。


ボルトを緩める

▲ 注意 ▲

ボルトは取外さないでください。ディスプレイが脱落し、ケガや破損の原因となります。

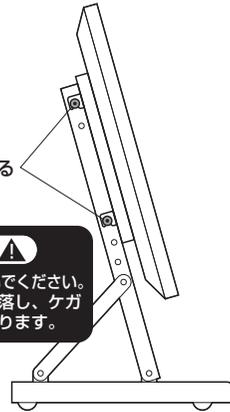

ディスプレイごとディスプレイブラケットを取外し、組み立て手順⑥⑧に従って高さを変えて取付けます。

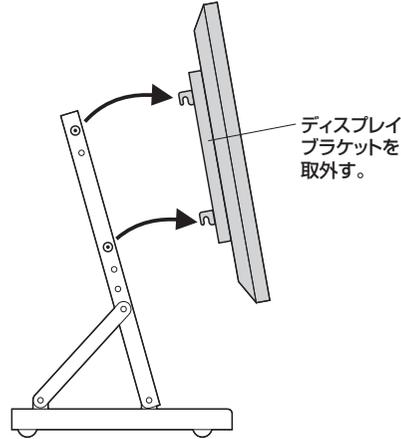


安全の為に注意していただく点

- ▲ ディスプレイは4本のボルトでしっかりと固定してください。
- ▲ 可動部分で指をはさまないように気をつけてください。
- ▲ 本製品を振動のある所に置くのはさけてください。
- ▲ 40kgを超えるディスプレイは取付けしないでください。
- ▲ 室温の元で操作してください。
- ▲ 2ヶ月毎を目安に、ボルトを締め直してください。
- ▲ 段差などを超えて移動する場合は本体を持ち上げて移動させてください。

以上の点に注意して取扱ってください。

<ディスプレイの角度の変更方法>

ディスプレイの角度を2段階で調節することができます。

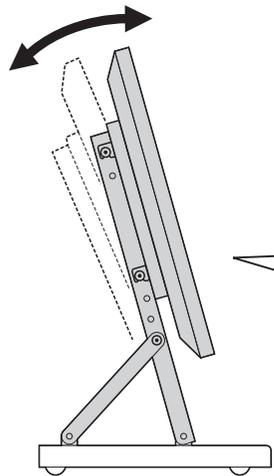


ディスプレイブラケットを固定しているボルトを5mm程度緩めます。


ボルトを緩める

▲ 注意 ▲

ボルトは取外さないでください。ディスプレイが脱落し、ケガや破損の原因となります。

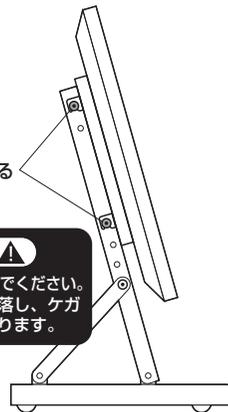

ディスプレイごとディスプレイブラケットを取外します。

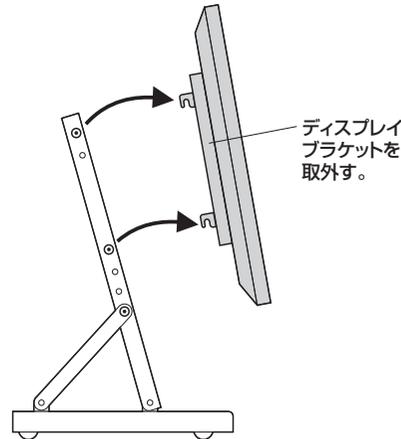

下図のボルトを取外し、組み立て手順⑤⑥⑧に従って角度を変えて取付けます。

