

○使用上の注意と保管について

- インクは衣服についた場合、汚れは落ちません。つめかえ作業をする場合は、手袋・エプロンなどを着用してください。
- インクが手などについて汚れた場合は、すぐには落ちません。お湯または水に浸して、こすり落としてください。また、新聞紙などを敷いて作業する場所が汚れないように注意してください。
- 作業中は目や口に入らないよう注意してください。万一、入った場合は水で洗い流し、必要に応じて医師の診察を受けてください。
- 保管は、直射日光や高温の場所を避け、子供の手の届かない所に保管してください。
- インクは開封後1年以内に使用してください。
- 本製品はキヤノン(株)とは無関係で、承認を受けたものではありません。

製品について

本製品のインクは弊社製インクを使用しており、純正インクの印刷色合いとは差異が生じる場合があります。

対応カートリッジ

純正カートリッジ対応です。再生品・互換品や他社つめかえ使用品には使えません。

つめかえ回数の限度

1個のカートリッジで3~4回までが限度です。それ以上は印刷に支障がでる場合があります。新しいカートリッジに交換をお勧めします。

カートリッジエラー

認識エラーが表示されたカートリッジは、使用できません。新しいカートリッジに交換をお勧めします。

⚠ 注意 ※このつめかえ方法はINK-C9・C7シリーズを使用してつめかえを行います。INK-C9・C7シリーズの工具は使用しません。ご注意ください。


つめかえの手順 BCI-19BK

※INK-C9シリーズを使用してください。


つめかえはインクをカートリッジのインク出口から注入して、内部のスポンジに吸収させます。

1 カートリッジを準備する

カートリッジのインク出口を上にして置きます。

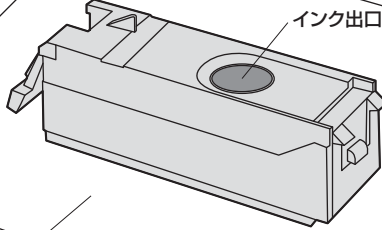


※新聞紙、ペーパータオルなどを必ず敷いてください。(インク汚れ防止)

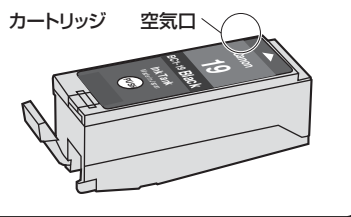

2 インクボトルのゴムキャップをはずす

手袋を着用します。インクボトルのキャップを取り外したり閉めたりする際はノズルの根元をしっかりと押さえながら、垂直方向に動かしてください。

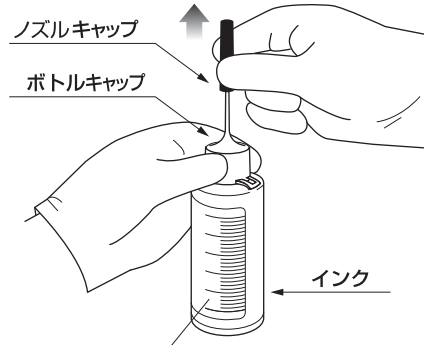

※1目盛が1mlです。

⚠ 注意

※インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを閉める際はノズルの先端から1cmほど差し込んでください)



3 インクを1滴ずつ入れる

インク出口のスポンジにインクを1滴ずつ落としてください。インクが内部に吸収されていきます。

インク注入量 5ml

※注入量は5ml以内にしてください。


拡大図

※1滴ずつ落としてください。
※注入量を確認してください。




⚠ 注意

インクを入れ過ぎると、空気口からインクが漏れてきます。注入を中止して、インク出口を下にして置き、漏れが止まるまで待ってください。

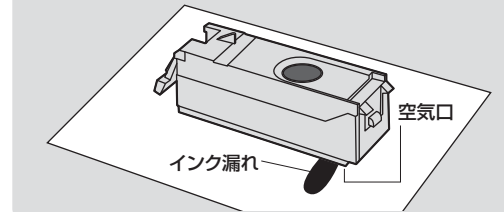

4 インク漏れを確認する

インク出口を下に向けて、インクが漏れて来ないか確認してください。

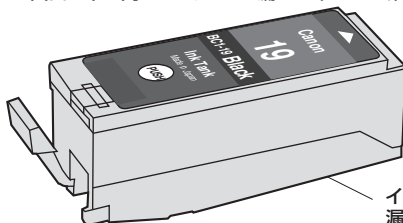

インク出口からインクが漏れてないことを確認してください。

5 プリンタに取付ける

インクの漏れがないことを確認したら、プリンタに取付けてください。

※取付け後、「つめかえ後の残量表示と印刷」(P.3)をご確認の上、印刷を開始してください。

⚠ 注意

インクが漏れてくる場合、インクが入り過ぎています。漏れが止まるまで待ってください。インク漏れがあると、プリンタや印刷に支障が出ることがあります。

つめかえの手順 BCI-19CLR カラーインク (C・M・Y・BK)

※INK-C7B・C7C・C7M・C7Yシリーズを使用してください。


つめかえは4色全部のインクを一度に、下記の適量範囲でつめかえてください。

カラーインクは減り方が同じではないので、本来は「なくなった色のインク」をつめかえればいいのですが、インク残量が4色一括表示となっているので、「どの色がインク切れとなったのか?」を知ることができません。そのためカラーインクのつめかえは、全部の色を一度に行ってください。


※ただし、印刷結果でなくなったインクの色がわかっている場合と、プリンタのノズルチェックパターン印刷(テスト印刷)を行い、出ていない色が判明した場合は、そのインクだけつめかえても問題ありません。

1 カートリッジを準備する

カートリッジのインク出口を上にして置きます。

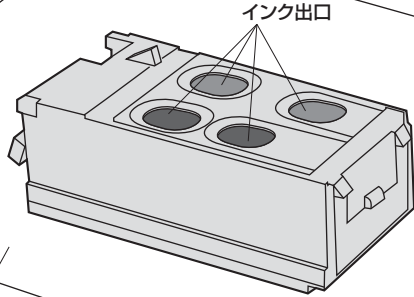

※新聞紙、ペーパータオルなどを必ず敷いてください。(インク汚れ防止)

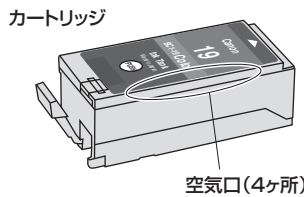

2 インクボトルのゴムキャップをはずす

手袋を着用します。インクボトルのキャップを取外したり閉めたりする際はノズルの根元をしっかり押さえながら、垂直方向に動かしてください。



※1目盛が1mlです。

注意

※インクボトル部分は絶対に押さえないでください。押さえるとインクが飛び出すことがあります。(ゴムキャップを閉める際はノズルの先端から1cmほど差し込んでください)



3 インクを1滴ずつ入れる



インク出口のスポンジにインクを1滴ずつ落としてください。インクが内部に吸収されていきます。

※インクの色を間違えないでください。

※1色ずつ注入して、他の色に入らないように注意してください。

インク注入量


C(シアン)	3ml
M(マゼンタ)	3ml
Y(イエロー)	3ml
BK(ブラック)	2ml(※他の色より少ないので注意してください)

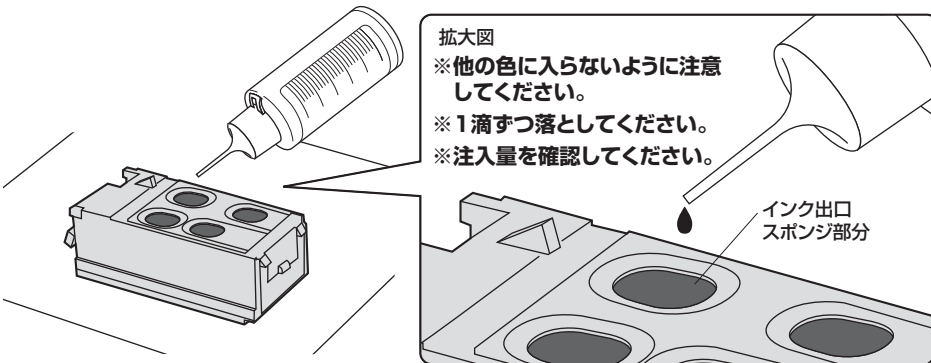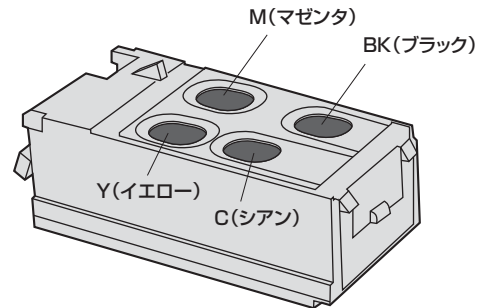

拡大図
 ※他の色に入らないように注意してください。
 ※1滴ずつ落としてください。
 ※注入量を確認してください。


注意

インクを入れ過ぎると、空気口からインクが漏れてきます。注入を中止して、インク出口を下にして置き、漏れが止まるまで待ってください。

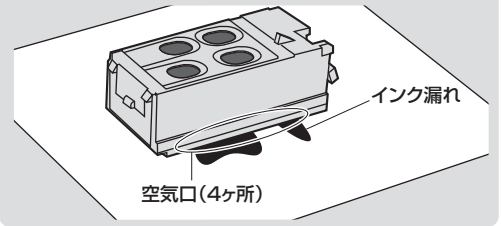

4 インク漏れを確認する

インク出口を下に向けて、インクが漏れて来ないか確認してください。

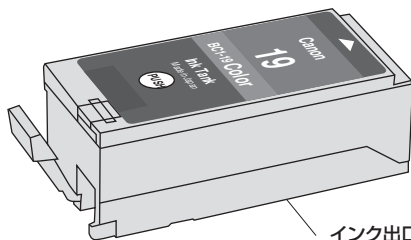

インク出口からインクが漏れてないことを確認してください。

5 プリンタに取付ける

インクの漏れがないことを確認したら、プリンタに取付けてください。

※取付け後、「つめかえ後の残量表示と印刷」(P.3)をご確認の上、印刷を開始してください。

注意

インクが漏れてくる場合、インクが入り過ぎています。漏れが止まるまで待ってください。インク漏れがあると、プリンタや印刷に支障が出る場合があります。

つめかえ後の残量表示と印刷


つめかえて使用するカートリッジは残量表示が復帰しません。(残量表示をする基板内部のICチップの記録が復元されないため)
常時下記のようにインクがない表示となりますが、印刷は可能です。

【カートリッジの赤ランプ】




点滅状態となります。
(点灯になりません)

【インク残量表示画面】

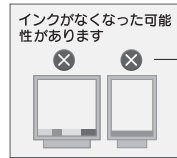

「X」や「!」のマークが表示されます。
(残量が復帰しません)

カートリッジを取付け後や印刷中にプリンタのエラーランプ(オレンジ)が点滅して停止状態になったら、次のチャートに従って印刷続行操作・インク残量検知機能の無効操作を実行してください。(エラーランプは電源ランプ(緑)の横のリセットボタンにあります)

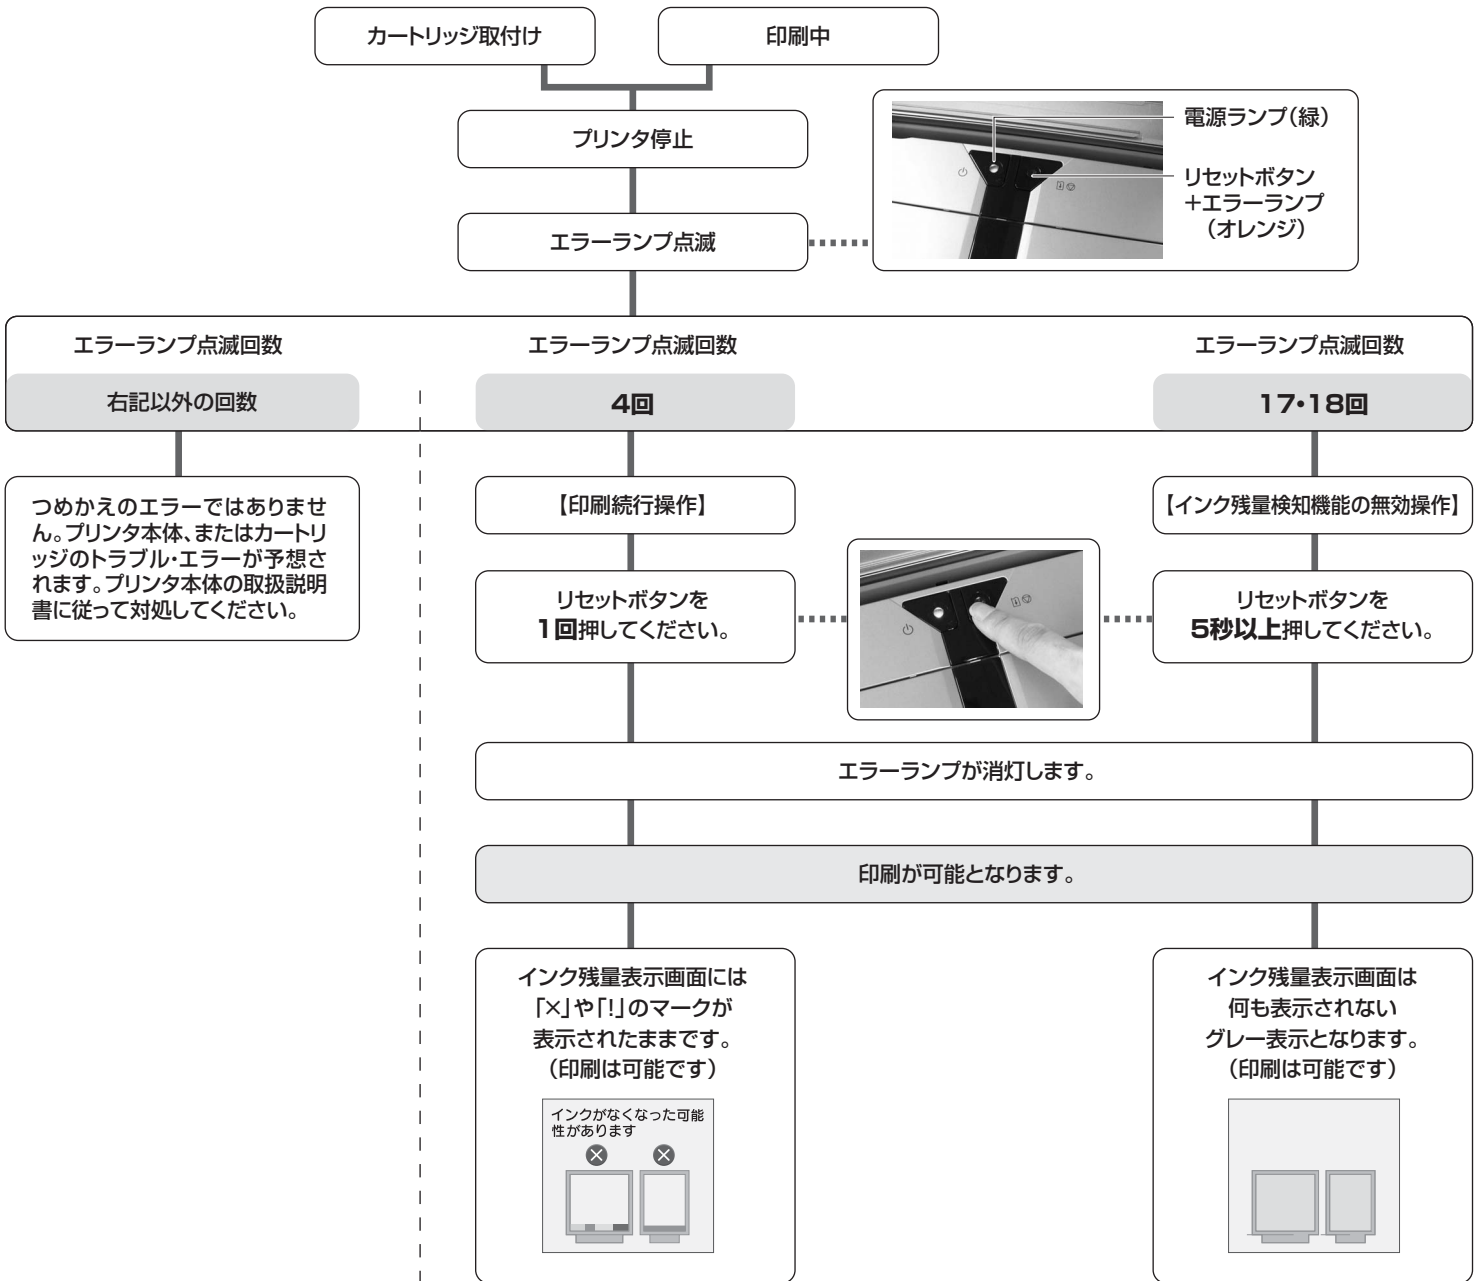

※この操作はつめかえ1回目に各操作を1度だけ行えば実行され、2回目以降は必要ありません。
※つめかえたカートリッジだけ無効化が記録され、新しい純正カートリッジを使用すれば残量表示が有効になり再表示されます。

●2回目以降のつめかえについて

つめかえ後のカートリッジ使用はインク残量表示の機能などをキャンセルしますので、残量や消費量がわかりません。インクが切れても自動停止しないので、印刷状態を見て印字がかすれたり欠けたりしたら速やかに次のつめかえを行ってください。

サンワサプライ
つめかえインクサポートセンター

tel:0120-968-268
inksupport@sanwa.co.jp

受付時間：月～金(土・日・祝日をのぞく)
9:00～12:00 13:00～17:00

お願い

ご連絡を頂く際はパッケージ裏面に記載の品番をお知らせください。
INK-00000

岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311
東京サブライセンター 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011
<http://www.sanwa.co.jp/>

※フリーアクセスには、050番号のIP電話からはつながりません。ご不便をおかけしますが、一般加入による固定電話、もしくは携帯電話からご利用くださいますようお願いいたします。