


インクジェット用 印刷できる手作りギフトバッグ

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りギフトバッグをご購入いただき、誠にありがとうございます。この製品はインクジェットプリンタでバッグを印刷して、オリジナルギフトバッグを作ることのできるキットです。この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。


準備するもの

ギフトバッグキット一式(キットに入っているもの)

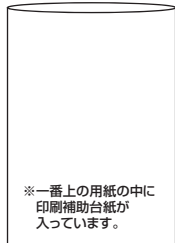

用紙
4シート
※あらかじめ袋状になっています。

<JP-BAG01>

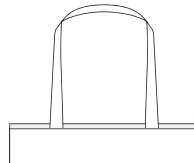

※片側はシールになっています。

持ち手
4セット

or

<JP-BAG02>



リボン
4本

使用方法

デザインをして、印刷、組立ててギフトバッグに仕上げます。

1 表紙のデザインをします。

手作りギフトバッグの
ワードテンプレートコーナーに直接go!
http://paperm.jp/sozai/007_1/

素材やWord用テンプレートの無償ダウンロード、最新の情報については、
用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://paperm.jp/>
または、<http://www.sanwa.co.jp/~go/>

- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-BAG01・02」を選んでください。または、A4サイズを選んでデザインをしてください。
※特別なソフトがない場合は、無償でWordで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。
- 2) 用紙に印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください)なお、プリンタの使用頻度・使用環境などにより、まれにテストプリント紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じる事があります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、用紙の端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします。用紙ギリギリまで印刷をすると用紙の端が汚れやすいので、まわりに余裕を持たせたデザインにしてください。


<JP-BAG01>



<JP-BAG02>



※JP-BAG02はリボンで口を結ぶので、下半分くらいのデザインをおすすめします。

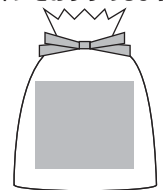

2 用紙に印刷をします。

- 1) この用紙は片面にのみ印刷できます。下記の図を参考にして、印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。**180度回転印刷**をする必要がありますので、詳しくは下記を参照ください。
- 2) この用紙は、手差しで1枚1枚補給してください。(プリンタの機種によっては厚紙モードで使用してください。)また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 3) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 4) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 5) 十分にインクが乾いたのを確認してください。印刷直後はインクが乾ききっていない場合があるので、印刷面に触れたり連続印刷して重ねて保存しないで十分に乾燥させてください。
※画像によっては、印刷直後と乾燥後では色目が若干変わることがあります。
- 6) 乾燥した後は、用紙から補助台紙を取出して保管します。他の用紙を印刷する際に使用しますので捨てないでください。

ご注意

- ※2枚目以降は補助台紙を用紙に入れて使ってください。
- ※用紙の口がシワにならないようゆっくりと補助台紙を入れてください。
- ※用紙と水平にして補助台紙を入ると、用紙の口がシワになりにくいです。
- ※この補助台紙は一番上の用紙の中のみ入っています。

画像を180度回転して印刷をする

少しざらつきのある面(表面)

プリンタ 挿入方向

△ 上

▽ 下

※袋の口がある方が上で、つるつるした面が裏で、少しざらつきのある面が表面です。上下表裏方向に注意してプリンタにセットしてください。

ポイント

✗ 普通に印刷する

○ 180度回転設定をして印刷

絵柄が上下逆転してしまいます。

正しい向きで印刷できます。

印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)


プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン※1・2	普通紙/EPSONスーパーファイン紙	きれい
キヤノン	膨潤紙/マットフォトペーパー	標準/きれい

- ※1: PX-5600, PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクに対応します。PM-4000PXには対応しません。
- ※2: hp・NEC製プリンタおよびエプソンプリンタ EP-902A・802A・901A・901F・801Aなど前面給紙しかできないプリンタでは、こすれ汚れが発生するため、この用紙は使用できません。
- ※用紙の仕様上、写真画像を100%再現する目的には向きません。

180度回転印刷の設定方法

各プリンタのドライバで180度回転印刷設定を行います。「基本設定」で用紙の印刷設定をしたあと、「ページ設定」で「180度回転」のチェックボックスにチェックを必ず入れてください。

<エプソンの設定画面>

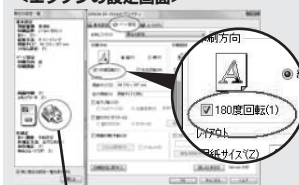

<キヤノンの設定画面>




ここで、180度回転して印刷されるかどうか確認できます。

3 印刷した用紙に持ち手もしくはリボンを取付けます。

<JP-BAG01>持ち手の付け方



<JP-BAG02>リボンの付け方

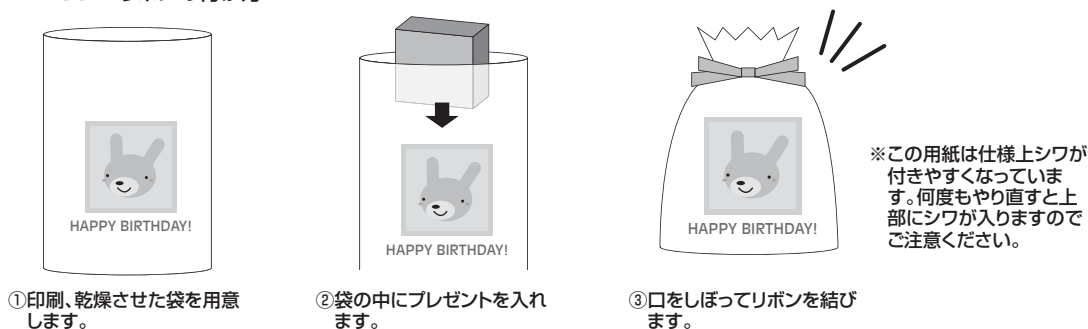

Wordテンプレートの使い方

Step 1 「ペーパーミュージアム(<http://paperm.jp/>)」より、ご使用の用紙のテンプレートを無償でダウンロードできます。(ダウンロードの仕方、詳しい使い方については、各サイトをご覧ください)

ペーパーミュージアム



★ダウンロードできるテンプレート★
Win Word 97用、2000用
 テンプレート(枠のみ)とイラスト付テンプレート

Step 2 Wordを起動し、ダウンロードしたファイルを開きます。



Step 3 文字の入力、画像の配置などを行い、デザインします。(あらかじめ、イラスト付きのものなど、画像配置が行えないものもあります)

Step 4 印刷してできあがり!

使用上の注意

- プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種取扱説明書でご確認ください。
- 印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
- 用紙が丸くカールしたり、シワにならないように取扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
- 万年筆や水性ペンで書くときにじみ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。各機種取扱説明書でご確認ください。
- 用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避け、水平な状態で保管してください。
- 開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。また、未使用の用紙は必ずパッケージに入れて保管してください。
- 印刷後は用紙を重ねず、印刷面を上にしてそのまま放置して、十分に乾燥させてください。

ご注意

- 印刷するときは付属の印刷補助台紙を中に入れてください。印刷補助台紙が入っていない場合はプリンタ内部での巻込みの原因になる事があります。
- 用紙をセットする際に、印刷面に汚れや指紋を付けないよう、ご注意ください。
- 水や汗の付着、一部の水性ペンや蛍光ペンでの記入があると、変色やにじみが生じ、正常な印刷ができない場合があります。
- 印刷直後、乾燥が不十分な間に水がかかると、インクがにじんだり流れる恐れがあります。
- 水がかかった場合、十分乾かし、よく乾いたことを確認してからご使用ください。
- 印刷後、印刷面を指や爪で強くこするとインクがはげる場合がありますのでご注意ください。
- 台紙、袋の端で指などを切らないように十分ご注意ください。
- 本製品をなめたり、口に入れたりしないでください。
- 本製品は可燃物なので、火のそばに近づけないでください。
- 本製品に突起物を入れると破れることがあります。
- 摩擦により印刷色が衣服に付く場合がありますので、こすらないようにしてください。
- 幼児の手の届かないところに保管し、かぶって遊ばないようご注意ください。
- お子様が使用される場合は、必ず保護者の監視の下でご使用ください。
- 本目的以外には、ご使用にならないでください。

※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただけます。
 ※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただけます。
 ※製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
 記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

<http://www.sanwa.co.jp/>

10/02/SNME