

インクジェット用 手作りせんすキット


この度は、サンワサプライのインクジェット用手作りせんすキットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタで印刷した画像をドライヤーを使って付属のせんすに転写し、オリジナルせんすを作ることのできるキットです。このキットを正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

安全上のご注意


ドライヤーを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。ご使用前に本製品とご使用になるドライヤーの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

準備するもの

せんすキット(キットに入っているもの)

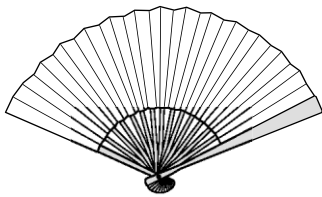

せんす(白地)

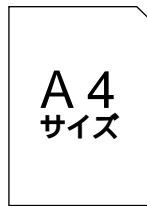


A4
サイズ
転写シート

ご用意いただくもの



ドライヤー

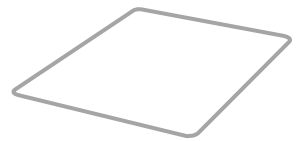

綿のハンカチ or タオル

白いハンカチで薄手のものが、転写シートがうすく見えるのでおすすめです。


使用方法

1 デザインをします。

転写シートがA4サイズなので、A4サイズでお好きな画像、イラストを使ってデザインをします。特別なソフトは必要ありません。(その後、転写シートの表面に印刷します。)

△デザインするときのご注意

用紙のまわりが汚れやすくなるのでフチなし全面印刷のデザインはしないでください。

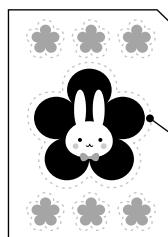


あとからトリミングしやすいように、画像のまわりに1cm位の余白をもたせてデザインしてください。

例

最新の情報、自由に使える画像やイラストなどの素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://www.sanwa.co.jp/paper/> または、<http://www.sanwa.co.jp/hgo/>

まめ知識

転写シート自体は半透明です。せんすは白地なので、何も印刷していないところは白くなります。

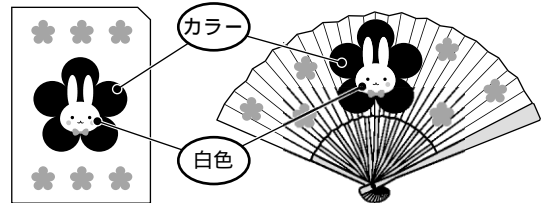

印刷した転写シート

転写したせんす


印刷しない部分を用紙上に作ることで、白い部分を作ることができます。

2 印刷をします。

デザインした画像やイラストを転写シートにそのまま正像で印刷します。

印刷について

- 用紙サイズを必ず「A4」にしてください。
- 用紙を置いた時、右上のコーナーがカットしてある方が表面になります。表面がプリンタのノズル側になるように用紙をプリンタに差し込んでください。
- この用紙は手差しで1枚1枚給紙してください。(一般の紙より用紙にコシがなくやわらかいので、紙づまりなどがおこりやすくなっています。用紙をセットするときは、給紙ガイドをしっかりとA4サイズにあわせ、用紙の後ろに厚紙を置いてください。給紙がうまくいかないときは、厚紙の後ろにコピー用紙を10枚程度おいてください。)
- 下記の用紙設定に従い、**そのまま正像で印刷**をします。
- 印刷直後はインクが完全に乾いていないので、乾くまで(20分以上)、印刷面にはふれないようにしてください。

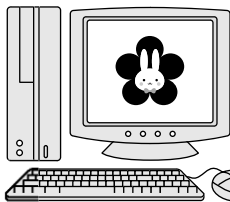

印刷をする 十分に乾燥させる

プリンタについて

この転写シートが使えるのは、下記のプリンタのみです。

エプソン フォト・マップジェットプリンタ (PM・PX・CCシリーズ)
※PM-4000PX、PX-G920などの顔料系インクにも対応。
マップ・ジェットプリンタ (MJシリーズ)
キヤノン パブルジェットプリンタ (PIXUS・BJC・Bシリーズ)
※他のプリンタでは使用できません。

ご注意

転写シートの表面がプリンタのノズル側になるように用紙をセットしてください。(裏表を間違えないように。)転写シートの右上コーナーがカットしてある方が表面です。用紙のまわりが汚れやすくなるので、フチなし全面印刷はしないでください。用紙は1枚ずつプリンタにセットしてください。用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。折れや引っ掻きにより表面にキズや指紋などの汚れがつかないように、用紙の端をもつようにしてください。

転写シート
表面

用紙設定・モード設定(例)

印刷の際には下記の設定でご利用いただくと良好な画像を得ることができます。

プリンタ	用紙設定(用紙種類)	印刷モード
エプソン※1	普通紙	きれい/スーパーファイン
キヤノン※2		きれい

※1:PM-4000PXの「マットブラックインク」には対応しません。「フォトブラックインク」を使用するときのみ、対応します。

※2:「基本設定」の「色・濃度」部分で「マニュアル調整」を選び、「設定」ボタンを押し、「濃度」で「1.0」としてください。そのままの設定だと、画像が暗くなる場合があります。詳しくは右図をご覧ください。

※印刷直後に印刷した部分(特に黒など色の濃い部分)をさわると、印刷内容がこすれたりはかれたりする恐れがあります。十分に乾燥させてください。


※エプソン顔料系インクにも対応しますが、十分に乾燥させてください。乾燥が不十分な状態で用紙を重ねたり、印刷部分をさわったりすると、色うつりや汚れが生じることがあります。

2 キヤノンプリンタでの設定の仕方



3 転写シートの余白部分を切り取ります。

画像から5mm～1cm程度の余白をとって、はさみでキレイに切り取ります。

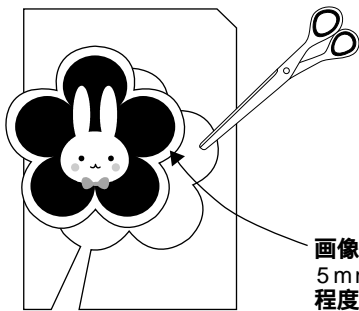


画像の周囲を
5mm～1cm
程度あける

ご注意

画像から5mm～1cm程度の余白をとってください。カットする時は角を丸く、単純な形に切ってください。又、切り込みを入れると後ではがしにくくなるので、切り込みは入れないでください。印刷後は、20分以上乾燥させてから転写してください。印刷後は、ニジミや変色などが生じる恐れがありますので長時間放置しないでください。やむを得ず保存する際は、十分に乾燥させた上で普通紙の間にはさみ、用紙が入っていた袋に入れて保存してください。

4 せんす、ドライヤー、ハンカチ又はタオルを用意します。

せんすを広げ、3で切った転写シートの裏紙をはがして、転写したい場所にシートを置く。(印刷面を上)

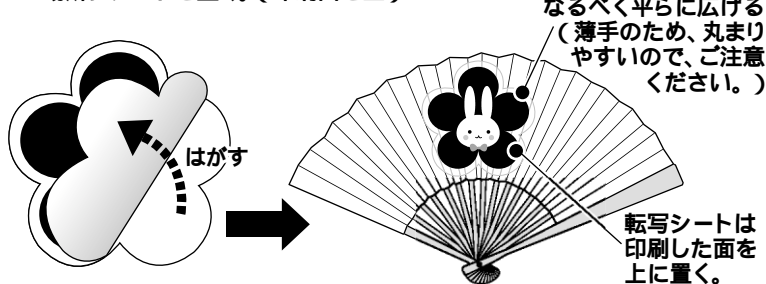


転写シートは印刷した面を上置く。

転写シートを置いたせんすをハンカチ・タオルで覆い、シワをのばす。シワがあるとシワも転写されてしまうので注意!

注 転写シートの大きさによっては、シワが入りやすいことがあるので、シワが入りやすいときは小さめに切るなど大きさを調整してください。

注 転写シートの状態が見えやすいので、白地で薄手のハンカチのご用意をおすすめします。(色うつりが気になるハンカチ・タオルは使用しないでください。)

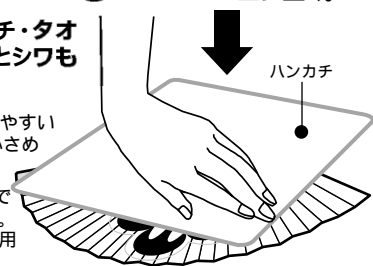


5 ドライヤーを使ってせんすに転写シートをはりつけます。

一度貼りつけたらはがせません。(貼りつきが悪いときは転写シートをはがすことができますが、はがした部分に毛羽立ちができます。)

ハンカチを熱いうちに外すと、ハンカチにシートがくっつくことがあります。

注 ドライヤーをあてたところは熱いのですぐにはさわらないでください。

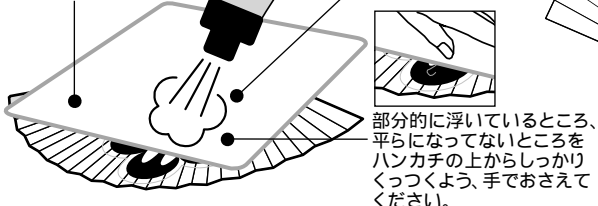

ハンカチ・タオルの上から、5cm位離してドライヤーの温風をまんべんなくあてます。一ヶ所に20秒位。また、ハンカチ・タオルの上から転写シートをおさえ、しっかりと転写シートをせんすに貼りつけます。

注 折り目部分にかさなるところには転写シートが貼りつきにくいので、ドライヤーをあてた後ハンカチ・タオルを置き、浮いているところをしっかりと平らになるようおさえてください。

ハンカチ・タオルをとり、直接ドライヤーの温風を再度あてます。約5cm位はなして、一ヶ所約60秒位。

注 せんすの両面に転写することもできます。もう片面も同様に転写してください。そのとき、せんすの下にタオルかハンカチをひいておいてください。

出来上り!

注 すぐにせんすをたたむと、転写シート部分がくっつくおそれがあります。半日位、広げた状態のまま放置してください。せんすを開け開めしているうちに、転写したデザインの折り目の部分に折り目の跡がつくことがあります。十分にインクが乾かないうちに転写すると、せんすをたたんだときに、転写部分同士が貼りつくことがあります。

使用上の注意

対応プリンタ、転写方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、当社では一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

ドライヤーで接着中に若干蒸気および臭気が発生することがあります。換気の良いところで作業してください。

この転写シートは表面にキズがつきやすくなっております。折れや引っ掛けにより、表面にキズがついたりはがれたりする恐れがありますので、取り扱いには十分ご注意ください。またキズや指紋などの汚れがつかないように用紙の端を持つようにしてください。

ドライヤーを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取り扱いはおやめください。

ご使用前に本製品とドライヤーの取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

印刷面をこすったり、傷をつけたり、折り曲げたりしないでください。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。

せんすに一度貼付けた転写シートは、基本的にはがすことができません。無理にはがすとせんすの紙部分が破れたり、ケバ立ちが生じたりするおそれがあります。

(転写シートがせんすから浮いたりはがれたりするときは、ドライヤーの熱が足りていないときです。はがれかけているときは、しっかりと再度ドライヤーで温風をかけたハンカチをあててしっかりとおさえて貼りつけてください。)

用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

コピー機、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなど対応のインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平にして保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したりする可能性があります。

高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。

閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

開封後はなるべく早めにお使いください。開封したまま、長期間保管されると、印刷したとき文字がにじむなど、印刷がうまく出来なくなるおそれがあります。

開封後は、なるべく早めにお使いください。

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替え、その他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp

06/06/TMM6