

手作りうちわキット(大)

使用方法

印刷について

- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-UTIWAG1」又は「JP-UTIWA1」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。
- 2) ラベルに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
- 3) 印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。
- 4) 用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。
- 5) この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。
- 6) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種取扱説明書に従って濃度調節を行ってください。
- 7) 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。
- 8) ラベルを貼る面の水分や油分、ゴミやホコリなどの汚れを取り除いてきれいにし、印刷が乾いてからラベルを貼ってください。

<印刷> 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	光沢紙 / MC画材用紙 1 / EPSONフォトシール 2	きれい / フォト / スーパーファイン
キヤノン	スーパーフォトペーパー / 光沢紙	きれい / スーパーフォト / 超高品位 / 高品位
hp・NEC他 ※3	hpプレミアムフォト用紙 / 光沢紙	ベスト / 高品位

注) エプソンプリンタ PM-4000PXでは、「フォトブラックインク」にのみ対応。「マットブラックインク」使用時には対応しません。

1) エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-V500、CC-600PXなどではこの設定をしてください。

2) エプソンプリンタ PX-G5100、G920ではこの設定をしてください。

3) hp・NEC製の顔料系黒インクには、対応していませんので、これらのプリンタでは用紙設定を必ず光沢紙に設定して印刷してください(この設定にすることで、黒インクの量が少なくなります)。また、モノクロの画像、文字の印刷には適しません。

hp製デスクライタ600でモノクロインク装着時には使用できません。

最新の情報、テンプレートのダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
http://www.sanwa.co.jp/paper/ または、http://www.sanwa.co.jp/へgo!

Wordテンプレートの使い方


Step 1

「ペーパーミュージアム」(http://www.sanwa.co.jp/paper/)あるいは、「テンプレートBANK」(http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm)より、ご使用の用紙のテンプレートを無償でダウンロードできます。(ダウンロードの仕方、詳しい使い方については、各サイトをご覧ください。)

ペーパーミュージアム




テンプレートBANK



Step 2

Wordを起動し、ダウンロードしたファイルを開きます。

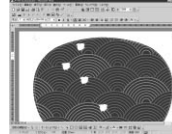

Step 3

文字の入力、画像の配置などを行い、デザインします。(予め、イラスト付のモノなど、画像配置が行えないモノもあります。)

Step 4

印刷してできあがり!

うちわの作り方について

デザインする。




サンワサプライのペーパーミュージアムから、うちわのデザイン付ワードテンプレートがダウンロードできます。または、対応ソフトでデザインします。


印刷する。



ラベルをうちわに貼り付けます。

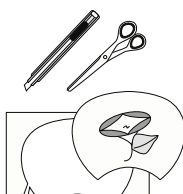


うちわのまわりの余白を切り取ってしまいます。うちわ用ラベルを切ってしまうように注意!

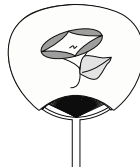


ラベルをうちわの骨にあてて、貼り位置を確認する。



下側の裏紙をはがして、位置決めをする。

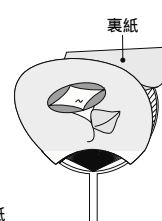

残りのラベルの裏紙をはがしてしっかり貼り付ける。

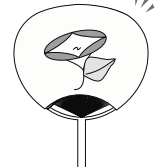

もう一方の側のラベルも同様に貼り付け、出来上がり!

使用上の注意

機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。ご確認ください。

印刷前にラベルを剥がすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。

ラベル面に汚れや指紋をつけないように用紙を持つようにしてください。

用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、用紙の表面が液状にならないように注意してください。

万年筆や水性ペンで書くことには恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。

コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。

水濡れや直射日光、経年変化により、印刷部分が変色することがあります。

プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。

用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。

各種うちわ一覧

品番	品名	うちわの形
JP-UTIWAG1	インクジェット手作りうちわキット(大)	
JP-UTIWAG2	インクジェット手作りうちわキット(中)	
JP-UTIWAG3	インクジェット手作りうちわキット(小)	
JP-UTIWA4 限定	インクジェット手作りうちわキット(動物)	

動物タイプはエプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G5100-G920-V500、CC-600PXなどの顔料系インクには対応していません。

お買い得な、20本うちわが作れる簡易パッケージタイプもあります。

インクジェット手作りうちわキット(大・20本) JP-UTIWAG1-20

インクジェット手作りうちわキット(中・20本) JP-UTIWAG2-20

インクジェット手作りうちわキット(小・20本) JP-UTIWAG3-20

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の裏はご容赦いただきます。本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についての取り扱い替えその他の補償はご容赦いただきます。商品改良のため、仕様・外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。