

JY-P57UBK USBゲームパッド (ブラック)

接続方法について

1. パソコンの電源をONにして、Windowsを起動します。
2. USBゲームパッドをパソコン本体のUSBポートまたはUSB HUBポートに接続します。
USB HUBに接続する場合は、USB HUBのマニュアルを参照して接続してください。
3. USBゲームパッドを接続しますと、ホットプラグ機能により、接続されたゲームパッドを自動的に認識します。「新しいハードウェアの追加ウィザード」でドライバの検索画面になります。次へ>をクリックします。
Windows[®]XP・Me・2000の場合は自動認識され最適なドライバがインストールされ完了します。
4. 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選んで、次へ>をクリックします。
5. 「新しいドライバは、ハードディスクドライブのドライバデータベースと、次の選択した場所から検索されます。」と表示されたら、次へ>をクリックします。
ハードディスクにドライバデータベースがない場合、各OSのシステムディスクが必要となります。
6. ドライバ情報があるハードディスクまたは各OSのCD-ROMから、必要なドライバが検索されません。次へ>をクリックします。

設定方法

1. 「スタート」をクリックして「設定」から「コントロールパネル」を開きます。
2. コントロールパネル内の「ゲームコントローラ」をクリックし、認識されているゲームパッドを選択します。(通常自動的に接続されたゲームパッドが表示されます。)
3. OKが表示されましたら「プロパティ」をクリックし、画面の指示に従って調整を行います。
Windows 2000以降では自動的に調整が行われます。
4. 「テスト」で動作を確認し、ゲームソフトでも調整を行ってお使いください。


動作環境

Windows[®]98以降のOSがインストールされたUSBポートを持つパソコン。
Windows 95では動作いたしません。

注 意

- 1 エミュレーターでは正常に動作しない場合があります。
- 2 バスパワー動作するUSBハブに接続してのご使用はできません。

ボタン名称・仕様・コネクタ形状

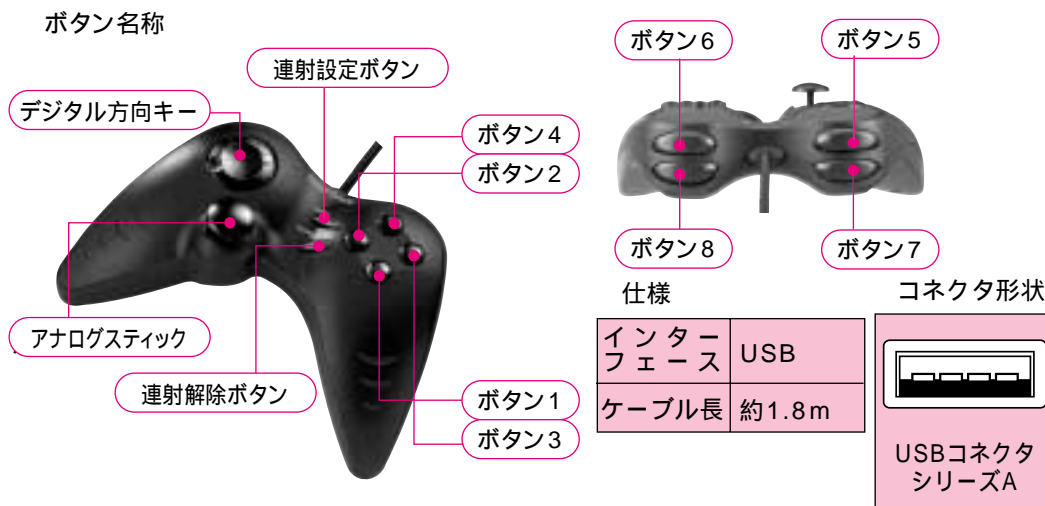

連射設定方法

ボタン1～8を連射ボタンとして設定することができます。TURBOボタンを押したままの状態ですら連射に設定したいボタンを押します。上記操作で任意のボタンを連射ボタンに設定することができます。連射機能を解除する場合は、CLEARボタンを押したままの状態ですら連射が設定されているボタンを押してください。

注意

各ボタンの機能は、使用するソフトウェアによって異なります。また8ボタンはソフトウェアによっては対応できないものがあります。詳しくは各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。