



LB-NAMESET

インクジェット用 お名前シール・よくばりセット

この度は、サンワサプライのお名前シール・よくばりセットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙はインクジェットプリンタでつやなしマットシールや耐水フィルムシール、アイロンで布に貼付けるシールがセットになったお得なセットです。これらの用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

<セット内容>

つやなしマットシール+カバーフィルム 文具5シート	+	耐水ホワイトフィルムシール 耐水3シート	+	アイロンプリントシール 布地2シート
①LB-NAME20K 54面付・各54シール		⑥LB-NAMEJP22FN 33面付・33シール		③コットン布シール LB-NAME17NU5K 18面付・各18シール
②LB-NAME19K 80面付・各80シール		⑦LB-NAMEJP17FN 18面付・18シール		⑩アイロンプリントお名前シール LB-NAME17TCK 18面付・各18シール
③LB-NAME22K 33面付・各33シール		⑧LB-NAMEJP24FN ノーカット・各1シール		⑨⑩以下の取扱い説明書をご参照ください。 テストプリント紙は別紙です。
④LB-NAME17K 18面付・各18シール		①～⑧各品番の取扱い説明書、 テストプリント紙をご使用ください。		
⑤LB-NAME24K ノーカット・各1シール				

以下はアイロンで貼るお名前シール2種の説明です。

◆アイロンで貼るお名前シールをご使用になる前にご確認ください。

- インクジェットプリンタで簡単にオリジナルのアイロンプリントタイプのお名前シールが作れる便利な用紙ですが、プリント後の布は市販されているプリントTシャツやシルク印刷されている布などと異なり、デリケートな取扱いが必要です。これらの布と同等に取扱わないようご注意ください。**インクジェットプリンタのインクの性質上、洗濯を重ねると色落ちしたり、アイロンが足りないとはがれたり、また洗濯方法に気をつけていただく必要があります。用紙自体の耐久性も高めました。また、デメリットもご理解いただいた上で、ご使用いただけますようお願いいたします。**また洗濯方法についてはP.7の「洗濯について」の欄をご覧ください。
- ※洗濯耐久性はあげておりますが、洗濯によりにじみや色落ちが生じることがあります。インクは黒→赤→青→黄の順で色移りしやすくなっています。(黒が一番にじみやすい。)くりかえし洗濯をされるものには黒をメインで使わないことをおすすめします。
- 表面に防水加工のしてあるもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応しません。アイロンでうまく貼れなかったり、使用中、または洗濯中にはがれたりする恐れがあります。
- 一度プリントしたものはがすことは出来ませんので、**いらぬ布で試してからご使用ください。**ポリエステル100%など対応していない布にプリントはできません。対応していない布にプリントすると、色落ちやがれ、にじみなど不具合が発生します。対応する布について、詳しくはP.2をご覧ください。
- コットン布をベースとするコットン布シールは、通常のインクジェット専用紙などに印刷したときと比べて、少し濃い発色です。予めご了承ください。
- 一度アイロンで貼り付けるとはがすことはできませんので、ご注意ください。高価な素材や特別な素材にはご使用にならないでください。

▲安全上のご注意

- アイロンを使用しますので、やけど、火災に十分にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とご使用になるアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

アイロン貼り付けが可能な布

綿および綿ポリエステル素材のもの。160～180度でアイロンがかけられるもの。

※表面に防水加工のしてあるもの、表面の粗いもの、凹凸の大きい生地、伸縮性のある生地、タオル地など毛羽立ちのある生地、極端に厚手の生地には対応しません。(アイロンでうまく貼れなかったり、使用中、または洗濯中にはがれたりする恐れがあります。)

※注:凹凸がある生地や硬い生地では、アイロン後、生地が目かシール部分に出てきて、アイロン貼り付け前と雰囲気異なることがありますので、ご注意ください。

生地色について



シールをそのままから貼り付けるので、下地のバッグ等の布の色が黒や赤などの濃色でも透けて見えません。下地の色が濃い色でも、印刷していない白い部分はそのまま白く表現されます。

準備するもの

右コーナーカットしてある方が表です。

コットン布シール M・横長タイプ 裏に別紙が ついてます。	普通紙 (コットン布シールで 必ず使います)	アイロンプリント お名前シール	シリコンシート 裏表はありません (アイロンプリントシールで 必ず使います)
---	-------------------------------------	----------------------------	--

※再利用できます。
※焦げてきたら使用をやめてください。

使用方法

1 デザインをします。

お名前シールの形にうまく印刷できるよう、対応ソフトまたはダウンロードしたテンプレートを、あらかじめデザインをします。その後、コットン布シール・アイロンプリントお名前シールの表面に正像でプリントします。

※洗濯耐久性はあげておりますが、洗濯によりにじみや色落ちが生じることがあります。インクは黒→赤→青→黄の順で色移りしやすくなっています。(黒が一番にじみやすい。)くりかえし洗濯をするものは黒をメインで使わないことをおすすめします。

【パッケージに使っているコットン布シールのイラストの他、かわいいイラストがサンワサプライのサイトよりダウンロードできます。最新の情報やテンプレート、自由に使える素材のダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」<http://paperm.jp/>または、<http://www.sanwa.co.jp/>へgo!

【用紙設定について】

対応ソフトの「用紙選択」の画面で、「サンワサプライLB-NAME17NU5K・LB-NAME17TCK」または「LB-NAMEJP17TCK」、「LB-NAMEJP17NU5」、「LB-NAMEJP17」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って、用紙を新たに登録してください。※特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。

※特別なソフトがなくとも大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。
・サンワサプライWEBサイトからWord2000用テンプレート(イラスト付テンプレート)
・テンプレートBANKWEBサイトからWord2000/2002(Office XP)/2003、一太郎8/9/10/11/12/13、
クラリスワークス4.0、Illustrator8.0 for Windows/Mac用テンプレート(枠のみ)
詳しいテンプレートの使い方については別紙の「テンプレートの使い方」をご覧ください。

【用紙微調整】

プリンタの種類、給紙の仕方によって印刷範囲がずれることがあります。テストプリント紙を使ってテストプリントを行い、印刷範囲を調整してください。また、その際は各ソフトのマニュアルに従ってください。
(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)

2印刷をします。デザインした画像をそのまま正像で印刷します。


（プリンタについて）

この用紙が使えるのは、右記のプリンタです。

エプソン：PM-PX-CC-EPシリーズ※、MJシリーズ
※PM-4000PX、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応。
キャノン：PIXUS-BJC-BJシリーズ
レックスマーク：カラーインクジェットプリンタ
※hp・NEC製プリンタでは、洗濯時の色落ちが激しいため対応しておりません。


（印刷について）

- 1) 用紙サイズを必ず「はがき」にしてください。
- 2) シールの形にカットしてある面が表面で印刷面です。印刷面がプリンタのノズル側にくるように用紙をセットしてください。またこの用紙には上下方向があります。用紙を置いた時右上のコーナーがカットしてある方が上方向になります。コーナーカットしてある方からプリンタに差し込んでください。

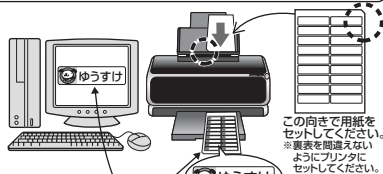

- 3) この用紙を手差しで1枚1枚給紙してください。給紙されにくい時は、用紙の後ろにはかきサイズの堅めの台紙を置いてください。

※注:アイロンプリントお名前シールは用紙自体にコシがなく、やわらかいため、まれに給紙がうまくいかないことがあります。用紙の後ろに同じサイズの厚紙をしくことをおすすめします。給紙がよりうまく行きます。また、給紙ガイドを用紙のサイズに必ずあわせてください。



（ご注意）

- 用紙の特性上、用紙に反りがあると、印刷開始位置にインク汚れが出ることがあります。反りが見られるときは右記の図のように用紙を軽く曲げ、反りをなくしてください。（あまりひどく折り曲げないでください。また、このとき印刷面が波打ったり汚れたり、シールがはがれたりしないようお気を付けてください。）
- 用紙設定でキャノン、エプソンなどの「Tシャツ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」は選ばないでください。画像が反転されてしまいます。
- 黒や濃い色を多く使って印刷するとき、プリンタによってはローラーのあとがつくことがあります。

（用紙設定・モード設定（例））

印刷の際には下記の設定でご利用いただくとうるま画像を得ることができます。

プリンタ	コットン布シール(LB-NAME17NUSK)		アイロンプリントシール(LB-NAME17TCK)	
	用紙設定	印刷モード	用紙設定	印刷モード
エプソン※1	EPSONスーパーファイン紙	きれい	普通紙	きれい/スーパーファイン/ファイン
キャノン	高品位専用紙	きれい	普通紙	標準/ファイン
富士ゼロックス/レックスマーク	L専用紙	ベスト	普通紙	ベスト/ノーマル/高品位/標準

※1:エプソンプリンタPM-4000PX、PX-5500、PX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクにも対応しています。アイロンプリントシールでは美しく転写するために、P.4のように用紙設定を行って印刷してください。
※2:より美しい印刷のために、P.4の設定をしてください。 ※hp・NEC製プリンタなど上記以外のプリンタには対応しておりません。

（ご注意）

- ・用紙の周りが汚れやすく、また、印刷がズレますので、フチなし全面印刷はしないでください。
- ・用紙がカールしていたら、カールを直してセットしてください。
- ・用紙設定でキャノン、エプソンなどの「Tシャツ転写紙」、「アイロンプリントペーパー」は選ばないでください。画像が反転されてしまいます。
- ・印刷前にラベルをはがすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。一部のラベルに印刷し、ラベルをはがした後の用紙を、再度残りの部分の印刷のためにプリンタに通さないでください。プリンタトラブルの原因になります。印刷はラベルをはがす前に完了させてください。

アイロンプリントシール(LB-NAME17TCK)の印刷についてのご注意

※1:エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G-V-Aシリーズなど、顔料系インクのプリンタをお使いの方は、必ず以下の用紙設定で印刷を行ってください。

通常のプリンタと同じ「普通紙・キレイ」の印刷設定で印刷されると、アイロン時、画像によってはイエロー（黄色）のインクが熱により昇華し、アイロンプリントシールを黄色く染めるおそれがあります。お手数ですが、下記の設定により、印刷を行っていただくようお願いいたします。

用紙設定・モード設定（例）


用紙設定	印刷モード:詳細設定の中・カラー調整	
	PX-G-V-Aシリーズ	PM-4000PX、PX-5500
PM-4000PX、PX-G-V-Aシリーズなど顔料系インクのプリンタ	普通紙	シアン……………+5～+10 マゼンタ……………+15～+20 イエロー……………-25
		シアン……………+5 マゼンタ……………+5 イエロー……………-15～-20

※この設定を参考に、デザイン・画像により微調整してください。

■用紙の設定を以下のとおり、行ってください。

- ①基本設定の画面から「用紙種類」で「普通紙」を選んだあと、「詳細設定」を選び、「設定変更」ボタンを押し、手動設定の画面を出します。

- ②「詳細設定」を選ぶ時、推奨設定時の「モード設定」は、「速い」のまま、「きれい」にはしないでください。
※「詳細設定」を選ぶ前に「きれい」にしてしまうと①の画面でシアン・マゼンタ・イエローの調整ができません。

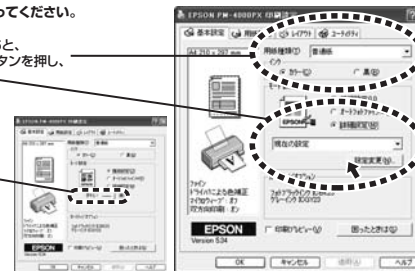

②手動設定の「カラー調整」のところで

PX-G-V-Aシリーズは
シアン……………+5～+10
マゼンタ……………+15～+20
イエロー……………-25

PM-4000PX、PX-5500は
シアン……………+5
マゼンタ……………+5
イエロー……………-15～-20




に、設定してください。

また、「印刷品質」で、よりきれいな印刷のために「フォト」を選んでください。そのあと（OK）ボタンを押し、基本設定の画面に戻って印刷してください。


※2:キャノン製インクジェットプリンタでのより美しい印刷のために。

PIXUSシリーズなどで「用紙の種類」を「普通紙」、「印刷品質」を「標準」で印刷すると、横筋が入ることがあります。より美しい印刷のために、「印刷品質」で「カスタム/ユーザー設定」を選び、「設定」で品位「高品質:1または2」を選んでください。

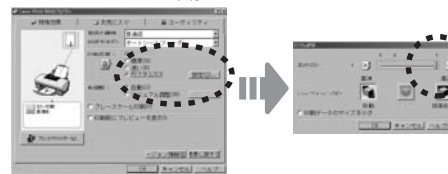

3 使用するお名前シールをはがします

ふつうのシールのようにお名前シールをはがします。乱暴にはがすとシールが切れることがありますので、ご注意ください。

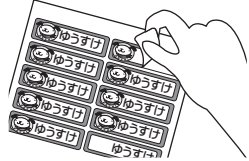

ご注意

- シールを勢いよくはがすと、シートが切れたり伸びたりするおそれがありますので、はがすときはゆっくりとはがしてください。
- 印刷後は、20～30分以上乾燥させてから速やかにアイロンで転写してください。
- 印刷後は、ニジミや変色などが生じる恐れがありますので長時間放置しないでください。
- コットン布シールではシールの端から糸が出てくる場合がありますが、その際はハサミで切って整えてください。

4 アイロン台とアイロン、アイロンプリントする布、シリコンシート(アイロンプリントシール)または普通紙(コットン布シール)を用意します。

表面の堅いアイロン台または厚紙や布を敷いた堅くて丈夫な台と、Tシャツなど綿または綿ポリエステル素材の布、シリコンシートまたは普通紙を用意します。プリントできる布についてよく確認の上、作業を行ってください。



堅めの丈夫な台 厚紙または布

アイロンプリントシール

一度貼るとはがせません!
いらぬ布で試してからお使いください。

コットン布シール

一度貼ってもアイロンではがすことはできませんが、生地が傷むおそれがあります。詳しくは、3のご注意「★一度貼り付けたシールをはがしたいとき」をご参照ください。

ご注意

- 綿または綿ポリエステル(ポリエステルは混紡率は50%まで)の布にプリントできます。
- 防水加工のもの、織り目の粗いもの、縫い目のある部分へのプリントには適しません。「防水加工」と表示がない商品もありますのでご注意ください。
- 布製品の中には表面に油分を含んでいるものがあります。そのままプリントすると、洗濯時にはがれやすくなる場合があります。一度洗濯をおこなってプリントすることをおすすめします。
- Tシャツなど布にシワがある時は、あらかじめアイロンでシワをのばしておいてください。
- デニム地の染料の性質上、デニム地にプリントすると、アイロンプリントシールの白い部分が青く染まる場合があります。一度デニム地を洗濯した上、いらぬ部分でお試しの上、ご利用ください。
- 毛羽立っている生地やよく伸び縮みする生地へのアイロン貼り付けは、生地自体の伸縮や洗濯によってはがれが起ることがありますので、避けてください。
- 凸凹の大きな生地へのアイロン貼り付けは、凹んだ部分にシールの樹脂が入り込みます接着不良となり、使用中または洗濯中にはがれるおそれがあります。ご注意ください。
- 凸凹のある生地や硬い生地にはアイロン貼り付けた場合、生地が目か表面にできて印刷されたものと少し異なる場合があります。

5 アイロンをかけます

プリントする位置にアイロンプリントシールを印刷面を上にして置き、シリコンシートまたは普通紙をあて、両手で体重をかけて上から強く押さえつけるようにしっかりアイロンをかけます。



アイロンプリントシール
(印刷面を上におきます。)

シリコンシートまたは普通紙

アイロンは両手を使って、全体重をかけて急入りにかけてください。
温度は160℃～180℃(最高温)、ドライにしてください。

6 ページへ注意事項の説明が載ります ●●

ご注意

★アイロンについて

- アイロンは約5分間、予熱してください。
- スチームの使用はしないでください。
- 家庭用アイロンでスチーム穴があるときは、その部分でムラが発生しやすいため、穴のない平らな面を使ってアイロン貼り付けしてください。
- コードレスアイロンの場合、アイロン中に温度が低下しますので、こまめに充熱してください。また、200度以上にならないようにしてください。接着力が低下します。

★アイロン貼り付けについて(アイロンかけのコツと注意)

- 画像の大きさ、印刷内容によって、アイロンをかける時間を変えてください。画像の濃度が濃いもの、またアイロンが小さく貼り付け部分がアイロンからはみ出すときは、アイロンをかける回数と時間を多めにしてください。その際、布やコットン布シールが焦げないようにご注意ください。
- 必ず1カ所「15～20秒ずつ押さえつける」作業を2～3回繰り返して、全面に均等に熱と力がかかるようにしてください。特に周辺と角にしっかりアイロンをかけてください。
- シリコン紙または普通紙なしで、直接貼り付け部分にアイロンをかけないでください。
- 均一に熱が加わらないとムラができ、きれいに貼り付けできません。
- アイロンが不十分だと色落ちしやすかったり、洗濯時にシール部分がはがれやすくなります。
- 間違えて貼り付けたシールの上から、別のシールを貼り付けしないでください。色にしみ、色落ち、はがれの原因になります。
- 加熱中に蒸気および臭気が発生することがありますので、換気の良い所で作業してください。
- アイロンの熱や作業によっては、素材を焦がす恐れ、またカラー布は変色する恐れがあります。注意しながら作業をすすめてください。
- エフロンプリントPX-G-V-Aシリーズなどの顔料系インクで印刷したシールを使うと、インクの特性上、アイロン貼り付け後に印刷部分の黄色味が強くなる場合があります。また、そのときインクが昇華して普通紙を黄色く染めることがあります。そのときは同じ普通紙を再度利用しないで破棄してください。そのまま使った、昇華したインクが生地などを汚すおそれがあります。

★一度貼り付けたシールをはがしたいとき

このコットン布シールは、一度貼ってもアイロンであたためて糊をやわらかくすれば、はがすことができます。(このとき、やけどにご注意ください。)ただし、生地を傷めるおそれ、糊跡が残るおそれがありますので、ご注意ください。(糊跡は、濃色生地が目立つおそれがあります。)なるべくいらぬ布でためしてからお使いください。

6 できあがり!!

アイロンをかけることで水性インクが染まり、色落ちしにくくなります。またアイロンで加熱することでインクが定着するので色落ちしにくくなり、洗濯を繰り返しても色あせがほとんどありません。

※初めは余分なインクが水洗いなどにより多少流れ出てきます。10回程度の洗濯では色落ちなどの心配はありません。それ以上の洗濯では若干色があせてくる場合があります。(但し、全ての条件に従って印刷・転写されている場合)

ご注意

- シールをアイロンで貼り付けた衣類を着用したまま、水や海水(塩水)につかったり泳いだりしないでください。にじみや色落ちが生じることがあります。
- シールを貼り付けたTシャツなどの布を着用中、または着用後に肌荒れなど肌に異常があった場合は直ちに着用をやめてください。
- 重ね着による色移りのおそれがありますので、一度洗濯してからのご使用をおすすめします。アイロン貼り付け後、24時間経過後洗濯を行ってください。



洗濯について

重要

誤った洗濯方法は、色落ちやにじみ、はがれなど不具合をおこす原因となります。下記の指示に従ってください。



用紙自体の耐久性を高めてはいますが、インクジェットプリンタで印刷しているため、通常の洗濯ものと異なるデリケートな取扱が必要となります。市販されているプリントTシャツなどと同様に扱わないようにしてください。下記の注意に従って、洗濯機で洗濯してください。(手洗いはしないでください。)

※以下の方法に従わない洗濯方法ではご使用にならないでください。

※洗濯前に、汗や雨など水に濡れた状態で長時間放置されると、にじみが出たり、色移りしていくことがありますので、お避けください。(やむを得ず放置される時は、プリント部が他の布に触れないよう、形を整えてください。色移りを避けることができます。)

- ①プリント部分を裏返し、ネットに入れてください。アイロンのかけ方が不十分だと色落ちすることがありますので、他の衣類とは分けて洗濯してください。
- ②冷水で、家庭用洗濯機で弱流にして洗ってください。30℃以上の温水での洗濯は避けてください。(お風呂の残り湯などはにじみや色落ちの原因になることがありますので、使用しないでください。)
- ③市販の洗濯剤を使用してください。(但し、漂白剤入りの洗剤、漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。)
- ④洗濯後-脱水後は、ぬじれた状態となり、プリント部分が貼り付きやすい状態となりますので、直ちに取り出し、形を整えて陰干ししてください。乾燥機のご使用はお避けください。
- ⑤シートの特性上、洗濯を繰り返すと少しずつ劣化しひび割れが生じることがあります。

洗濯するときの注意

- つけおき洗いはしないでください。
- 色落ちの原因になりますので、ドライクリーニングはしないでください。
- 洗濯にはかならず冷水をお使いください。風呂の残り湯は使わないでください。又手洗いはしないでください。
- 漂白剤、柔軟剤は使わないでください。
- マイナスイオン洗濯、タンブラー洗濯など、特殊な洗濯方法は選ばないでください。激しく色落ちすることがあります。

洗濯後のアイロンかけについて

- 洗濯堅牢性に優れてはいますが、万一シールのはがれ、浮き上がりが見られたら再度シリコンシートまたは普通紙を介して加熱加圧することをお勧めします。アイロンのかけ方は、24を参照ください。
- プリントした部分にアイロンをかけるときは、必ずその部分にシリコンシートまたは普通紙を置いて行ってください。

使用上の注意

- 対応布、対応プリンタ、プリント方法、洗濯方法など、ここに記載されている以外の方法でご使用になられた場合に生じた不具合について、弊社では一切の責を負いかねます。予めご了承ください。
- アイロンを使用しますので、やけど、火災にご注意ください。特にお子さまだけによる取扱いはおやめください。
- ご使用前に本製品とアイロンの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- 印刷面をこすったり、傷をついたり、折り曲げたりしないでください。
- プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 布地にプリントされたものははがすことはできませんので、テストをしてから本番の布に転写してください。また、失敗の責任は負いかねますのでご了承ください。
- 用紙は必要なだけ取出し、開封後はなるべく早めにお使いください。
- コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では使用できません。

保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかららないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 開め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早めにお使いください。開封したまま、長期間保存されると、印刷したとき文字がにじむなど、印刷がうまく出来なくなるおそれがあります。

開封後は早めにお使いください。


お名前シールラインナップ

布に貼れるアイロンプリントタイプ

その他、いろんなサイズのお名前シールをラインナップ!用途にあわせてお選びください。※シールサイズの比率はあっておりません。


白布用 3シート入

●LB-NAME17TK(45×12mm)




アイロンで貼れるコットン布シール 3シート入

●LB-NAME17NU5K(45×12mm)




カラー布用 2シート入

●LB-NAME17TCK(45×12mm)



アイロンを使わないコットン布シール 3シート入

●LB-NAME17NU4K(45×12mm)




※アイロンプリント紙には、お好きな形に切って使えるノーマットタイプもあります。

形がいろいろ

文字やイラストのキレイなマットタイプ。保護用カバーフィルム付き。各5シート入。(LB-NAME23Kのみ7シート入)


●LB-NAME16K(ワイド)

(24×26mm)




●LB-NAME17K

(45×12mm)




●LB-NAME18K

(36×12mm)



●LB-NAME19K(鉛筆用)

(20×3mm)



●LB-NAME20K(円)

(φ10mm)




●LB-NAME21K(おはじき用)

(5×6mm)



●LB-NAME22K

(24×8mm)



●LB-NAME23K(いろいろセット) LB-NAME16K~22Kのセット ※各1シート入


●LB-NAME24K(ノーマットタイプ) (100×148mm)

水に濡れても大丈夫! 耐水フィルムタイプ

丈夫な耐水ホウワイドフィルムタイプ。各4シート入。

●LB-NAMEJP17FN(Mサイズ)

(45×12mm)



●LB-NAMEJP22FN(SSサイズ)

(24×8mm)




●LB-NAMEJP24FN

(ノーマットタイプ)

(100×148mm)


●LB-NAMEJP25FN(住所)

(84×42mm)




●LB-NAMEJP26FN(写真)

(17×24mm)



●LB-NAMEJP27FN(Lサイズ)

(40×30mm)



※万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。

※本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただきます。

※商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。

記載の社名及び製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社
<http://www.sanwa.co.jp/>