



## 取扱説明書

MM-MCU01BK

ご使用になる前によくお読みください。

# USBマイクロホン



最初にご確認ください。

セット内容

- USBマイクロホン ..... 1台
- 取扱説明書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。  
また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

**サンワサプライ株式会社**

## 8.仕様

形式	コンデンサータイプ
指向性	無(全)指向性
周波数特性	80Hz~20,000Hz
インピーダンス	2.2KΩ
入力感度	-32dB±3dB
動作電圧	DC5V
サイズ	W60×D65×H137mm
重量	約100g(コードプラグ含む)
コネクタ	USB Aコネクタ
ケーブル長	約1.6m
対応OS	Windows 8.1・8・7・Vista・XP、 Mac OS X(10.0以降)、Mac OS(9.2~9.2.2)

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
  - よくある質問(Q&A)
  - ドライバのダウンロード
  - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などがありましたら、ぜひ一度弊社WEBサイトをご覧ください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8  
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8  
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 宝栄仙台ビル  
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7 カジヤマビル  
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033

大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区豊原4-1-45 新大阪八千代ビル  
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 博多相互ビル  
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-6076

BF/AF/MiDaNo

## 1.安全にご使用いただくために必ずお読みください

**警告** この表示事項を守らなかった場合、火災・発熱・感電により死亡や大けがの原因となります。

- 警告** <内部を開けないでください>
- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。
- <内部に異物を入れないでください>
- 内部に燃えやすいものや、金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。
- <接続コードを傷つけないでください>
- コードを傷つけたままご使用いただくこと火災・感電の原因となります。

## 2.使用上の注意


- マイクアームを曲げるときは、過剰な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。
- ケーブルやプラグに無理な力を加えないでください。破損や断線の恐れがあります。

## 3.特長

- USBコネクタを差し込むだけの簡単接続です。
- 幅広く音を拾える無(全)指向性です。
- 滑り止め+おもり入りスタンドでしっかり自立します。
- 好みの角度に設定できるアームを採用しています。
- Skypeなどに対応しています。

## 4.接続方法

パソコンの電源を入れ、OSが完全に起動してから本製品をUSBポートに接続してください。

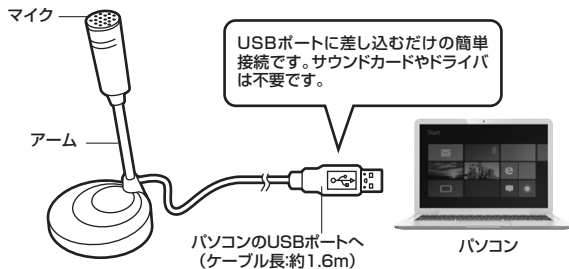

### Windows 8.1・8・7・Vista・XPの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。  
※再起動を要求される場合は再起動してください。

### Mac OSの場合

接続するだけで自動的にドライバがインストールされ、USBオーディオデバイスと認識されます。

**警告** 使用するアプリケーションによっては、アプリケーション側で「オーディオデバイスの設定」をする必要があります。

本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB PnP Sound Device」が表示されますが、「USB PnP Sound Device」を選択すると、パソコンからの音は聞こえなくなります。必ず、別の再生デバイス(スピーカー)を選択してください。

## 5.OSの設定



本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB PnP Sound Device」が表示されますが、「USB PnP Sound Device」を選択すると、パソコンからの音は聞こえなくなります。必ず、別の再生デバイス(スピーカー)を選択してください。

### Windows 8.1・8・7・Vistaの場合

- ①「スタート」ボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「録音」タブをクリックします。
- ④「USB PnP Sound Device」を選択し、「既定値に設定」をクリックします。「USB PnP Sound Device」に☑マークがつきます。  
※すでに☑マークがついている場合もあります。
- ⑤この時、右下の「プロパティ」をクリックし、「レベル」タブを開いて、音量レベルと「M」ミュート(消音)になっていないのを確認してください。
- ⑥「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。



### Windows XPの場合

- ①スタートボタンから「コントロールパネル」をクリックします。
- ②「サウンドとオーディオデバイス」をクリックし、「オーディオ」タブをクリックします。
- ③「録音」の「既定のデバイス」から「USB PnP Sound Device」を選択します。
- ④この時、「音量」をクリックして、音量レベルと「M」ミュート(消音)にチェックが入っていないのを確認してください。
- ⑤「OK」をクリックしてコントロールパネルを終了します。

### Mac OS Xの場合

- ①アップルメニューから「システム環境設定」をクリックします。
- ②「サウンド」をクリックします。
- ③「入力」をクリックします。
- ④「サウンドを入力する装置の選択」から「USB PnP Sound Device」を選択します。
- ⑤この時、「消音」にチェックが入っていないのを確認します。
- ⑥ウィンドウを閉じて「サウンド」のプロパティを終了します。



## 6.例)Skypeの設定(Windows)

- ①Skypeのメイン画面で「ツール」メニューから「設定」をクリックします。
  - ②「オーディオ設定」をクリックします。
  - ③Skypeで使用するマイクを「USB PnP Sound Device」に設定します。
  - ④「保存」をクリックします。
- 以上でSkypeの設定は完了です。



本製品を接続すると、音の再生デバイス(スピーカーの項目)にも「USB PnP Sound Device」が表示されますが、「USB PnP Sound Device」を選択すると、パソコンからの音は聞こえなくなります。必ず、別の再生デバイス(スピーカー)を選択してください。