



# Active Speaker

## 取扱説明書 MM-SP100K

ご使用になる前によくお読み下さい。

低音の拡がり強調する  
バスレフポート形状。

コンピュータとの調和を  
考えたフォルム&カラー。

周囲のコンピュータや  
AV機器に影響を与えない防磁設計。

使いやすい  
ボリューム調節ノブ

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

### 使用上の注意

#### <設置上の注意>

次のような場所には設置しないでください。  
性能の劣化、故障や感電事故を起こす原因になります。

直射日光の当たる場所。  
屋外や直接水がかかったり、潮風の当たるところ。  
湿気や水分のある場所、プール、浴室などの湿気の多い場所。  
風通しが悪く、ホコリの多い場所。  
暖房器具の近くや空調の吹き出し口などの高温になる場所。または高温になる物の上や極端に寒い場所。  
投光照明機などの発熱物の近くの場所。  
振動や傾斜のある不安定な場所。  
ビニール、ポリエスチル、プラスチックなどや、セコム製品で巻いたり被せたり、下に敷いたり直接触れたりしないようにしてください。  
通常の生活環境と大きく異なる場所。

#### <100V交流(AC)電源でご使用ください>

この製品は100V専用です。クーラー等などの200V電源には絶対接続しないでください。  
故障や火災の原因になり、非常に危険です。  
また、直流(DC)電源ではご使用になれません。  
この製品は国内専用仕様になっています。海外や電源電圧の異なるところでは、ご使用になれません。  
ご使用になった場合、感電事故の原因および火災の原因になりますので注意してください。

#### <ACアダプタについて>

コードの断線やショートを防ぐために、アダプタをコンセントから抜くときは、必ずACアダプタをもって抜いてください。  
濡れた手でプラグの抜き差しを行うと、感電する恐れがありますので、絶対におやめください。  
電源コードの上に重いものを置いたり、ケーブルに傷を付けたりしますとコードが断線したりショートして火災の原因となる場合があります。コードを傷つけないようにしてください。  
長期間ご使用にならないときは、本機のACアダプタをコンセントから抜いておいてください。

#### <内部を開けないでください>

内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。  
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

#### <内部に異物を落とさないでください>

内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、ACアダプタをコンセントから抜き、お買い上げいただいた販売店又は当社にご相談ください。  
そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

#### <お手入れについて>

スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

#### <セットを移動するときには>

セットを移動するときは、接続しているコードや電源コードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取り外し、ACアダプタをコンセントから抜いて動かしてください。

#### <他の機器とセットするときには>

他の機器と接続するときは、各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。

#### <落雷について>

落雷などのおそれがあるときは、コンセントからACアダプタを抜いてください。

#### <無理な力は加えない>

スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

#### <音のエチケット>

時と場所に応じて適度な音量に調整してください。


あなたが放送やCD、テープ、又はビデオディスクや市販のソフトから録音や録画したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。

#### スピーカーの防磁機能について


このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間を置いて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

## 各部の名称および機能


### <前面パネル>

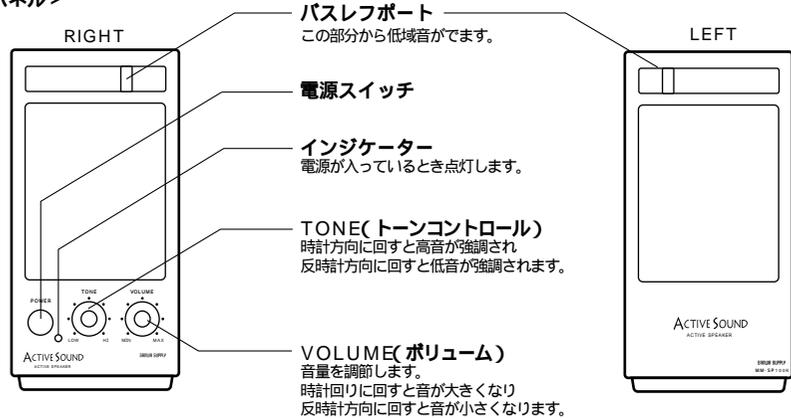

### <背面パネル>

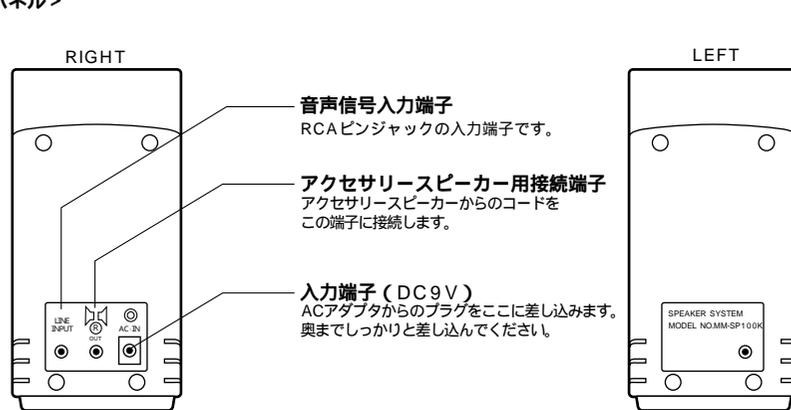

### <付属品>

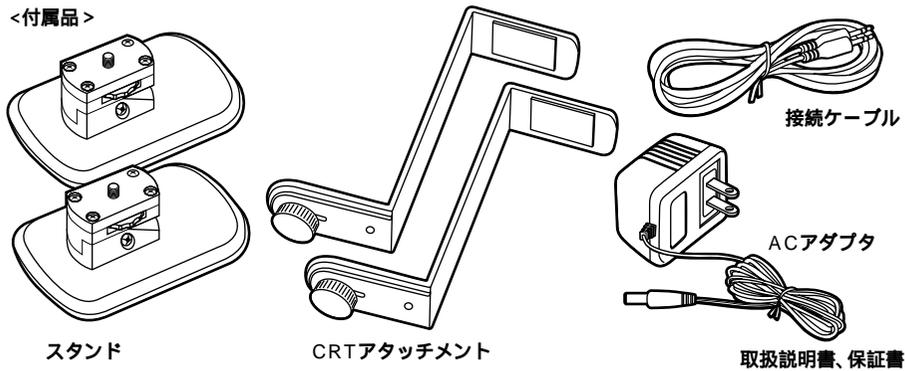


## レイアウト例


**TYPE 1** スタンドを取り付けてデスクトップに、  
スタンドの角度調節をすることで、  
耳に心地よいサウンドを実現。




### <取付方法>

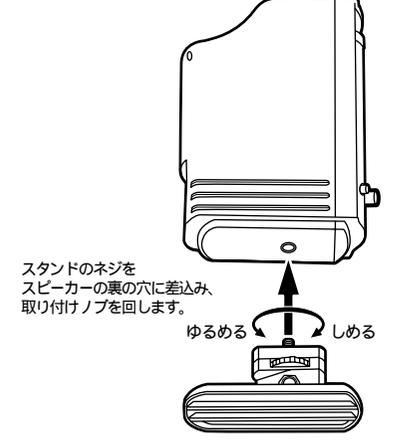

**TYPE 2** CRTに取り付け省スペースに。  
スピーカーの向きを変えることで  
音場の広がりを可能にしました。

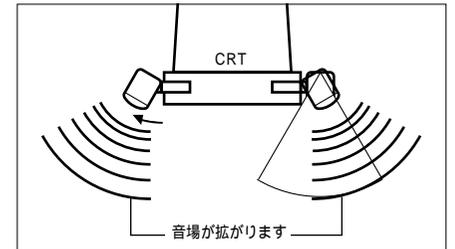


### <取付方法>

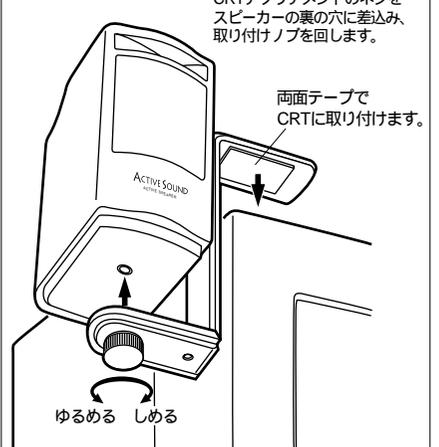

## 外部機器との接続のしかた



すべての接続が終わるまでは、ACアダプタをコンセントに差し込まないようにしてください。  
電源を入れる前は、必ず音量調節つまみを反時計回りに回して最小の位置にしておいてください。

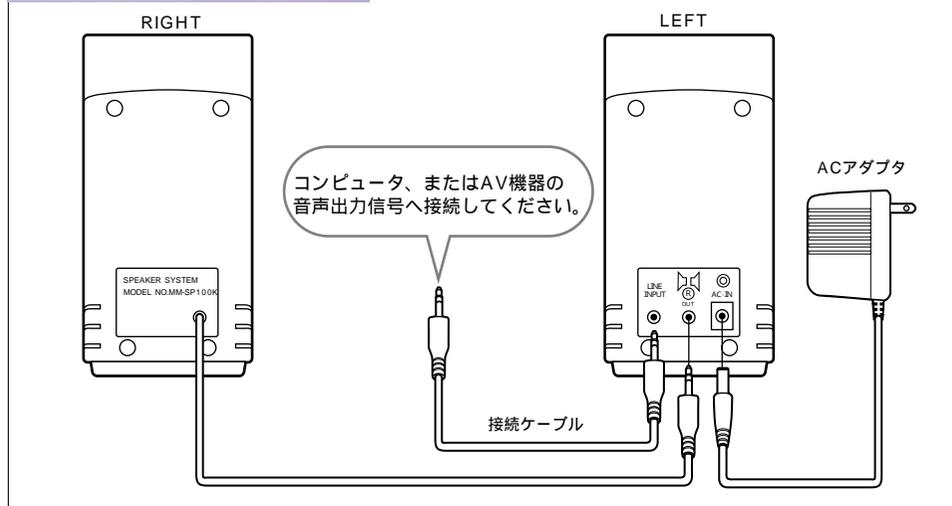

## 仕様

直径55mmフルレンジユニット  
本体サイズ：W74×D115×H185mm（スタンド含む）  
実用最大出力：1.5W + 1.5W（3W）  
再生周波数帯域40～18,000Hz  
入力インピーダンス：4  
消費電力：500mV～1V  
入力端子：3.5MMステレオミニジャック  
電源：ACアダプタ（DC9V）  
重量：L側235g R側275g  
その他：トーンコントロール装備・防磁設計・  
接続ケーブル・LEDランプ・CRT取り付けアタッチメント・  
専用スタンド付

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社