

PSD-36

最初にご確認ください

セット内容 PSD-36シリーズ本体×1 ハンドル×1 取扱説明書×1

万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡してください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## 安全にお使いいただくために



### 警告

内容を無視して誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



**幼児、お子様には絶対に触れさせない。**  
ケガなどの事故につながる恐れがあります。



**投入口や排出口に手や指を入れない。**  
ケガなどの事故につながる恐れがあります。



**投入口や排出口に髪の毛、ネックレスなどを近づけない。**  
引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。



**投入口や排出口にネクタイなどの衣類を近づけない。**  
引き込まれてケガなどの事故につながる恐れがあります。



**投入口や排出口をのぞきこまない。**  
細断クズが飛び散り、ケガなどの事故につながる恐れがあります。



**分解・修理・改造は絶対にしない。**  
故障やケガの原因となります。修理は販売店または弊社営業所にご依頼ください。



**細断物を持ったまま細断しない。**  
細断物と一緒に引き込まれ、ケガなどの事故につながる恐れがあります。



**高温になる場所や湿気、ほこりが多い場所に設置しない。**  
故障の原因となります。



**高い場所や不安定な場所には設置しない。また、ハンドルを持って本体を持ち運ばない。**  
転倒して、故障やケガなどの事故につながる恐れがあります。



**本体が転倒、落下などにより破損した場合は使用を中止する。**  
故障やケガの原因となります。販売店または弊社営業所に修理をご依頼ください。



### 注意

内容を無視して誤った使い方をすると、人が傷害を負う可能性または財産に損害が発生する可能性がある内容を示しています。



**本体の上にものを置かない。**  
倒れたり、落下してケガの原因となります。また故障の原因となります。



**クリップやステーブラの針などの金具は必ず取り除く。**  
故障の原因となります。



**直射日光のあたる場所や油煙、湿気が多い場所に設置しない。また、水をかけない。**  
故障の原因となります。



**必ず規定枚数、規定素材を守る。**  
故障の原因となります。

## 規定枚数・規定素材

本機は紙類およびDVD・CD、カードの細断専用機です。


紙詰まりなどによる故障を避けるために、下記の細断枚数を必ず守ってください。

投入口	規定素材	規定枚数
用紙投入口	A4コピー用紙(64g/m <sup>2</sup> ) < 1 >	2枚まで < 4 >
DVD・CD投入口	DVD・CD(直径120mm) < 2 >	1枚まで
カード投入口	カード(86×54mm厚さ0.2~0.8mm) < 3 >	1枚まで

- < 1 > クリップなどの金属や、はがき、OHPシート・新聞紙・カーボン紙・感熱紙・ポリ袋・布・ビニール・フィルムのほか、ラベル用紙・シールなどの糊の付いたものは投入しないでください。
- < 2 > 特殊な素材、形状のDVD・CDは投入しないでください。
- < 3 > プラスチック製以外のカードは投入しないでください。
- < 4 > 用紙投入口(A4サイズ)より大きな紙を細断する場合は、投入口より小さい幅に折ってから細断を開始してください。(規定枚数を超えないようにしてください。2ツ折/1枚=2枚) 紙質や湿度等により細断枚数は異なります。

紙は用紙投入口へ、DVD・CDはDVD・CD投入口へ、カードはカード投入口へ正しく投入してください。

## 使用方法

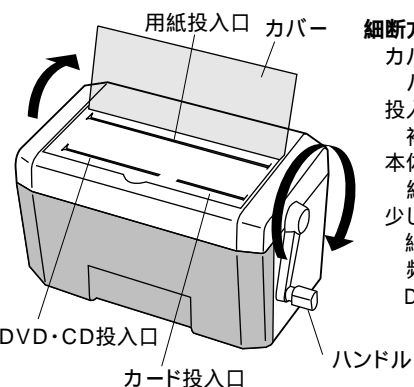


### 細断方法

カバーを開け、ハンドルを取付けます。  
ハンドルはしっかり奥まで差し込んでください。  
投入口の中央に垂直に細断する物を入れます。  
複数の投入口を同時に使用しないでください。  
本体をしっかり押さえて、ハンドルを右回りに回して細断します。  
細断する物がうまく入り込まない場合は、細断する物を手に持ち、少しハンドルを回してカッターにかみこませてから細断してください。  
紙詰まりを起こした場合は、ハンドルを逆回転させて取除いてください。  
頻繁に逆回転させないでください。故障の原因となります。  
DVD・CDを細断すると、金属破片が出る場合がありますのでご注意ください。

### 細断クズの捨て方

ハンドルを取外してください。  
ダストボックスを引き出し、各地方自治体の法令に従って分別し、廃棄してください。  
ダストボックスの8分目程度で細断クズを捨てることをおすすめします。  
DVD・CD・カードの細断クズで手や指を切らないようにご注意ください。

DVD・CD・カード細断クズ

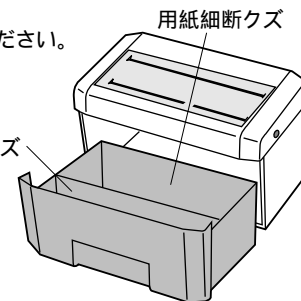

### お手入れ方法

本体の外側の汚れは、柔らかい布でから拭きしてください。  
汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を少し含ませた柔らかい布で拭いてください。  
お手入れは本体の外樹脂部とダストボックスだけにしてください。  
ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉などでは、絶対に拭かないでください。  
ひびわれ、変形、変色、故障の原因となります。

本製品のDVD・CD・カードカッターはDVD・CD・カードを細断することにより、一般のドライブ装置などで読み取りを不可能にするものであり、データを完全に破壊するものではありません。特殊な手段により読み取られる可能性がありますので、高度な機密と判断されるデータを含むものには使用しないでください。データを不正読み取りされた場合の損害に対し、弊社は製品故障の如何を問わず一切の責任を負いません。

## サンワサプライ株式会社

2009.7現在

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマシオン札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 栄米仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街2-20 第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078  
金沢 / TEL.076-222-8384