

SLE-1ALM・SLE-2ALM・SLE-3ALM・SLE-4ALM

アラームセキュリティ

サンワサプライ株式会社

特長

- 両面テープでの貼付けやUSBコネクタへの取付けだけで簡単に設置できます。
- 本体とセンサーのどちらかが外れた場合、またはワイヤーが切れた場合にアラーム音が鳴ります。

仕様

- 寿命:アラーム鳴らない状態/約2年(推奨1年半にて交換)
アラーム鳴りっぱなしの状態/約5時間
- ※電池の交換はできません。
- アラーム音量:95db

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123

東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033

札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 パストラルビルN8
TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990

仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37 宝栄仙台ビル
TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633

名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7 カジヤマビル
TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033


大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル
TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315

福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20 第2博多相互ビル
TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

内容物


<SLE-1ALM・SLE-2ALM>

※センサーの数と形状は製品によって異なります。
SLE-1ALM…センサー(貼付けタイプ)1個
SLE-2ALM…センサー(貼付けタイプ)2個

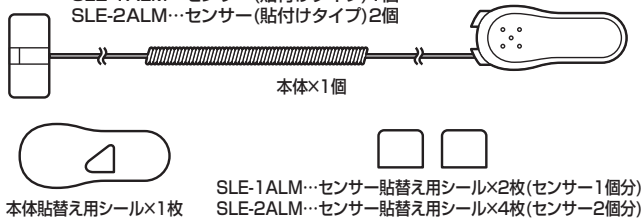


<SLE-3ALM・SLE-4ALM>

※センサーの数と形状は製品によって異なります。
SLE-3ALM…センサー(USBタイプ)1個
SLE-4ALM…センサー(USBタイプ)2個

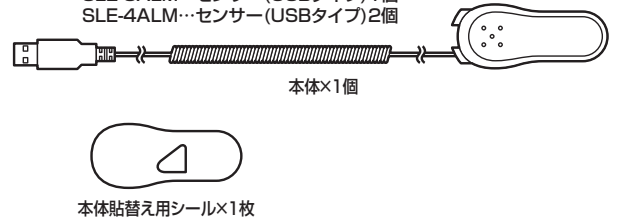


SLE-1ALM・SLE-2ALMセンサーの取付方法

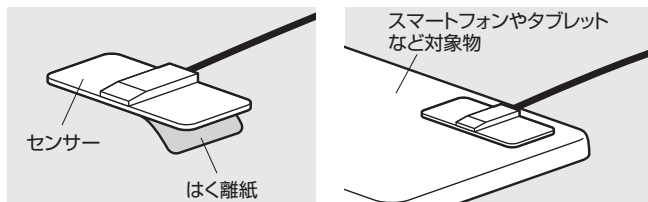


- ①センサーのはく離紙をはがします。
※SLE-2ALMの場合は2つともはく離紙をはがします。
- ②対象物にセンサーを貼付けます。
※SLE-2ALMの場合は2つのセンサーをそれぞれ対象物に貼り付けます。

SLE-3ALM・SLE-4ALMセンサーの取付方法

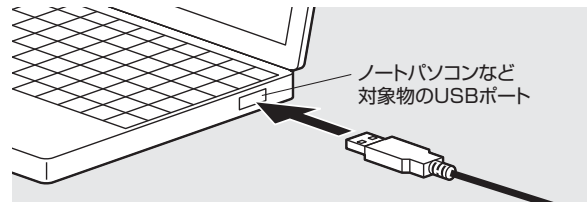

- センサー(USBタイプ)を対象物のUSBポートに差し込みます。
※SLE-4ALMの場合は2つのセンサーをそれぞれUSBポートに差し込みます。
※対象物の電源がOFFでもアラームは作動します。

本体のセット方法

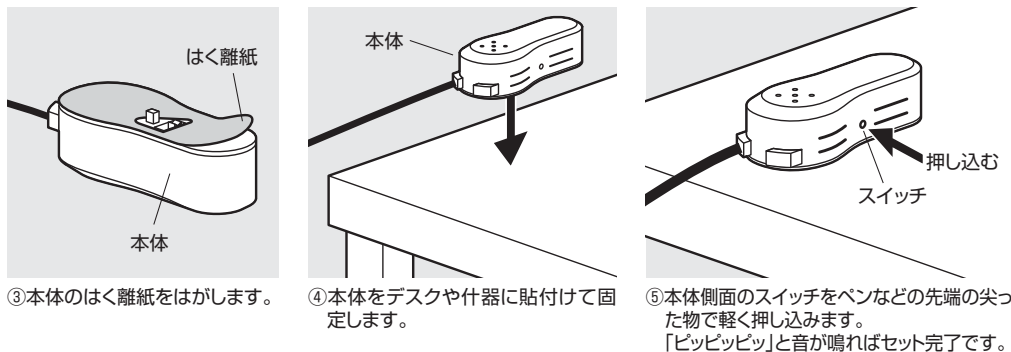


- ③本体のはく離紙をはがします。
- ④本体をデスクや什器に貼付けて固定します。
- ⑤本体側面のスイッチをペンなどの先端の尖った物で軽く押し込みます。
「ビッビッ」と音が鳴ればセット完了です。

注意

- ※セット時に「ビッビッ」と音が鳴らない場合はアラームはセットされていません。センサーと本体がしっかりと貼付けられているかどうか確認してください。
- ※SLE-2ALMの場合はセンサーを2つとも貼付けないとアラームが作動しません。
- ※SLE-4ALMの場合はセンサーを2つともUSBポートに差し込まないとアラームが作動しません。

アラームの停止方法

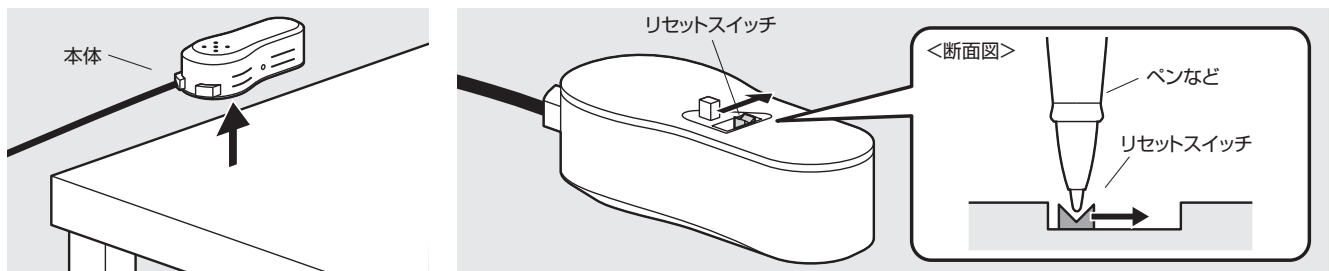

- ①本体をデスクや什器からはがします。
- ②ペンなどの先端の尖った物で、本体裏面のリセットスイッチを矢印の方向にスライドします。