

LINAK Bluetooth アダプター取扱説明書

BLE2LIN001

☎ 017-160024

BLE2LIN001

この度は、LINAK社製 Bluetoothアダプター「BLE2LIN001」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、電動昇降デスクや電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドに対応したBluetoothアダプターです。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- Bluetoothアダプター本体 1個
- 取扱説明書 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意・警告

取扱上の注意

- 本製品は電気で作動しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンの電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
- 落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品を分解しないでください。
- 故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- 本製品がパソコンやデスクに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
- 感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿度の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
- 故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- 火災や故障の原因となることがあります。
- 本製品を置き差しするときは、無理な力を加えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 表面を濡らしたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしません。
- 定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用で作られており、日本国外では使用できません。

制限事項

- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組合わせ・相性問題により動作しないことがあります。
- 全ての機器・製品に対応することを保証するものではありません。

警告

■テレビ・ラジオの受信障害について

本製品は、FCCの定めるクラスBのパソコン機器に対する許容条件につき、所定の審査の上、FCC-15章の規定内容に適合するものとして認定されています。FCC-15章は居住環境において防止すべき受信障害の規制基準を定めたものですが、装置の設置状況によっては受信障害が発生する場合があります。ご使用のパソコンシステムが受信障害の原因となっているかどうかは、そのシステムの電源を切ることで確認いただけます。電源を切ることで受信障害が解消されれば、ご利用のパソコン、あるいは、その周辺装置が原因であると考えられます。

ご使用のパソコンシステムがテレビやラジオの受信状態に影響している場合、以下の手順のいずれか、あるいはいくつかを組合わせてお試しください。

- テレビまたはラジオのアンテナの向きを変え、受信障害の発生しない位置を探してみてください。
- テレビまたはラジオから離れた場所にパソコンを設定し直してください。
- テレビまたはラジオとは別の電源供給路にあるコンセントにパソコンを接続してください。
- 状況に応じ、テレビ・ラジオの修理業者またはマウスの販売店にもご相談いただけます。

■注意

本製品に対し許可しない変更または加工が加えられた場合、FCCの許可が無効となり、正規の製品としての使用は認められませんのでご注意ください。

■Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の放射を停止してください。

■良好な通信のために


- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートなどを挟むと、通信不能場合があります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害が発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

仕様

インターフェース	RJ45スリムコネクタ	伝送距離	最大約10m ※使用環境により異なります。
適合規格	Bluetooth 4.0	サイズ・重量	W14.6×D6.0×H10.8mm約8g
周波数範囲	2.402~2.480GHz		
対応機種	ERD-Mシリーズ、CR-PL23シリーズ、CR-PL24シリーズ、100-ERDシリーズ(サンワダイレクト) ※詳細な対応機種についてはサンワサプライ・サンワダイレクトのWEBサイトでご確認ください。		
対応OS	Windows 10・8.1 ※Bluetooth 4.0以降の環境で動作する必要があります。 Mac OS X 10.7以降 ※Bluetooth 4.0以降の環境で動作する必要があります。 iOS 9.0以降、Android 5.0以降		

接続方法

電動昇降デスク、または電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドのコントロールボックスに本製品を接続します。

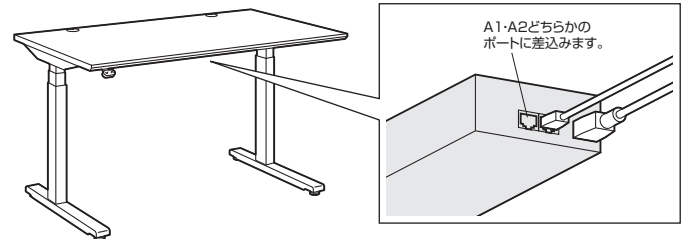

接続後、3分間LEDライトが点滅し、ペアリングモードになります。


スマートフォン用アプリ・パソコン用ソフトウェアのインストール

初めて本製品を使用する時は、弊社のWEBサイトから
スマートフォン用アプリ「Desk Control」またはパソコン用ソフトウェア「SANWA SUPPLY Desk Control」をダウンロードし、インストールする必要があります。

アプリ、ソフトウェアはスマートフォンやパソコンから本製品を動作させるために必要なソフトです。ご使用になる機器のOSによりアプリ、ソフトウェアのインストール方法が異なります。

■スマートフォン用アプリ「Desk Control」のインストール方法

- ①「AppStore」または「Play ストア」を開きます。
 - ②「Desk Control」を検索し、インストールします。
- ※インストールの方法は「AppStore」または「Play ストア」で確認ください。



「Desk Control」アプリのペアリング方法、使用方法については

<http://cat.sanwa.jp/463>

からアプリの取扱説明書をダウンロードし、参照してください。

■パソコン用ソフトウェア「SANWA SUPPLY Desk Control」のインストール方法

ソフトウェア「SANWA SUPPLY Desk Control」を

<http://cat.sanwa.jp/464>

からダウンロードし、インストールします。

ソフトウェア「SANWA SUPPLY Desk Control」の使用方法については

<http://cat.sanwa.jp/463>

から取扱説明書をダウンロードし、参照してください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前中央街8-20 2楼博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078