

取扱説明書は読み終わった後も大切に保管してください。
この製品を第三者に貸し出すときは、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようご指導ください。

BTL-RDC48K



「ポータブルバッテリー充電器」をお買い上げいただきありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
取扱説明書は大切に保管し、いつでも参照できるようにしてください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

警告

- 火中に投入したり、加熱しないでください。また、投げたり大きな衝撃を与えないでください。
- 乳幼児、小児の手の届かない場所で使用、保管してください。
- 分解、改造などは絶対に行わないでください。それらに起因する故障、トラブルに関し一切の責任を負いかねます。
- 水につけたり、濡らしたりしないでください。
- 湿度の高い場所や、高温の場所では使用及び保管しないでください。

注意

- 携帯電話等の各種メモリは必ず控えをとってからご使用ください。本製品の使用に際して、携帯電話等のメモリの破損、データ破損・消失、その他のトラブルについては一切の保証を負いかねます。
- 電源が入らないほど電池を消費した機器にはご使用できません。
- 本製品はUSB接続による充電も可能ですが、USB充電可能な全ての製品の充電を保証するものではありません。
- ご使用前にお使いの機器の充電仕様をご確認ください。本製品は5V/1000mA(MAX)の出力までの対応となります。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
 - よくある質問(Q&A)
 - ドライバのダウンロード
 - 各種対応表
- など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから

▼サポートコーナーへ

ご質問、ご不明な点などがございましたら、ぜひ一度、弊社WEBサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

2011.3現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北条西5丁目5-1 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権町1-6-37 TEL.022-257-4538 FAX.022-257-4533
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪府淀川区高島4-1-45 TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20-22 TEL.092-471-6721 FAX.092-471-9078

11/3/PM

特長

- 本製品をiPhone、iPodに接続するだけで簡単に充電できます。
- スマートフォンも充電できるmicroUSBコネクタ付きです。
- USBポートがあれば、どこでも本製品への充電が可能です。
- 小型、軽量のボディで持ち運びに便利です。
- 充電用miniUSBコネクタ、USBケーブル付きです。
- LEDでバッテリー残量が一目でわかります。
- 収納ポーチ付きです。

仕様

- バッテリー:リチウムポリマーバッテリー
 - バッテリー容量:1500mAh
 - 入力電圧/電流:DC5V 500mA
 - 出力電圧/電流:DC5V 1000mA MAX
 - バッテリー寿命:約500回前後
 - 充電時間:約4時間
 - 保護機能:過電流保護、過充電保護、短絡保護、出力オーバー防止
 - サイズ:重量:W87xD58xH8.3mm・約50g
 - 付属品:USB充電ケーブル、充電用ケーブル、Dockコネクタ、Micro USBコネクタ、Mini USBコネクタ、収納ポーチ
- ※過放電による事故を防ぐために使用しなくとも2ヶ月に1度の充電を行ってください。


ご使用方法

充電器への充電方法

- ① 本体のUSBコネクタをパソコンまたはUSB-AC電源に接続してください。
※USB-AC電源を使用する場合は必ず5V/500mA仕様のもので使用してください。
※パソコンに接続する場合は、必ずパソコンのUSBポートに接続してください。
USB HUBを経由しての充電は行わないでください。
- ② 一番右下のLEDがオレンジ色に点灯し、本体への充電が始まります。約4時間で充電できます。
※本体の充電中は機器への充電をしないでください。
※パソコンに接続して充電する場合は、パソコンの他のUSBポートに機器を接続しないでください。
※バッテリー残量や周囲環境によって充電時間は変化します。
- ③ 本体の充電が完了すると、一番右下のLEDがオレンジからグリーンに変わります。
※所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は充電をやめてください。
- ④ 充電完了後はすみやかに本製品を取外してください。
※過放電による事故を防ぐために使用しなくとも2ヶ月に1度の充電を行ってください。

機器への充電方法

- ① 充電する機器に対応したコネクタを本製品に接続します。
※Dockコネクタ、Micro USBコネクタ、Mini USBコネクタを本体に接続する場合は、充電用ケーブルを中継してください。
※ご使用前にお使いの機器の充電仕様をご確認ください。本製品は5V/1000mA(MAX)の出力までの対応となります。

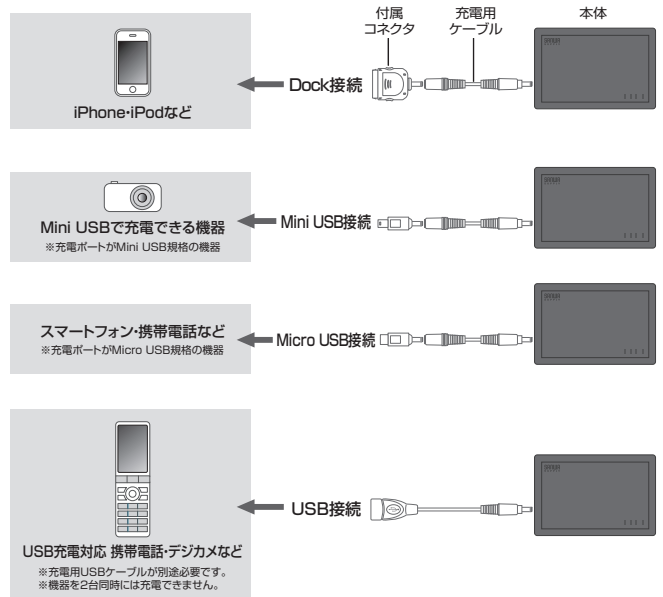

- ② 各機器にコネクタを接続すると自動で充電を開始します。充電を開始するとLEDがブルーに点灯します。
※電源が入らないほど電池を消費した機器にはご使用できません。

LEDライトの表示は次のように変化します。

| バッテリー残量 | LED表示 | 残量 |
|---------|----------|----|
| 3つ点灯 | 100%~70% | |
| 2つ点灯 | 70%~30% | |
| 1つ点灯 | 30%以下 | |

- ③ 充電完了後はすみやかに本製品を取外してください。