

# Desk Control 取扱説明書

この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 仕様


対 応 O S	iOS 9.0以降 Android 5.0以降
---------	----------------------------

### ペアリング方法

①スマートフォンの専用アプリ「Desk Control」を起動します。




②電動昇降デスク、または電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドのコントロールボックスに「LINAK Bluetoothアダプター BLE2LIN001」が接続されていることを確認します。

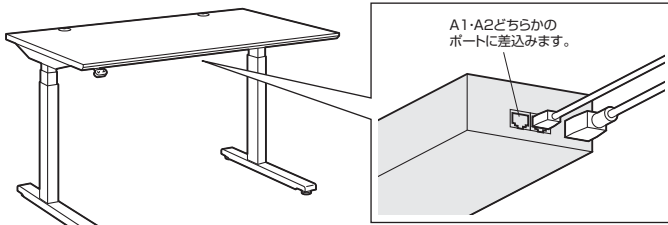

※接続後、3分間LEDライトが点滅し、ペアリングモードになります。

③メッセージを確認し、「同意します」をタップします。

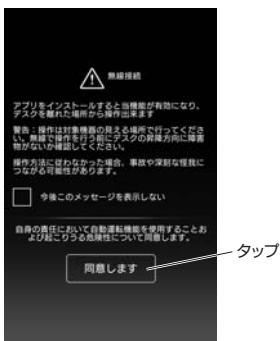

④「Bluetoothデバイスに接続」をタップします。



⑤「BLE2LIN xxxx」をタップします。  
※xxxxはアダプターに記載されている機種個体の番号です。  
※なかなか表示されない場合は昇降デスク、またはディスプレイスタンドの高さ調節ボタンを上下に押したり、LINAK Bluetoothアダプター BLE2LIN001を差込み直したりしてください。




⑥ペアリングに成功すると下記の画面に切り替わります。「機器を選択」をタップします。



### ペアリング方法(続き)

⑦接続している機器を選択し、タップします。

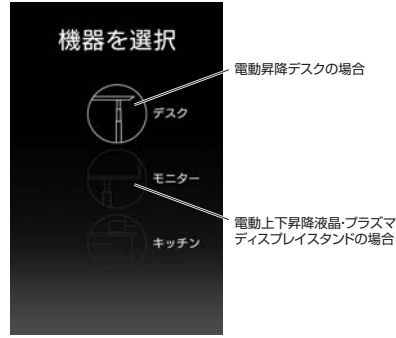

⑧「完了」をタップします。



### 各種設定


#### ■電動昇降デスクの場合

##### <現在の高さを設定>

①「」ボタンを長押しし、デスクの高さを一番下まで下げます。




②「」をタップします。

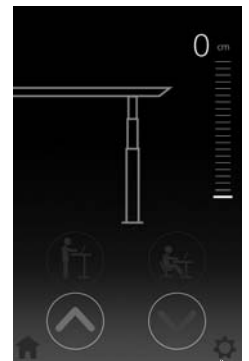


③「現在の高さを設定」の右側の数字をタップし、デスクの高さを入力してから「戻る」をタップします。  
※デスクの高さはメジャーなどで測ってから入力してください。

入力後タップ

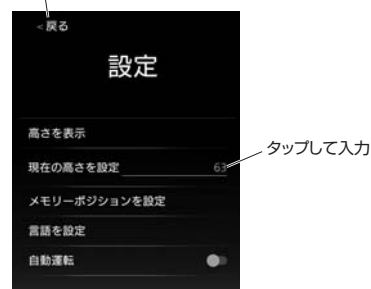

## 各種設定(続き)

### <メモリーポジションを設定>

①「」をタップします。



②「」ボタンでデスクの高さを立ち作業に最適な高さにし、「」ボタンをタップします。




③「」ボタンでデスクの高さを座り作業に最適な高さにし、「」ボタンをタップします。

④「保存」をタップしてから「完了」をタップします。



### <自動運転の設定>

①「」をタップします。



②「自動運転」の右側のボタンをタップし、表示されるメッセージをご確認の上、「同意します」をタップします。



### <その他の設定>

高さの単位をcm・インチのどちらかに設定します。


表示言語の設定ができます。  
※日本語以外のサポートはしていません。




## 各種設定(続き)

### ■電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド

#### <言語を設定>


①「」をタップします。

②表示される言語の設定ができます。  
※日本語以外はサポートされていません。

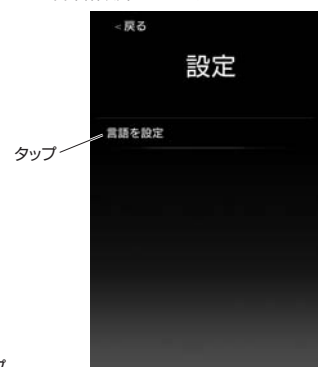

## 使用方法

### ■電動昇降デスクの場合

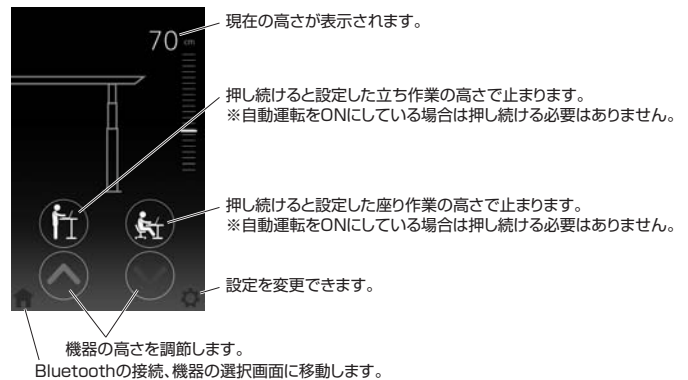

### ■電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンド



## サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123  
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033  
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990  
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区福岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633  
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033  
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315  
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078