

この度は、サンワサプライのインクジェット用手作り風船キットをご購入いただき、誠にありがとうございます。この用紙は風船自体にインクジェットプリンタでお好きなイラストや画像を印刷したあと、添付のストローで空気を入れてふくらませて楽しむものです。この用紙を正しくお使いいただくために、ご使用前に本書をよくお読みください。

風船の作り方について

印刷面をノズル側に、上部から給紙されるようにセット。

パソコンでデザインし、インクジェットプリンタで印刷します。
hp/NECプリンタでは、逆に差込んで印刷することをおすすめします。詳しくは下記をご覧ください。

インクが十分に乾いてから、台紙から風船フィルムをはがします。印刷面にはなるべくふれず、風船部分は折らないように、そとはがしてください。

差込口より、蛇腹のついている方からストローを挿入します。

ゆっくりと空気を吹き入れ、風船一杯に膨らませます。本製品には弁が付いているため、ストローを抜いても空気が抜けません。時間の経過により空気が抜けた場合には、再度空気を吹き入れてください。


空気を抜く場合は、ストローを蛇腹の無いほうから、風船の半分程度まで差し込むことで、弁が開き、空気が抜ける状態になります。手で風船を軽く押し、中の空気を抜いてください。

使用方法


最新の情報、テンプレートのダウンロードについては、用紙専用サイト「ペーパーミュージアム」
<http://www.sanwa.co.jp/paper/> または、<http://www.sanwa.co.jp/hgo/>

印刷について

- 対応ソフトの「用紙選択」の画面でハート型は「サンワサプライ JP-FUSEN1」を、丸型は「サンワサプライ JP-FUSEN2」を選んでください。もしない場合は、各ソフトのマニュアルに従って用紙を新たに登録してください。特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、上記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーをご覧ください。使い方は裏面をご覧ください。
- 風船フィルムに印刷する前に付属のテストプリント紙でテスト印刷をして印刷位置の確認をしてください。(テストプリント紙は必要に応じてコピーしてお使いください。)
- この用紙は風船フィルムが台紙に貼り付けてあります。ハート型は表面がハート型になっており、丸型は表面が丸型になっています。裏面は、ハート型・丸型ともに丸型に型抜きされています。表裏を間違えないよう、印刷面をノズル側にしてそれぞれの風船フィルムの上部から給紙されるようにセットしてください。

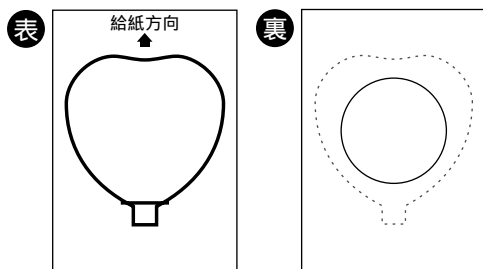


JP-FUSEN1(ハート型)

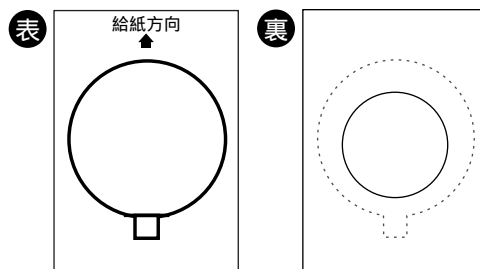

JP-FUSEN2(丸型)


エプソン・キヤノン プリンタ

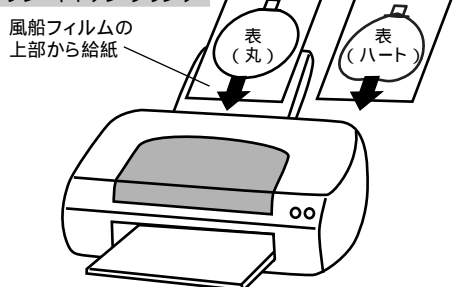

hp/NECなど、用紙が回転して給紙されるプリンタ

「180 回転」を選択してください。

印刷面を下に、風船フィルムの下部から給紙

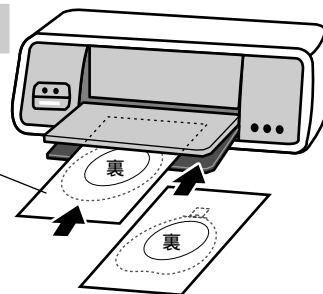

- 用紙をセットする前に用紙をよくさばってください。その際、風船フィルム部分がはがれてしまわない様ご注意ください。用紙の厚みが設定できるプリンタでは、厚紙モードに設定してください。
- この用紙は、手差しで1枚1枚給紙してください。また上下方向がありますのでプリンタにセットする時はご注意ください。(3)を参考にセットしてください。
- 両面印刷する場合は、表面を印刷し、インクが十分に乾いたことを確認の上、裏面の印刷を行ってください。自動両面印刷には対応しておりませんので、必ず片面ずつ印刷してください。
- 一度台紙からはがした風船フィルムを貼り直して印刷することはお止めください。風船フィルムがプリンタの中ではがれてしまう可能性があります。
- 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差がでる場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 目的に応じた、より高品質な出力結果を得るために、プリンタ各種に応じてカラーバランス・ガンマ補正・各色の濃度などを調整してください。

続きは、裏面をご覧ください。➡

<印刷> 印刷の際には下記のモード設定でご使用いただくと良好な画像を得ることができます。

用紙設定・モード設定(例)

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	普通紙	きれい
キヤノン 1	普通紙	きれい
hp 2	普通紙	ベスト / 高画質
NEC 2	普通紙	ベスト / 高画質

注)普通紙モード、高速印刷、インクセーブモード、双方向印刷(エプソン)などではご使用にならないでください。

1:キヤノン製プリンタでは、給紙方法をオートシートフィーダ(ASF)に設定することをお勧めします。

2:hp製、NEC製のプリンタは用紙が回転するため、プリンタの中で風船フィルムが台紙からはがれる可能性があります。180回転を設定できるプリンタでは、ストロー差込口の方から給紙し、180回転を選択して印刷することをお勧めします。上記使用方法の(3)を参照ください。

印刷上のご注意

風船フィルムを印刷した際に、インクの汚れやこすれが生じた場合には、下記の設定で印刷することをお勧めします。

エプソン製プリンタ

こすれ軽減モードを設定できる場合 プリンタドライバの「プロパティ」より「ユーティリティ」、「プリンタ情報」を選択し、「こすれ軽減」にチェックをしてください。
用紙の厚みを設定できる場合 プリンタ本体のアジャストレバーを切り替えてください。

キヤノン製プリンタ

用紙のこすれ防止を設定できる場合 プリンタドライバの「プロパティ」より「ユーティリティ」、「特殊設定」を選択し、「用紙のこすれ防止する」にチェックをしてください。
ASF(こすれ改善モード)を設定できる場合 プリンタドライバの「プロパティ」より「基本設定」を選択し、「給紙方法」を「ASF(こすれ改善)」に設定してください。
用紙の厚みを設定できる場合 プリンタ本体の紙間選択レバーを切り替えてください。

上記のプリンタ設定方法については、Windows版について解説しております。Macintoshをご利用の方は、Windows版を参考にしながら操作してください。
各設定の詳細は、ご使用になるプリンタの取扱説明書をご参照ください。

Wordテンプレートの使い方

Step 1 「ペーパーミュージアム(<http://www.sanwa.co.jp/paper/>)」あるいは、「テンプレートBANK(<http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>)」より、ご使用の用紙のテンプレートを無償でダウンロードできます。(ダウンロードの仕方、詳しい使い方については、各サイトをご覧ください。)

ペーパーミュージアム




ダウンロードできるテンプレート
Win
Word用、2000用
テンプレート(特のみ)と
イラスト付テンプレート

テンプレートBANK



ダウンロードできるテンプレート
Word 2000、2002(Office XP)
一太郎8・9・10・11 Illustrator
8.0 for Windows
クラリスワークス4.0 Illustrator
8.0 for Macintosh

Step 2 Wordを起動し、ダウンロードしたファイルを開きます。

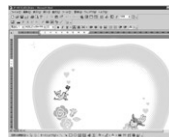

Step 3 文字の入力、画像の配置などを行い、デザインします。(予め、イラスト付のモノなど、画像配置が行えないモノもあります。)

Step 4 印刷してできあがり!

使用上の注意

機種により、またモノクロ印刷・カラー印刷により上下余白の印刷範囲が異なるため、最終行まで印刷できない場合があります。事前にご確認ください。
印刷前に風船フィルム部分を剥がすことはプリンタトラブルの原因にもなりますのでお避けください。
印刷面に汚れや指紋をつけないように用紙の端を持つようにしてください。水や汗の付着、一部の水性ペンや蛍光ペンでの記入がありますと、変色やじみが生じ、正常な印刷ができない場合があります。
用紙がカールしたり、シワにならないように取り扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。また、この時、風船フィルム部分をはがしてしまわないようご注意ください。
万年筆や水性ペンで書くのにじむ恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
コピー機、レーザープリンタ、ドットプリンタ、熱転写プリンタなどインクジェットプリンタ以外では、使用できません。故障の原因となります。
印刷後に水がかかると、インクがにじんだり流れたりする場合がありますので、水のかかる可能性のある場所でのご利用はお控えください。
水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
プリンタの種類、プリンタの印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより画像色・画像の精細さが変わることがあります。
用紙の端で指などを切らないように十分ご注意ください。また、付属のストローで目やのどなどを刺さないように十分ご注意ください。
風船を膨らませる際は、器具などを使用せず、必ず付属のストローを使用して、口から空気を吹き入れてください。また、破裂する恐れがありますので、膨らませすぎにご注意ください。
風船を火のそばに近づけたり、とがったものを当てたりしないでください。また、無理に圧力をかけてつぶしたりしないでください。けがをする恐れがあります。
幼児の手の届かないところに保管してください。
風船に空気を注入後、お子様が玩具として使用する場合は、必ず保護者のもとで遊ばせてください。
用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早めにお使いください。

保管上の注意

使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で水平に保管してください。外で長時間放置いたしますと、反りが発生したり変色する可能性があります。
高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光などを避けて保管してください。
閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
印刷後は用紙を重ねず、印刷面を上にしてそのまま放置して、十分に乾燥させてください。

風船一覧

パッケージ	品番	品名	風船の形
	JP-FUSEN1	インクジェット手作り風船キット(ハート)	ハート
	JP-FUSEN2	インクジェット手作り風船キット(丸)	丸

万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取り替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。
本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取り替えその他の補償はご容赦いただきます。
商品改良のため、仕様・外觀は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。
記載の社名及び製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社
www.sanwa.co.jp