

# マルチ名刺カード



折り曲げて切る

マイクロミシンカット

色 アイボリー

厚み 標準 0.21mm

使いやすい標準の厚さ 文字やイラスト中心のお手軽印刷に

## 特長

- インクジェットプリンタ、レーザープリンタなどプリンタを選ばず使えるマルチタイプの名刺カードです。\*ただし、インクジェットプリンタで写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真画像を美しく印刷するには、インクジェット専用名刺カードをお使いください。
- 0.21mmと手頃で、使いやすい厚みです。
- マイクロミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。


## 使用方法

- 1) 対応ソフトの「用紙選択」の画面で「サンワサプライ JP-MCM06BG」を選びます。ない場合は、各ソフトの取扱説明書に従って用紙を新たに登録してください。\*特別なソフトがない場合は、無償でWordなどで使えるテンプレートがダウンロードできます。詳しくは、下記サイト「ペーパーミュージアム」の「テンプレート」コーナーまたは、「テンプレートBANK」サイトをご覧ください。
- 2) 名刺カードに印刷する前に、付属のテストプリント用紙でテスト印刷をして、印刷位置の確認をしてください。\*テストプリント用紙は必要に応じて、コピーしてお使いください。なお、プリンタの使用頻度・使用環境などにより、まれにテストプリント用紙で位置を合わせても本番の用紙で多少ズレが生じる事があります。その際は、プリンタ内部の掃除をお試しください。また、多少印刷がズレても良いよう、用紙の端ギリギリのデザインをされないことをおすすめします。
- 3) この用紙は両面に印刷できます。表裏・上下方向に気を付けて、用紙をプリンタにセットしてください。
- 4) この用紙は、手差しで1枚1枚補給してください。\*インクジェットプリンタで両面印刷をする場合、片面を印刷後十分に乾燥させてから反対の面を印刷してください。プリンタの機種によっては厚紙モードで使用してください。
- 5) 使用するプリンタの種類により、わずかに濃淡の差が出る場合があります。その場合は、各機種の取扱説明書に従い、濃度調節を行ってください。
- 6) 用紙のミシン目に沿って、山折り・谷折りを2~3回繰り返してカードを切ってください。(左右にちぎるように引き裂かないでください) また、切った後のカードの端のケバ立ちが目立つ時は、カードを揃えて、机の上で2、3回トントンと押さえるとケバ立ちが分かりにくくなります。



## 新サイズ採用

\*弊社製従来サイズの名刺(90x55mm)データそのままでは印刷ズレが生じますので使用できません。ご注意ください。

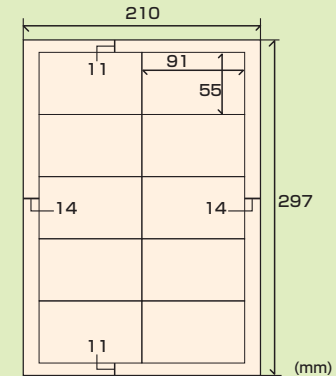

シートサイズ: A4(210×297mm)  
カードサイズ: 91×55mm

## おすすめ用紙設定

印刷の際に下記の設定で使用すると良好な画像を得ることができます。

### ●インクジェットプリンタで使用する時

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン*	普通紙	きれい
キヤノン	普通紙/膨潤紙	きれい
HP・NEC、レックスマーク他	普通紙	ノーマル/ベスト

\*エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-G-V-Aシリーズ、PXシリーズなどの顔料系インクにも対応します。  
\*両面印刷をする場合、片面を印刷後十分に乾燥させてから反対の面を印刷してください。

### ●カラーレーザープリンタで使用する時

プリンタ	用紙設定	印刷モード
エプソン	厚紙	推奨/高品質/きれい
富士ゼロックス	厚紙	標準/高画質

\*必ず「手差し設定」を選び、用紙は「手差しトレイ」にセットしてください。(メーカーによってはMPTトレイと表記してある場合があります)  
\*用紙種類で厚紙が複数表示される場合は、用紙の重量を確認の上、各プリンタの取扱説明書に従って設定してください。  
\*排紙装置としてフェイスアップトレイが選べるときは、「フェイスアップトレイ」を選んでください。

## 使用上の注意

- カードを1枚でも切取った用紙は使用しないでください。
- 自動両面印刷機能のあるプリンタでは、片面ずつ印刷してください。
- 手差し給紙でご使用ください。連続給紙をするときは給紙不良を起こすことがありますので用紙をよくさばいでください。
- プリンタによって印刷可能領域が異なります。各機種の取扱説明書をご確認ください。
- 印刷面をこすったり、傷つけたり、折り曲げたりしないでください。
- 用紙が丸くカールしたり、シワにならないよう取扱ってください。万一、カールしたら必ずカールを直してから使用してください。
- 万年筆や水性ペンで書くことには恐れがありますので、ご確認の上ご使用ください。
- 水濡れや直射日光・経年変化により、印刷部分が変色することがあります。
- プリンタの種類、印刷モード、インク、ドライバソフトなどにより、画像色・画像の精細さが変わることがあります。
- 用紙は必要だけ取出し、開封後はなるべく早くにお使いください。

## 保管上の注意

- 使用しない用紙は必ずビニール袋に入れて気温40℃以下、湿度80%以下の場所で重量がかからないようにして、水平に保管してください。外で長い時間放置すると、反りが発生したり変色する可能性があります。
- 高温、高湿、直射日光、蛍光灯の光など、また空気の流れ(空調など)のある場所を避けて保管してください。
- 閉め切った車内やトランクなど、高温になる条件での保管は避けてください。
- 開封後はなるべく早くにお使いください。

## 仕様

- サイズ: A4(210×297mm)
- カードサイズ: 91×55mm、10面付
- 入数: 20シート(名刺200カード分)
- 坪量: 186g/m<sup>2</sup>
- 厚み: 0.21mm

\*万一製造上の不備がございました場合には、同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦いただきます。  
\*本製品は光や保管条件によって変色、退色いたしますが、この点についてのお取替え、その他の補償はご容赦いただけます。  
\*製品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのでご了承ください。  
記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## カラーレーザープリンタで使用する時の注意

- この用紙を使用するときは、「厚紙モード」に設定してください。厚紙設定ができないプリンタでは使用しないでください。
- ご使用の機種の取扱説明書で、使用できる厚紙の厚みと重さをご確認の上ご使用ください。機種により、使用できる厚みと重さが異なります。
- 厚紙を多く通すと、プリンタの耐久性に影響を及ぼす場合があります。詳しくはプリンタメーカーにお問合せください。
- プリント時は必ずフェイスアップトレイ、手差し給紙に切替えてご使用ください。フェイスアップトレイのないプリンタではご使用にならないでください。
- 複数枚の用紙が一度に給紙されるときは、1枚ずつ手差し給紙でご使用ください。
- 両面に印刷できますが、同じ印刷面を2度通ししないでください。
- 自動クリーニング機能のないプリンタでは使用しないでください。プリンタの内部を汚す恐れがあります。

## 対応プリンタ

- インクジェットプリンタ  
\*ただし、写真画像をきれいに印刷する用途には向きません。写真を美しく印刷するにはインクジェット専用名刺カードをご使用ください。
- カラーレーザープリンタ(キヤノンプリンタには対応不可)  
モノクロレーザープリンタ  
\*プリンタによって印刷可能な用紙の厚さが異なります。詳しくは各プリンタの取扱説明書をご覧ください。
- カラーコピー、モノクロコピー
- 熱転写プリンタ\*インクリボン使用時

顔料系 染料系  
両インク対応

## 対応ソフト

- 「ラベルマイティ」シリーズ\* (株)ジャストシステム 他  
\*用紙情報はペーパーミュージアム(<http://paperm.jp/>)「ラベルマイティコーナー」よりダウンロードしてください。

特別なソフトがなくても大丈夫!以下のテンプレートが無償でダウンロードできます。  
Word、一太郎、クラリスワークス、Illustrator  
\*バージョンについては、WEBサイトで確認ください。

サンワサプライWEBサイト <http://paperm.jp/> のテンプレートコーナー  
テンプレートBANK <http://www.templatebank.com/bank/sanwa.htm>

品番 **JP-MCM06BG**  
品名 マルチタイプ名刺カード・標準(アイボリー)



サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター 岡山県岡山市北区山崎1-10-1 TEL.086-223-3311  
東京サブライセンター 東京都品川区東品川5-8-5 TEL.03-5763-0011  
<http://www.sanwa.co.jp/>