

LAN-ADUR3GHBK
LAN-ADUR3GHW



最初に
ご確認ください

取扱
アダプタ

- アダプタ本体 1台
- 取扱説明書(本書) 1部
- 保証書 1枚

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

目次

- 1 はじめに
- 2 本製品を安全にご利用いただくためのご注意
 - ・警告
 - ・注意
 - ・お手入れについて
- 3 仕様
- 4 対応機種・対応OS
 - ・対応機種
 - ・対応OS
- 5 各部の名称と働き
- 6 接続・使用方法
 - ・Windows 8.1・8・7・Vista・XPの場合
 - ・Mac OS(10.6以降)の場合

1.はじめに

この度は、Gigabit対応USB-LANアダプタ(USB3.0ハブ1ポート付き)(以下「本製品」と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品をご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

2.本製品を安全にご利用いただくためのご注意

- 警告** 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- ・分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - ※保証の対象外になります。
 - ・水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
 - ・小さな子供のそばでは本製品の取外しなどの作業をしないでください。(飲み込む恐れがあります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。

- ・取付け、取外しの作業は慎重に行ってください。(機器の故障の原因になります)
- ・動作環境の範囲を超えるような以下の環境では使用しないでください。
 - ① 直接日光の当たる場所
 - ② 湿気や水分のある場所
 - ③ 傾斜のある不安定な場所
 - ④ 静電気の発生する場所
 - ⑤ 通常の生活環境とは大きく異なる場所・長時間使用後は高温になっています。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

- お手入れについて
 - ① 清掃するときはパソコンから外してください。
 - ② 機器は柔らかい布で拭いてください。
 - ③ シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

3.仕様


USBインターフェース	USB3.0準拠 USB2.0・1.1インターフェースでも使用可能
コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)
規格	IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
アクセス方式	CSMA/CD
ポート構成	RJ-45ポート(1000BASE-T/ 100BASE-TX/10BASE-T)×1ポート USB3.0(2.0/1.1互換)×1ポート
電源電圧	5V
消費電流	最大350mA
消費電力	最大8W
サイズ	W30×D71×H15mm(ケーブル部分除く)
ケーブル長	約100mm(コネクタ部除く)
重量	約31.5g(ケーブル含む)
使用時温度/湿度使用時	~20℃~50℃ 10%~85%RH(結露なきこと)
保管時温度	-10℃~50℃
対応OS	Windows 8.1・8・7・Vista・XP (すべて32bit、64bit版含む) Mac OS X 10.6以降 ※Windows RTには対応していません。

4.対応機種・対応OS

- 対応機種： Microsoft Surface Proシリーズ
Windows搭載パソコン、タブレット、各社DOS/Vパソコン
Apple Macシリーズ
※Surface RTには対応していません。
※NEC PC-98NXシリーズでは使用できません。
※USBポート(Aタイプコネクタ、USB3.0、2.0、1.1対応)を持つ機種
- 対応OS： Windows 8.1・8・7・Vista・XP(すべて32bit、64bit版含む)
Mac OS X 10.6以降

※USB3.0機器として使用するためにはUSB3.0対応のホストアダプタか、USB3.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※Mac OSではUSB3.0対応のホストアダプタか、USB3.0対応のポートを搭載したOS10.6以降をインストールした機種が必要です。
※上記以外の環境では対応するUSB下位バージョンで動作します。

5.各部の名称と働き

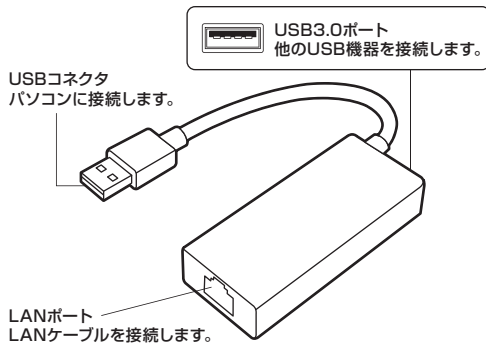


6.接続・使用方法

■Windows 8.1・8の場合


- ① Windowsを完全に起動し、使用中のアプリケーションをすべて終了します。セキュリティソフトも一時停止にしてください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。
- ② 本製品をUSBポートに接続します。
- ③ デバイスのインストールが完了すると、使用できる状態になります。

■Windows 7・Vista・XPの場合

- ① Windowsを完全に起動し、使用中のアプリケーションをすべて終了します。セキュリティソフトも一時停止にしてください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。
- ② 本製品をUSBポートに接続します。
- ③ デバイスのインストールが完了すると、画面にディスクが認識され、インストールの確認画面が表示されますので、クリックします。
※表示されるまでに時間がかかる場合があります。
※消えてしまったり表示されない場合は、コンピューターから再度ディスクを開いてください。

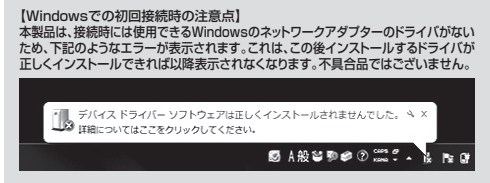

④ ドライバのインストールを実行します。

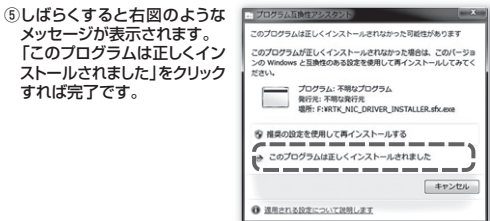

6.接続・使用方法(続き)

〈正しくドライバがインストールされたかどうかの確認・およびドライバのアンインストール方法〉

- ① コントロールパネルからデバイスマネージャーを開き、ネットワークアダプターの項目を開きます。
- ② 右記のように、「Realtek USB GB Family Controller」が表示されていれば、正しくインストールされています。
- ③ アンインストールする場合は、上記の項目を右クリックし、ドライバと一緒にすべて削除してください。
※違うデバイスドライバを削除しないようにご注意ください。

■Mac OS (10.6以降)の場合

- ① Macを完全に起動し、使用中のアプリケーションをすべて終了します。セキュリティソフトも一時停止にしてください。アプリケーションが他に起動していると、ドライバのインストールが正しく終了しない場合があります。
- ② 本製品をUSBポートに接続します。
- ③ 10秒程度で使用できます。

〈正しくドライバがインストールされたかどうかの確認〉

- ① 「システム環境設定」から「ネットワーク」を開きます。
- ② 右記のように、「[USB 10/100/1000 LAN]」が表示されていれば、正しくインストールされています。

最新の情報はWEBサイトで!! <http://www.sanwa.co.jp/>



本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。最新の情報は、弊社WEBサイト(<http://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブサイトセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-1-0-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サブサイトセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 (バスターミナルビル)内 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8890
仙台営業所 / 〒985-0851 仙台市宮城野区権町1-6-3 3F 宝珠仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所 / 〒450-0115 名古屋市中村区権町1-6-7 アカサヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45 新阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前8-20 新2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078