

10/100/1000Mbps ギガビットHUB取扱説明書

LAN-GIGAH5・GIGAH8 共通

1. はじめに

この度はギガビットHUB LAN-GIGAH5・GIGAH8をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくご覧ください。読み終わったあともこのマニュアルは大切に保管してください。

パッケージ内容をご確認ください。

- ギガビットHUB(LAN-GIGAH5 or LAN-GIGAH8)×1台
- 電源コード×1本
- この取扱説明書
- 保証書(取扱説明書に含む)

2. 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

警告 下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

- ・分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- 保証の対象外になります
- ・水などの液体で濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
- ・小さな子供のそばでは本製品の取り外しなどの作業をしないでください。(飲み込んだりする危険性があります)

注意 下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。


- ・取り付け、取り外しの時は慎重に作業をおこなってください。(機器の故障の原因になります)
- ・次のようなところで使用しないでください。
 - 直接日光の当たる場所
 - 湿気や水分のある場所
 - 傾斜のある不安定な場所
 - 静電気の発生するところ
 - 通常の生活環境とは大きく異なる場所
- ・長時間使用後は高温になっております。取り扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

お手入れについて

- 清掃するときは電源を必ずお切りください。
- 機器は柔らかい布で拭いてください。
- シンナー・ベンジン・ワックス等は使わないでください。

3. 各部の名称と働き

前面パネル

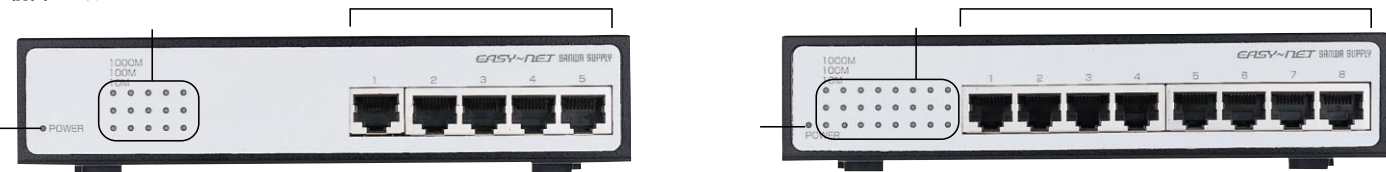

- パワーLED(Power)..... 電源が入ると点灯します。
- 1000/100/10M ステーションポートに1000Mbpsで接続されると一番上が点灯します。
100Mbpsで接続されると中、10Mbpsで接続されると一番下が点灯します。
- ネットワークポート サーバーやワークステーションとUTPケーブルで接続するときに使うRJ-45モジュラージャックです。

背面パネル



- AC電源コネクタ..... 電源コードを差し込みます。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できる様にしておいてください。

最新ネットワーク情報はここにアクセス! <http://www.sanwa.co.jp/lan/>

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本誌に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

4. 設置と接続の仕方

接続

- 電源コードの接続
電源コードを本製品のACコネクタに接続します。 本製品には電源スイッチがありません。

接続手順

- 本体前面にケーブルを接続します。次にサーバーやネットワークボード(NIC)のRJ-45ポートに接続します。
- 電源コードをHUB本体に接続し、プラグを電源コンセントに差し込みます。
- 本体のPOWER LEDが点灯することを確認します。ケーブルの接続が正しく行われていれば、接続したポートのLink/Act LEDが点灯します。

5. 製品仕様

品 番	LAN-GIGAH5	LAN-GIGAH8
規 格	IEEE802.3 10BASE-T Ethernet IEEE802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE802.3ab 1000BASE-T	
ア ク セ ス 形 式	CSMA/CD	
ス イ ッ チ ン グ 方 式	Store&Forward	
伝 送 方 式	半二重	10Mbps/100Mbps
	全二重	20Mbps/200Mbps/2000Mbps
メ デ ィ ア	10BASE-T(カテゴリ3、4、5のツイストペアUTPケーブル) 100BASE-TX (カテゴリ5のUTPおよびSTPケーブル) 1000BASE-T (カテゴリ5E以上のUTPおよびSTPケーブル)	
ポ ー ト 構 成	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX)×5ポート	1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T(AUTO-MDIX)×8ポート
バッファメモリ	112KB	144KB
MACアドレステーブル	8K	
サ イ ズ	W174×D123.3×H37mm	
重 量	約560g(本体のみ)	約610g(本体のみ)
電 源	AC100~240V/50~60Hz 1A	
消費電力(MAX)	5W	6W
動 作 環 境	使用時温度	0℃~50℃
	使用時湿度	10%~90%(結露無きこと)
付 属 品	電源ケーブル	

6.おわりに

この取扱説明書(のち本書)はサンワサプライ株式会社が作成したもので、著作権は弊社が所有しています。
 本書は無断での転載、複製を禁止します。
 本書の内容は予告なしに変更することがございます。
 製品の使用は予告なしに変更することがございます。
 記載の社名及び製品名は各社の商標または、登録商標です。

お問い合わせは以下のシートに記入してFAXしてください。

サンワサプライ(株)サポートデスク行 FAX.0120-383550

EASY~NET トラブルチェック

会社名(個人名)	
御氏名	
御住所(御連絡先住所)	〒
T E L	
F A X	
購入店名	
購入店担当者	
購入店 T E L	
EASY~NET 製品型番	LAN-GIGAH5・GIGAH8
シリアル N o .	
御使用中のコンピュータ名	
型番	
ネットワーク O S 名	
共存している他社製品型番	

お問い合わせ内容

保証規定

- 保証期間内(お買上げ日より12カ月間)に正常な状態でご使用の場合に限り品質を保障しております。
 万一保証期間内で故障がありました場合は、当社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を商品に添えてお買上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 (1)保証書をご提示いただけない場合。
 (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 (3)故障の原因が取り扱い上の不注意による場合。
 (4)お客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねず。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については当社はその責を負わないものとします。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用はお客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

保証書		キリトリ線	サンワサプライ株式会社
品番	LAN-GIGAH5・GIGAH8		
シリアルナンバー			
お客様	お名前		
	ご住所	〒 TEL	
販売店	販売店名・住所・TEL		
	担当者名		
保証期間 12ヶ月		お買上げ年月日 年 月 日	

必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

最新の情報はインターネットで!! <http://www.sanwa.co.jp/>

サポート情報
 ドライバのダウンロード
 よくある質問(Q&A)
 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。
 トップページから サポート&ダウンロード"コーナーへ



ご質問、ご不明な点などがございましたら、
 ぜひ一度、弊社ウェブサイトをご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 ☎086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 ☎03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 ☎011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権網1-6-37宝栄仙台ビル ☎022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町16-7カジャマビル ☎052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル ☎06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20第2博多相互ビル ☎092-471-6721 FAX.092-471-8078
 金沢 ☎076-222-8384