

9. ペアリング設定方法

Windows

- 1.トラックボールの電源をONにして裏面のペアリングボタンを押すと、LEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。
※以下の説明はWindows OS、標準でBluetoothを内蔵しているデバイスでの例です。外付けのUSB Bluetoothアダプタなどを使用されている場合は、そちらの取扱説明書をご確認ください。

Windows 10

- 2.画面左下のWindowsマークをクリックし、「スタートメニュー」を開きます。
- 3.「設定」をクリックします。



- 4.設定ウィンドウ内の「デバイス」をクリックします。



- 6.デバイスを追加するの画面になるので、「Bluetooth」をクリックします。



- 7.マウスの電源をONにし、ペアリングボタンを押し、しばらくすると「BT4.0 Trackball」が表示されるので「BT4.0 Trackball」をクリックします。



- 9.「BT4.0 Trackball」が表示されていることを確認してください。



※ 1: ペアリング操作および待ち時間中にタイムアウトする、ペアリングインストールが完了しない場合

パソコンがインターネットに接続されており、かつ設定で「デバイス用のドライバのインストール設定」が自動更新になっている場合、接続中(SSID)ドライバのアップデート検索が行われ、ペアリング有効時間を過ぎ、ペアリングに失敗する場合があります。その際は、下記設定方法で自動更新を一時的に止めて再設定してください。

- 1.スタートメニューから「デバイスとプリンタ」をクリックし、「デバイスの項目にある本体に該当するアイコンを右クリックします。



- 2.「デバイスのインストール設定」をクリックします。



- 3.「いいえ、実行方法を選択します」を選択し、「常に...」以外の項目のどちらかをチェックし、「変更の保存」をクリックします。



- 4.以上の手順を経て、再度ペアリング設定を行います。一度ペアリング、接続設定が完了すれば、この設定は元に戻しても問題ありません。手順1から再度設定を行い、元に戻してください。

Windows 8.1

- 2.画面右端に、「チャーム」を表示させます。



【チャームの表示方法】
トラックボール、およびタッチパッドを使用できる場合はマウスカーソルを右上もしくは左下に固定、タッチパネルの場合は画面外側から内側に向かってスワイプすると表示されます。

- 3.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



- 4.左のメニューにある「PCとデバイス」をクリック、またはタッチします。



5. Bluetoothを「オン」にし、「BT4.0 Trackball」が表示されたら、クリック、またはタッチしてペアリングします。数秒後、インストールが完了します。※1

Windows 8

- 2.画面右端に、「チャーム」を表示させます。



- 3.「設定」をクリック、またはタッチし、「PC設定の変更」をクリック、またはタッチします。



- 4.左のメニューにある「デバイス」をクリック、またはタッチします。



※事前にBluetoothが「オン」である必要がありますので、確認される場合は「ワイヤレス」をクリック、またはタッチし、状態を確認してください。

- 5.右に表示されるメニューの「デバイスの追加」をクリック、またはタップし、「BT4.0 Trackball」が見ついたら、選択してペアリングを完了させます。※1



■ 本製品をWindows 8以降で使用されている際、「突然接続ができなくなる」・「切断される」症状について

Windowsの仕様上、Bluetoothの電源が一定時間過ぎるとオフになるという機能が設定されている場合があります。そのような症状が出た場合、下記の方法で設定を変更し、再度ペアリングをやり直してください。

※この設定変更により、Bluetooth機器、および本体バッテリーの消費の早さが変わる場合があります。ご了承ください。

- 1.パソコン本体の「デバイスマネージャー」を開きます。



※デバイスマネージャーの開き方はOSのバージョンやフォルダの表示方法によって異なります。ご利用のパソコンの取扱説明書をご覧ください。

- 2.デバイスマネージャーの中に、「Bluetooth無線」の項目がありますので、その中のBluetoothデバイスドライバの権を右クリックし、「プロパティ」を開きます。使用されているバージョンによって名称が異なります。代表的なものは「FOXCONN\FBROADCOM」などがあります。



- 3.「電源の管理」タブをクリックし、その中にある「電力の節約のために、コンピューターでこのデバイスの電源をオフにできるようにする」の項目のチェックを外します。

以上で完了です。

Mac

- 1.トラックボールの電源をONにするとホイールボタンの隙間のLEDが3秒間点灯します。トラックボール裏面のペアリングボタンを押すと、LEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。

macOS 10.12

- 2.デスクトップ下部のメニューバーの「環境設定」をクリックし、「マウス」のアイコンをクリックします。



- 3.下の画面が表示され、「BT4.0 Trackball」が表示されたら「続ける」をクリックしてください。



- 4.完了すると右の画面が表示されます。トラックボールの設定をお好みで設定してください。




Mac OS X 10.9


- 2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリックし、「Bluetooth環境設定を開く...」を選択します。



- 3.「Bluetooth」が表示されます。デバイス名に「BT4.0 Trackball」が表示されたら「ペアリング」をクリックしてください。



- 4.設定完了です。Bluetoothトラックボールが使用可能になりました。



Mac OS X 10.6.8


- 2.メニューバーのBluetoothアイコンをクリックし、「Bluetoothデバイスを設定...」を選択します。



- 4.「BT4.0 Trackball」の登録を設定中。」の表示が出ます。



- 3.「Bluetooth設定アシスタント」が表示されます。デバイス名に「BT4.0 Trackball」が表示されたら「続ける」をクリックしてください。



- 5.設定完了です。Bluetoothトラックボールが使用可能になりました。



Android

- 1.トラックボールの電源をONにするとホイールボタンの隙間のLEDが3秒間点灯します。トラックボール裏面のペアリングボタンを押すと、LEDが点滅し、ペアリングモードに入ります。

- 2.設定→Bluetoothをタップし、BluetoothをONにします。




- 3.使用可能な機器の中に表示された「BT4.0 Trackball」をタップします。



- 4.完了すると「BT4.0 Trackball」がペアリングされた機器に移動し、画面にカーソルが表示されます。

10.カーソルスピード自動調整機能

ボール操作と連動してカーソルスピードを調整する機能を搭載しています。
※カウント数は300・1200・1600カウント設定時のみ使用できます。
※40カウントは設定時は使用いたけません。
※初期設定ではこの機能は有効になっています。

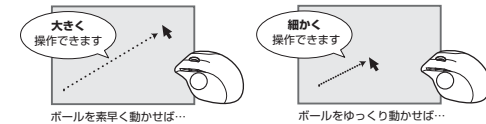

- (設定方法)
- 1.ホイール(スクロール)ボタンと右ボタンを約3秒同時押しします。
 - 2.LEDが2回点滅します。設定完了です。

- (設定解除方法)
- 1.ホイール(スクロール)ボタンと右ボタンを約3秒同時押しします。
 - 2.LEDが1回点滅します。設定解除完了です。

11.左右方向へのスクロール機能を使用する(Windows用)

ExcelやWordなどで、左右方向へのスクロール機能を使用するには、弊社WEBサイトよりドライバをインストールする必要があります。

ドライバインストール方法

- 1.<http://cat.sanwa.jp/497/>にアクセスします。
- 2.ドライバ(情報)が表示されるので確認の上、「ソフトダウンロード」をクリックします。
- 3.ソフト(ドライバ)仕様詳細についての契約文が表示されます。確認の上、「同意してダウンロードを開始する」をクリックします。
- 4.ダウンロードを開始します。実行ファイルが表示されるので、「ファイルを保存」をクリックします。
- 5.ダウンロードしたmabttb1_20180730.exeを開くと画面に下記が表示されるので「インストール」をクリックします。



- 6.ドライバがインストールされます。「完了」と表示されたら、「閉じる」をクリックします。これでインストール完了です。

12.「故障かな…」と思ったら

- Q.トラックボール(マウスカーソル)が動かない。**
- A. 1. ペアリングが切れていないか確認してください。(「9. ペアリング設定方法」参照)
 2. 電池が正しく挿入されているか確認してください。トラックボールの電源スイッチがOFFになっていないか確認してください。(「7. 電池の入れ方」参照)
 3. 電池の残量が空になっているかも確認し、電池を交換してみてください。(「7. 電池の入れ方」参照)

- Q.トラックボールをしばらく操作しないと、動き始めた際に少し時間がかかる。トラックボール(マウスカーソル)が動かなくなる。**
- A. 本製品は、電池の消費を抑えるため、しばらく操作を行わないとスリープモードに入ります。マウスボタンを押すと復帰しますが、復帰まで数分かかります。

- Q.カーソルやスクロールの動きがスムーズでない。**
- A. トラックボールの動きがスムーズでない場合、ボール部分のクリーニングをしてみてください。トラックボール裏面の穴からペンなどでボールを押して取外し、綿棒等を使って内部ローラーのゴミを取り除いてください。(クリーニングの際、水気のある物を使用してクリーニングしないでください)

- Q.Internet Explorer でスムーズにスクロールできない。**
- A. Internet Explorer を起動し、「ツール」->「インターネットオプション」->「詳細設定」で、「スムーズスクロールを使用する」のチェックを外してください。

- Q.Windowsのディスプレイモードをトゥルーカラーにするとスクロールの動きがおかしくなった。**
- A. ハイカーモードを選択してください。トゥルーカラーでは、GPUからデータを伝えるのに時間がかるため、スピードコントロールの動きが遅くなります。

- Q. Bluetoothの設定メニューが見つからない。**
- A. ご使用のパソコンは Bluetoothに対応していますか?取扱説明書、またはデバイスマネージャーからご確認ください。

- Q. ペアリングし直す際の Bluetooth デバイスの削除の仕方をお教えてください。**
- A. 弊社ホームページ(<https://www.sanwa.co.jp/>)から「お客様サポート」->「Q&A(よくある質問)」のページを開いて、Q&A カテゴリを「すべて」、キーワードを「3212」で検索すると表示されます。

- Q. 接続できない、接続してもカーソルが動かない。**
- A. ご使用のパソコン以外の、Bluetooth対応スマートフォンなどの機器があればそちらでもお試しください。

- Q. パスコードを求められる。**
- A. 「何も入力しない」[0000][1234]の入力をお試しください。

- Q. トラックボールは認識、接続できているが動作しない、など。**
- A. ご使用のパソコンの Bluetooth デバイスドライバの更新がないか確認し、再度お試しください。

サンワサプライ株式会社

ver.1.2

岡山サプラセンター 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプラセンター 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5783-0011 FAX.03-5783-0033
札幌営業所 〒060-0808 札幌市北区北15条4-1-1 (イスタールビル)内 TEL.011-811-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所 〒983-0858 仙台市青葉区夜明1-6-37 聖徳ビル TEL.022-574-4538 FAX.022-574-4533
名古屋営業所 〒453-0015 名古屋市中区村松1-6-7 カジヤビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所 〒538-0003 大阪市淀川区宮田4-1-4 5新大阪ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5310
福岡営業所 〒812-0012 福岡市博多区博多中央8-20-2第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-9079