

LINAK USBインターフェースケーブル 取扱説明書

この度は、LINAK社製 USBインターフェースケーブル「**USB2LIN06**」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、電動昇降デスクや電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドに対応したUSBインターフェースケーブルです。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取扱いいただくための注意事項を記載しております。ご使用前によくご覧ください。読み終わったらあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- USBインターフェースケーブル本体…………… 1本
- 取扱説明書…………… 1部

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

使用上の注意・警告

取扱上の注意

- 本製品は電気で動作しておりますので、発火する危険があります。万一煙が出たり異臭がした場合は、本製品及び接続しているパソコンの電源を切り、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 雷が鳴っているときに、本製品に触れないでください。
 - ▲落雷により感電する恐れがあります。
- 本製品を分解しないでください。
 - ▲故障や感電の原因となることがあります。
- 濡れた手で本製品に触らないでください。
- 本製品がパソコンやデスクに接続されているときには、感電する恐れがあります。
- 本製品内部に液体、金属などの異物が入らないようにしてください。
 - ▲感電や火災、故障の原因となることがあります。
- 本製品に強い振動や衝撃を与えないでください。
- 故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品を水分や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所に設置したり、保管しないでください。
 - ▲故障・感電などの原因となることがあります。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
 - ▲火災や故障の原因となります。
- 本製品を抜き差しするときは、無理な力を加えないでください。
 - ▲故障・破損などの原因となることがあります。
- 本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
 - ▲表面を痛めたり、故障の原因になることがあります。乾いた柔らかい布で乾拭きしてください。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損については保証はいたしかねます。
 - ▲定期的バックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は日本国内用に作られております。日本国外では使用できません。

制限事項


- 対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても接続環境・機器の組み合わせ・相性問題により動作しない場合があります。
- 全ての機器・製品に対応することを保証するものではありません。

仕様

ケーブル長	約1.9m
コネクタ	USB Aコネクタオス・RJ45スリムコネクタ ※パソコンUSBコネクタとLINAK社製コントロールボックス(CBD6S)を接続する専用ケーブルです。その他の機器の接続、用途では使用できません。
対応機種	ERD-Mシリーズ CR-PL23シリーズ CR-PL24シリーズ 100-ERDシリーズ(サンワダイレクト) ※詳細な対応機種についてはサンワサプライ・サンワダイレクトのWEBサイトでご確認ください。
対応OS	Windows 10・8.1・8・7 Mac OS X 10.7以降
パソコン対応機種	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。

接続方法

- ①電動昇降デスク、または電動上下昇降液晶・プラズマディスプレイスタンドのコントロールボックスに本製品を接続します。

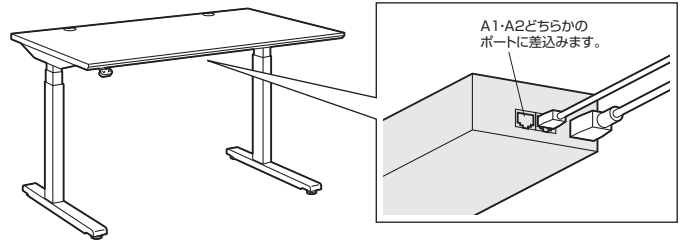

- ②パソコンのUSBポートに本製品のUSB Aコネクタを接続します。

パソコン用ソフトウェアのインストール

初めて本製品を使用する時は、弊社のWEBサイトから
パソコン用ソフトウェア「SANWA SUPPLY Desk Control」をダウンロードし、インストールする必要があります。

ソフトウェアはパソコンから本製品を動作させるために必要なソフトです。ご使用になるパソコンのOSによりソフトウェアのインストール方法が異なります。

ソフトウェア「SANWA SUPPLY Desk Control」を

<http://cat.sanwa.jp/462>

からダウンロードし、インストールします。

「SANWA SUPPLY Desk Control」ソフトウェアのインストール方法、使用方法については

<http://cat.sanwa.jp/461>

からソフトウェアの取扱説明書をダウンロードし、参照してください。

最新の情報はWEBサイトで!! <https://www.sanwa.co.jp/>

- サポート情報
- Q&A(よくある質問)
- ソフトダウンロード
- 各種対応表 など、最新情報を随時更新しています。

▼トップページから



▼サポートページへ



ご質問、ご不明な点などが
ありましたら、ぜひ一度
弊社WEBサイトをご覧ください。

各情報ページを直接ご覧いただくこともできます。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。
最新の情報は、弊社WEBサイト(<https://www.sanwa.co.jp/>)をご覧ください。

サンワサプライ株式会社

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
 東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
 札幌営業所 / 〒060-0808 札幌市北区北八条西4-1-1 バストラルビルN8 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
 仙台営業所 / 〒983-0851 仙台市宮城野区権ヶ岡1-6-37 宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
 名古屋営業所 / 〒453-0015 名古屋市中村区権町1-6-7 カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
 大阪営業所 / 〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-4 5新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
 福岡営業所 / 〒812-0012 福岡市博多区博多駅前2-20 2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078