


# タブレットスタンド付き USBドッキングハブ 取扱説明書

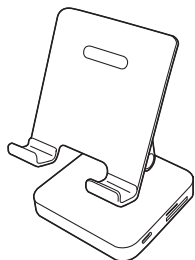

この度はタブレットスタンド付きUSBドッキングハブ【400-HUB088シリーズ】(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。  
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①USBドッキングハブ …………… 1台
  - ②USB Type-Cケーブル(約50cm) …… 1本
  - ③取扱説明書・保証書(本書) …… 1部
- ※欠品や破損があった場合は、品番(400-HUB088GMNなど)と上記の番号(①~③)と名称(USB Type-Cケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## サンワサプライ株式会社

### 安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告** 事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 注意** 事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えることがあります。
- !** 注意していただきたいことを記載しています。

- 警告**
  - 分解、改造はしないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)※保証の対象外になります。
  - 水などの液体に濡らさないでください。(火災、感電、故障の恐れがあります)
  - 小さな子供のそばでは本製品や小さなメディアの取外しなどの作業をしないでください。(飲み込むなど、事故になる恐れがあります)

- 注意**
  - 取付け取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
  - 次のような場所で使用しないでください。
    - (1)直接日光の当たる場所
    - (2)湿気や水分のある場所
    - (3)傾斜のある不安定な場所
    - (4)静電気の発生する場所
    - (5)通常の生活環境とは大きく異なる場所(非常に暑くなる場所、または非常に寒くなる場所)
    - (6)ホコリの多い場所
    - (7)振動の影響を受けやすい場所
  - 長時間の使用後は高温になっております。取扱いにはご注意ください。(火傷をする恐れがあります)
  - 本製品を長期間使用しない場合は、パッケージに入れて保管してください。

### ■お手入れについて

- (1)清掃する時は電源を必ずお切りください。
- (2)機器は柔らかい布で拭いてください。
- (3)サンナー・ペンジン・ワックス等は使わないでください。

### 取扱い上のご注意

- 本製品の取付け、取外しをする時には必ずパソコン内(ハードディスク等)のデータをすべてバックアップ(CD、DVD等)をしてください。
- メディア内のデータは、必ず他のメディア(CD、DVD等)にすべてバックアップしてください。
- ※特に修復・再現のできない重要なデータは必ずバックアップをしてください。
- ※バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

## 1.対応機種

- 対応機種：
  - パソコン/MacBook Air、MacBook Pro、各社DOS/Vパソコン
  - タブレット/スマートフォン/iPad
  - Galaxy S20、S10、S10+、Note10
  - HUAWEI Mate10、Mate10 Pro、P20、Mate20 Pro、P20 Pro、P30、P30 Pro
- ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
- ※タブレット/USB機器により対応できないものもあります。
- 対応OS：macOS 10.12~1015、Windows 10  
Android8.0~10.0、iOS 13~14
- 対応メディア：
  - 512GBまでのSDXCメモリーカード
  - 512GBまでのmicroSDXCメモリーカード

## 2.特長

- Type-Cポートに対応したカードリーダー付きUSBハブです。
- USB Type-CポートしかないタブレットにHDMI接続でディスプレイを増設できます。
- USB PD対応で、充電しながらUSB機器を使用できます。PD 60W対応。
- SDカードやmicroSDカードがタブレットで読み書きできます。
- USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)×2ポート付きで、マウスやキーボード、デジタルカメラのデータを読み込むことができます。
- オーディオジャック付きで、ステレオミニプラグのイヤホン接続できます。

## 3.仕様

USBハブ部	
インターフェース規格	USB仕様Ver.3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver.2.0上位互換)
通信速度	5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
電源	バスパワー/セルフパワー ※ACアダプタは付属していません。セルフパワーとして使用する場合はパソコン/スマートフォン/タブレット本体に付属のPD対応のACアダプタをご使用ください。
供給電流	最大750mA(全ポート合計) ※バスパワー時
コネクタ	USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、USB Type-Cポート メス×1(充電専用) ※PD60W対応 USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)


HDMIポート	
コネクタ	HDMIタイプA(19Pin)メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応
対応解像度	HDMI/最大3840×2160(4K/30Hz)

カードリーダー部	
スロット	SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1

オーディオ部	
コネクタ	3.5mm4極ミニジャック×1 ※FaceTimeには対応していません。

共通仕様	
サイズ・重量	約W85×D123×H61mm(折りたたみ時) 約W85×D92×H128mm(設置時) 約220g
ケーブル長	約50cm

## 4.各部の名称とはたらき

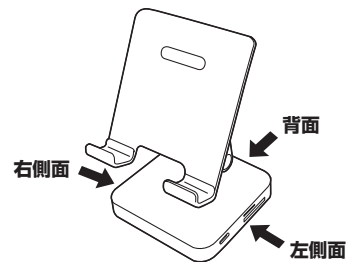

#### SDメモリーカード対応スロット

miniSD カード※1  
SDメモリーカード (Ver.1.1) (SDHC)  
SDXC メモリーカード

※同時に挿入することはできません。  
※1:別途専用アダプタが必要です。

#### microSDカード対応スロット

microSD カード (T-Flash)  
microSDHC カード  
microSDXC カード

※同時に挿入することはできません。

#### USB Type-Cポート

USB Type-Cケーブル(付属品)

#### USB3.2 Gen1 (USB3.1/3.0)ポート

マウス  
ハードディスク  
キーボード

※消費電力が高いものは対応しない場合があります。  
※HDDはセルフパワータイプに限ります。

#### 3.5mm 4極ミニジャック

ヘッドセット  
ヘッドホン  
スピーカー  
マイク  
など(別売り)

※サウンドカードやドライバーは不要です。  
※FaceTimeには対応していません。

#### USB Type-Cポート (充電専用)

純正ACアダプタ  
USB Type-Cケーブル

※30W以上推奨


#### HDMIポート

HDMIケーブル

## 5.ケーブル・メディアの接続方法

本製品は、ドライバーをインストールする必要がありません。接続するだけで簡単に使えます。メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。


- !** メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

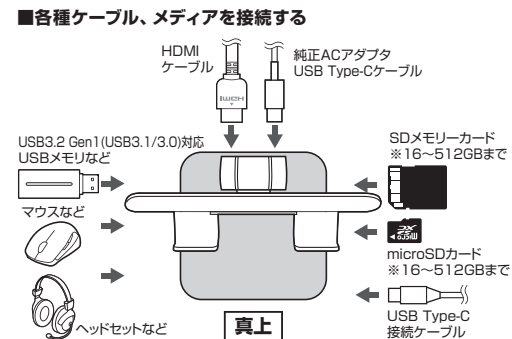


- !**
  - SDカード挿入:端子面を上にして挿入します。
  - microSDカード挿入:ラベル面を上にして挿入します。

## 6.スマートフォン・タブレットの接続方法

- 1 タブレットを起動させます。
- 2 タブレットのUSB Type-CポートにUSB Type-Cケーブル(付属品)を接続します。
- 3 本製品の左側面にあるType-Cポートにケーブルを接続します。

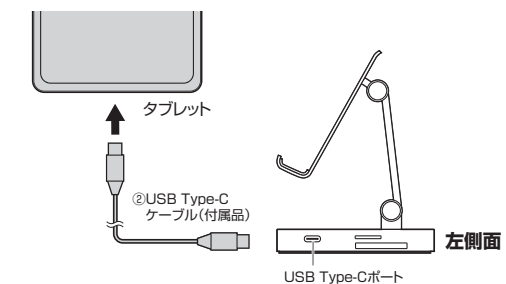

- 4 タブレットを本製品に設置します。

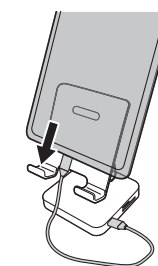


## 7. スマートフォン・タブレットの接続方法(続き)

### GalaxyのDexモード、HUAWEIのPCモード

Galaxyの一部の機種では「Dexモード」、HUAWEIの一部の機種には「PCモード」があります。「Dexモード」「PCモード」を使用することでスマートフォンをパソコンのように使用することができます。

- ①本製品とスマートフォンを接続しHDMIケーブルでディスプレイを接続。
- ②スマートフォン(Galaxy)で「Samsung Dexが利用可能です。」をタップすると、ディスプレイにパソコン画面のように表示されます。  
※HUAWEIの場合は接続すると自動的に「PCモード」で接続されます。

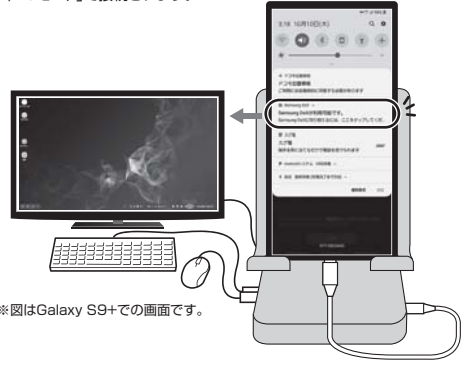


※図はGalaxy S9+での画面です。

GalaxyのDexモード、HUAWEIのPCモードを使用すれば、横画面を本体に立てたまま使用することができます。その他のスマートフォンでは、縦画面しか表示できません。横画面で使いたい場合は、本体ごと横に向けて使用してください。

## 8. パソコンの接続方法

### MacBook・Windowsパソコンと接続時には

本製品をスマートフォン、タブレットスタンドとしてお使いいただけます。

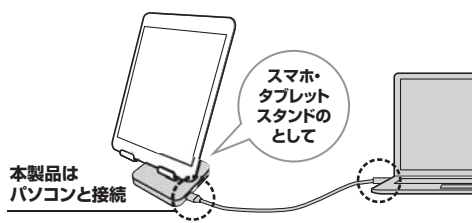


① 本製品は、パソコンとタブレット(スマートフォン)とを同時に接続することはできません。

## 9. MacBookやWindowsパソコンを充電する

本製品の背面のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。このポートに純正のACアダプタを接続すると、MacBookとWindowsパソコンを充電することができます。

- ①MacBookの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②MacBookのUSB Type-CポートにUSB Type-Cケーブル(付属品)を接続します。

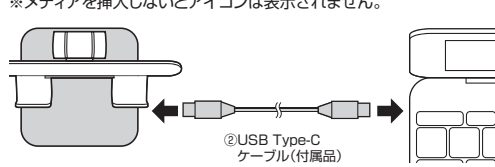

正しくセットアップできたか確認する

カードリーダーのスロットにメディアを挿入すると、デスクトップにアイコンが表示されます。  
※アイコンが表示されるまでに、5~6秒かかる場合があります。  
※画像は、OSによって若干異なります。  
※ご使用の環境によってメディアアイコンは異なります。

Finderを起動し、デバイスから「NO NAME」をクリックします。

## 10. メディアの挿入・取出し

### メディアの挿入

メディアの挿入は、裏表を確認し、スロットに水平に挿入してください。

- ① メディアの挿入角度に注意してください。斜めに無理に押し込むと、本体やメディアを破損する恐れがあります。

### メディアの取出し

①MacBookの電源が切れている場合  
そのままメディアを取出してください。

## 11. 本製品の取外し

### MacBookの場合

メディアの取出し作業の終了後、本製品にメディアが入っていないことを確認してから、MacBookのUSB Type-Cポートから本製品を取外します。

- ① 本製品を取外す時は、本製品にアクセスしているアプリケーションをすべて終了させてください。ファイルのコピー中など、アクセス中に本製品を取外すと、データが壊れたり消失する恐れがあります。

### Windows 10の場合

①MacBookの電源が切れている場合  
そのまま本製品を取外してください。

## 9. MacBookやWindowsパソコンを充電する

本製品の背面のUSB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応しています。このポートに純正のACアダプタを接続すると、MacBookとWindowsパソコンを充電することができます。

- ①MacBookの電源を入れ、Mac OSを起動させます。
- ②MacBookのUSB Type-CポートにUSB Type-Cケーブル(付属品)を接続します。
- ③接続後、自動的にインストールが行われます。インストール完了のメッセージが表示されると完了です。

④メディアを挿入してからカードリーダーをパソコンに接続すると、自動再生または直接リムーバブルディスクが開きます。

リムーバブルディスクのドライブ番号について  
Windowsのパソコンではリムーバブルディスクのドライブ番号は順番に割り当てられます。



正しくセットアップできたか確認する

- Windows 10でリムーバブルディスクを表示させるには
- ①左下のエクスプローラーのアイコンをクリックします。
  - ②左側に「PC」が表示されるのでクリックします。
  - ③PCが開き、「リムーバブルディスク」が表示されます。

## 12. 保証規定

①本製品に挿入されているメディア内のデータで使用しているアプリケーションをすべて終了していただきます。

②タスクトレイまたは通知領域のインジケータにあるアイコンをクリックします。

- ③メッセージが表示されるので「大容量記憶装置または大容量記憶装置デバイス」を選択します。
- ④「安全に取出すことができます」というメッセージを確認して、本製品をパソコンから取外してください。

## Windows 10ではコンピューターの画面からも同作業もできます。

1. リムーバブルディスクをクリックし「ドライブツール」の管理タブをクリックします。
2. 「取り出す」をクリックします。
3. 本製品をパソコンから取外してください。



## 保証規定

1. 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
  - (2) 所定の項目をご記入いただけなかった場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3) 故障の原因が取扱上の不注意による場合。
  - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5) 天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6) 経産省や中古販売・オークション販売などをご購入された場合。
3. お客様で自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内の修理もお受けいたしかねます。
4. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
5. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
6. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
7. 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
8. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
9. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: <input type="checkbox"/> 400-HUB088GMN <input type="checkbox"/> 400-HUB088SN	
シリアルナンバー:	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 1年 お買い上げ年月日 年 月 日

※必要事項をご記入の上、大切に保管してください。

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。  
**サンワサプライ株式会社** ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1  
 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381  
 CA/BB/KSD&U