


# ディスプレイ切替器 (手動式・2回路/4回路) 取扱説明書

400-SW024/025

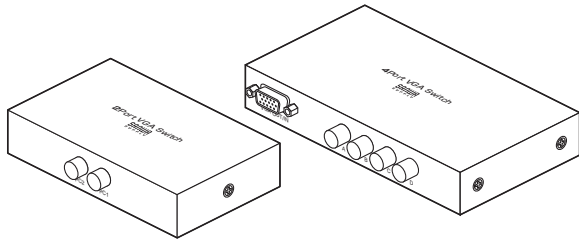

**最初に  
ご確認ください。**

●切替器本体 ..... 1台  
●取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。  
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

サンワサプライ株式会社

## 1.はじめに

この度はディスプレイ切替器**400-SW024-025**(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は、双方向に切替可能な手動式のディスプレイ切替器です。本取扱説明書は、本製品を正しくご使用いただくための取扱い方法、使用上の注意などについて説明するものです。なお、お読みになった後本書はお手元に置いてご使用ください。

## 2.安全にお使いいただくためのご注意(必ずお守りください)

- 警告:下記の事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。
- 分解、改造はしないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)※保証の対象外となります。
  - 水などの液体に濡らさないでください。(火災・感電・故障の恐れがあります)
  - 小さなお子様には本製品を触れさせないでください。
- 注意:下記の事項を守らないと事故や他の機器に損害を与えたりすることがあります。
- 取付け・取外しの時は慎重に作業を行ってください。(機器の故障の原因となります)
  - 次のような場所では使用しないでください。
    - ①直射日光の当たる場所 ②湿気や水分のある場所 ③傾斜のある不安定な場所
    - ④静電気の発生する場所 ⑤通常の生活環境とは大きく異なる場所
  - 長時間の使用後は高温となっております。取扱いにはご注意ください。(火傷の恐れがあります)

### ■お手入れについて

- ①清掃するときは電源を必ずお切りください。 ②機器は柔らかい布で拭いてください。
- ③シナー・ベンジン・ワックスなどは使わないでください。

## 3.取扱い上のご注意

本製品を使用してパソコンを切替えて使用する際は、万が一に備えてデータのバックアップをこまめにすることをお勧めします。(切替時の不具合によるハングアップ、ケーブル抜けなど)

### ●免責

- 本製品の使用中に発生したデータやプログラムの消失についての保証はいたしかねます。
- 本製品を水分や湿気が多い場所、直射日光のあたる場所、ホコリや油煙などの多い場所、車中や暖房器具のそばなどの高温となる場所で設置・保管をしないでください。


## 4.特長

- 電源を必要としないコンパクトサイズの切替器です。
  - パソコン2台(4台)とディスプレイ1台、もしくはパソコン1台とディスプレイ2台(4台)の切替が可能です。
  - バススルー方式で本体にVGAケーブルを接続するだけの簡単接続です。
- ※ディスプレイケーブル(VGAケーブル)は製品に付属しておりません。必要な場合は別途ご購入ください。

## 5.仕様


品番	400-SW024	400-SW025
対応パソコン	Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※ミニD-Sub(HD)15pinコネクタを持つ機種	
対応出力機器	ディスプレイ・テレビ・プロジェクター ※ミニD-Sub(HD)15pinコネクタを持つ機種	
解像度・帯域幅	制限なし ※パソコン・ディスプレイ機器の直接接続で表示できる解像度あれば全て対応	
インターフェース	ミニD-Sub(HD)15pinメス×3	ミニD-Sub(HD)15pinメス×5
切替内容	2:1又は1:2	4:1又は1:4
動作温度	5~40℃	
保管温度	-20~60℃	
湿度	0~80%(結露なきこと)	
材質	スチール	
サイズ	W112×D68×H24mm(本体サイズ)	W143×D93×H28mm(本体サイズ)
重量	142.6g	220g
付属品	取扱説明書	

## 6.各部の名称・働き

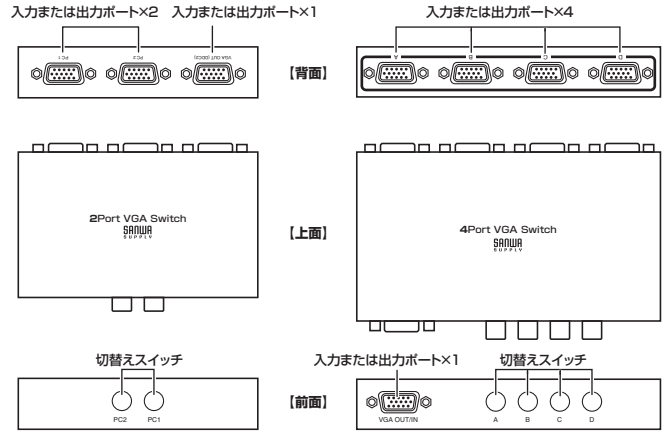


## 7.接続方法

### パソコン1台 ディスプレイ2台接続例

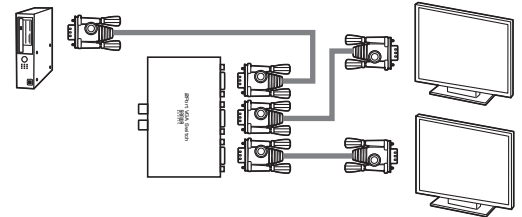

### パソコン4台 ディスプレイ1台接続例

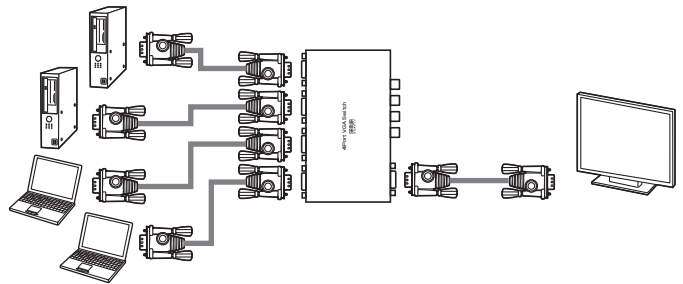

## 8.切替え方法

- ①利用するパソコン・ディスプレイ機器の電源を全てOFFの状態にします。
- ②切替スイッチを切替えて、ご使用になるパソコン・ディスプレイが繋がるようにしてください。
- ③ディスプレイの電源を入れます。
- ④パソコンの電源を入れます。

⚠注意 ●パソコンは必ず切替スイッチを切替えてから起動してください。機器の電源が入った状態で切替えると正常に出力できないことがあります。  
●接続機器、ご使用環境によっては正常に表示できない場合があります。

## 9.保証書・保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万が一保証期間内で故障があった場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書をご購入の際に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天災地災、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)盗難や中古販売・オークション・転売などでご購入された場合。
- 3.お客様自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器システムなどへの組み込みや使用は想定されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じて弊社にはいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様の負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型番: 400-SW024・400-SW025	
シリアルナンバー	
お客様・お名前・ご住所・TEL	
販売店名・住所・TEL	
保証期間 6ヶ月	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社