

黒や茶などの濃度の高い内容を印刷するとき、同梱の取扱説明書の「普通紙」設定ではインクが十分にのらずキレイな出力結果が得られないことがあります。なるべく、以下の設定で印刷いただけますようお願いいたします。

キヤノンプリンタでの設定

「膨潤紙・標準」設定 または、「OHPフィルム・標準」を選んでください。

※「こすれ防止」設定は取扱説明書の通り行ってください。

エプソンプリンタでの設定

「アイロンプリントペーパー」設定を選び、プリンタドライバ側で「左右反転」のチェックマークを外し正像印刷を行う必要があります。(下記のようにプリンタによって設定画面が異なります。)

〈例:PM-G730の場合〉


① プリンタのプロパティにて印刷設定ボタンをクリックしてください。



② 用紙種類を「EPSONアイロンプリントペーパー」に設定、モードを「詳細設定」にして、設定変更ボタンをクリックしてください。



③ 左右反転のチェックを外してください。この設定を保存するには保存/削除をクリックしてください。OKをクリックすれば設定完了です。

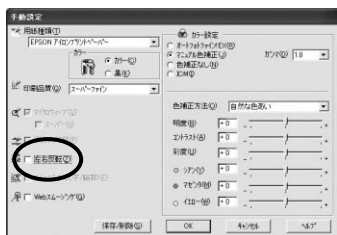

〈例:PM-A970の場合〉

① プリンタのプロパティにて印刷設定ボタンをクリックしてください。



② 用紙種類を「EPSONアイロンプリントペーパー」に設定して「ページ設定」画面をクリックしてください。



③ 左右反転のチェックを外してください。OKをクリックすれば設定完了です。

