


この度は、弊社製品をお買求めいただきましてありがとうございました。
この製品は組立式になっております、パッキングケースの中に下記の部品が入っていますので確認の上、下記要領で組み立てて下さい。
ご使用前に、製品の使い方と使用上の注意事項について書いた、説明書をよくお読みになり製品を末永くご使用いただくために、説明書を大切に保存して正しくお使い下さい。


用意していただくもの・・・手袋（鋼製ですので組み立ての際は必ず着用してください。）

SANWA SUPPLY

完成図

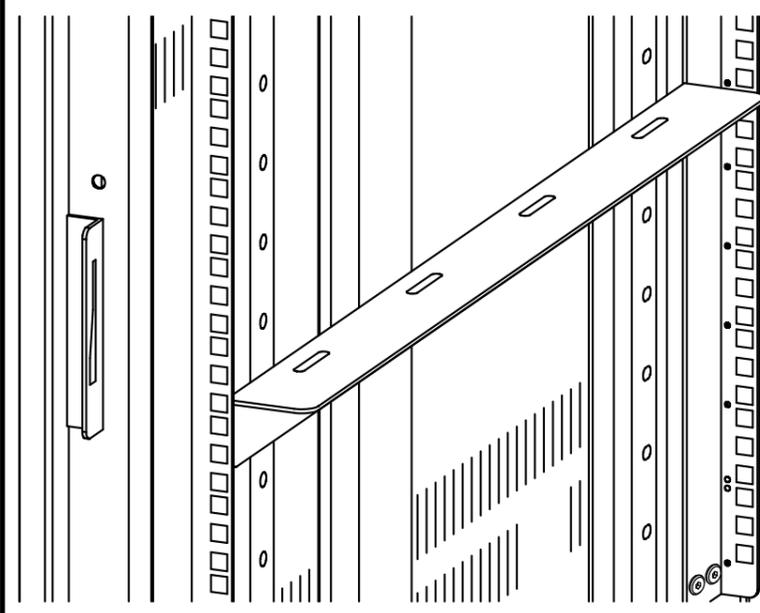

組立て部品

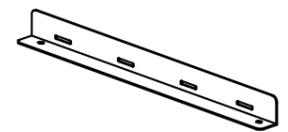


重量物支持レール × 2個




六角レンチ × 1本 (4)

使用小部品



ボルト [M6x 12] × 4本

別売り CP-SVC10・20用 CP-SVC-H700
CP-SVC30・40用 CP-SVC-H1200

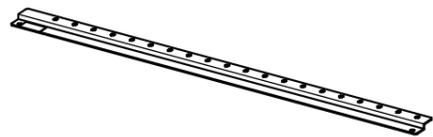


フレーム (右・左) × 各 1本




六角レンチ × 1本 (4)

使用小部品




ボルト [M6x 12] × 4本



ナット [M6] × 4本

1 左右のサイドパネルを取り外します。

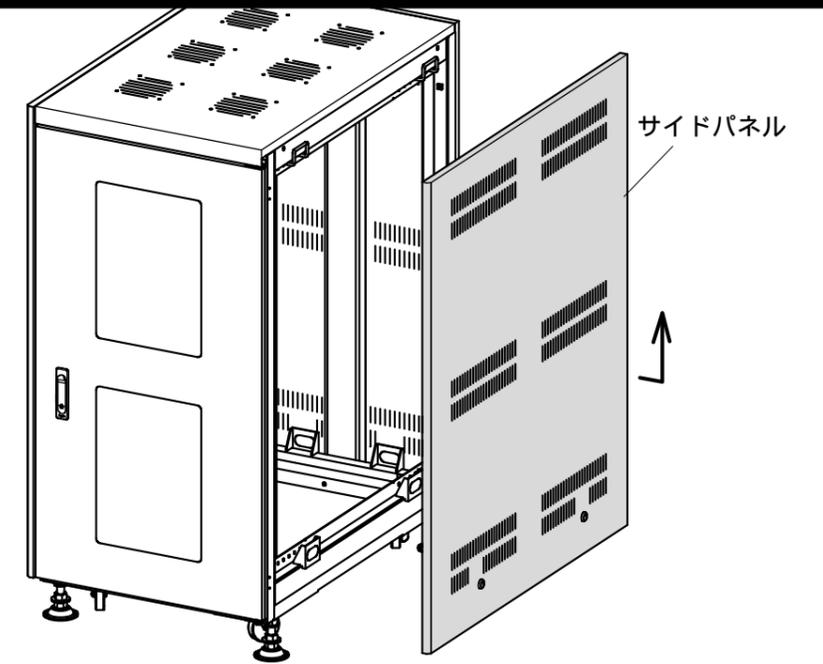


2 マウントフレームAが付いている場所を確認してください。場所が違う場合は図示している場所に付け直してください。

マウントフレームA



前側から3番目と4番目のネジ穴にマウントフレームAが取付けてあります。

3 サイドフレームにフレームをボルトとナットで取り付けます。フレーム取り付け位置に注意してください。

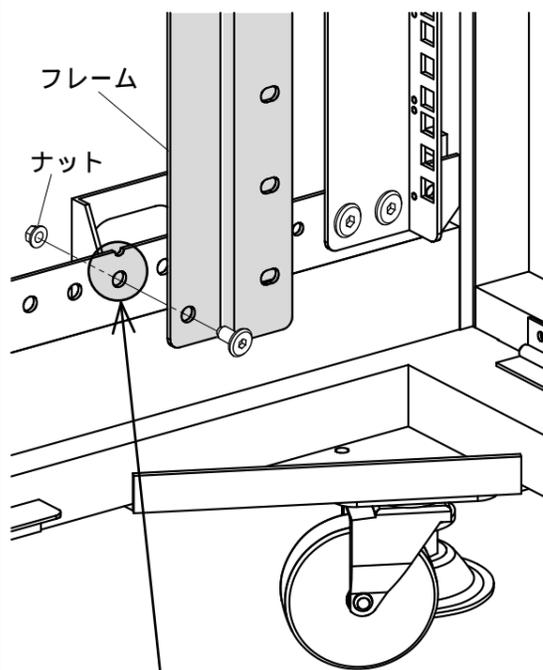


フレームの識別方法

フレームの上部に左右を区別するためのシールが貼ってあります。

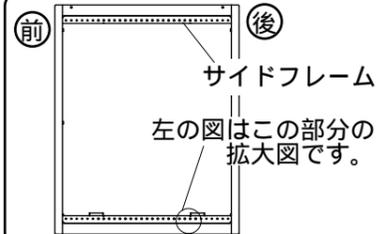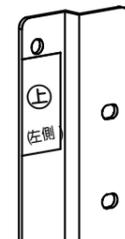

フレームはくぼみのあるところの穴に取付けてください。

4 重量物支持レールをマウントフレームAとフレームに外側からボルトで組み付けます。サイドパネルを取り付けて完成です。

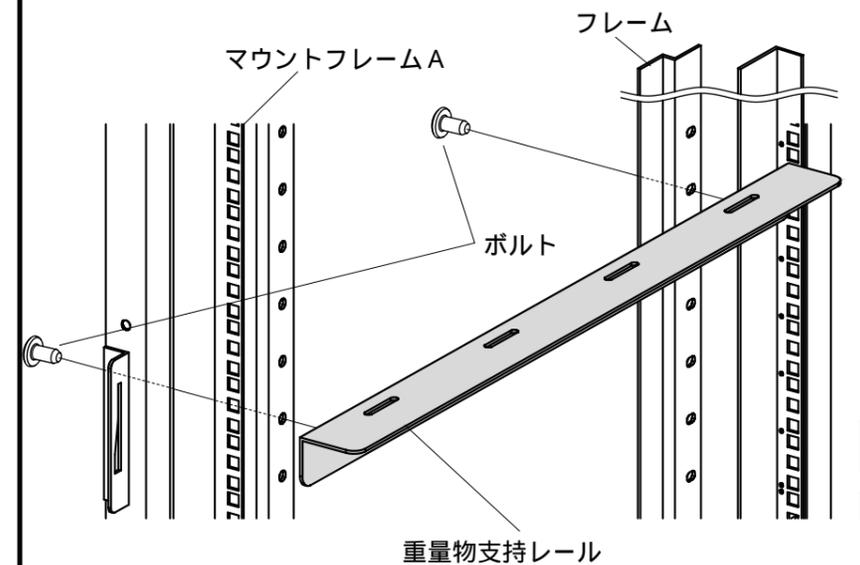

側面図

製品に関するお問い合わせ 製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが、万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。

商品についてのお問い合わせは シリアルナンバー・シールの番号をお知らせください。

サンワサプライ株式会社

岡山サブライセンター / 〒700-0825 岡山市田町1-10-1
☎086-223-3311 FAX086-223-5123
東京サブライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8
☎03-5763-0011 FAX03-5763-0033