ＣＰ－０１６Ｎ－２Ｋ
ＣＰ－０２６Ｎ－２Ｋ　オプションバックパネル組立説明書
ＣＰ－０３６Ｎ－２Ｋ

この度は、弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございました。
このアクリル扉は下記の要領でボックスに取付けて下さい。
パッキングケースの中には、下記の部品が入っています。

用意していただくもの・・＋のドライバー，
手袋（鋼製品ですので組立の際は必ず着用して下さい。）

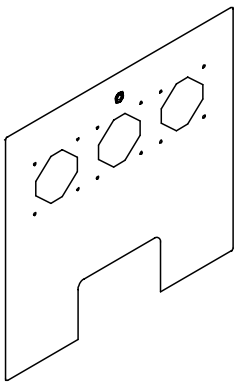
バックパネル×１


蓋×３

カギ×２（スペア1本）

ボルト（M6×12）×２

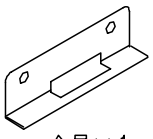
金具×１

六角レンチ


ボルト、ナット（M5×8）×１２

下図を参考に扉を取り付けてください。

金具はユレ止め上部裏側に取り付けます。（取り付け難い場合は天板を一度外して作業して下さい。）
オプションのファンを取付ける場合は蓋を取付けないでください。

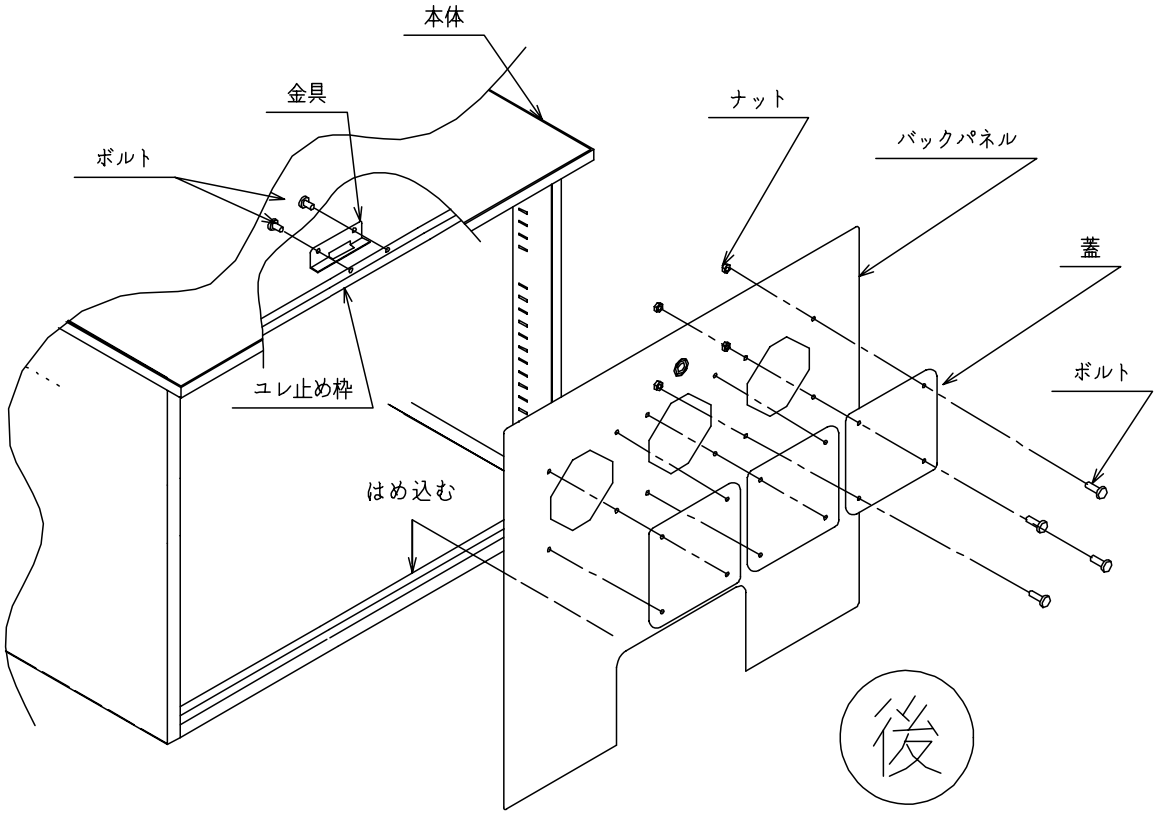

バックパネルは鍵を付けた状態で取りつけ、鍵を回して固定してください。

製品に関するお問い合わせ	製品の品質管理には細心の注意をはらっていますが万一、不都合な点や製品に関するお問い合わせなどございましたら、お買い求めの販売店又は右記までお気軽にご相談下さい。	東京サンワサプライセンター 〒140-8566　東京都品川区南大井 6-5-8 TEL 03-5763-0011　FAX 03-5763-0033	岡山サンワサプライセンター 〒700-0825 岡山市田町1-10-1 TEL 086-223-3311 FAX 086-223-5123