

# LEDリングライト(クリップ付き) 取扱説明書

この度は、LEDリングライト(クリップ付き)「200-DG020」(以下本製品)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあともこの取扱説明書は大切に保管してください。

## 最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているか確認ください。万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

### セット内容

- ①LEDリングライト ..... 1台
  - ②クリップアダプタ ..... 1個
  - ③三脚アダプタ ..... 1個
  - ④USBケーブル ..... 1本
  - ⑤取扱説明書・保証書(本書) ..... 1部
- ※部品の欠品や破損があった場合は、品番(200-DG020)と上記の番号(①~⑤)と名称(USBケーブルなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

## ⚠ 取扱い上のご注意

- ライトの光を近距離で人や動物の目に向けしないでください。また、ライトの光を長時間直視しないでください。目を傷め、視力低下や失明に至る恐れがあります。
- 付属のケーブル以外使用しないでください。
- お子様には本製品や付属品を触れさせないでください。

- 本製品の故障、またはその使用によって生じた事故や直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。あらかじめご了承ください。
- 用途以外には使用しないでください。
- 本製品を分解・修理・加工・改造はしないでください。
- 本製品に強い振動や衝撃、無理な力を与えないでください。
- 本製品を高湿・多湿となる場所や、ホコリや油煙などの多い場所で使用・保管しないでください。
- 本製品を水中で使用・保管しないでください。また、濡れた手で触れないでください。
- 本製品のお手入れをする場合には、ベンジンやシンナーなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
- 本製品は改良、改善のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

## 1. 特長

- ノートパソコンやタブレットに取付けできるLEDリングライトです。

## 2. 各部の名称と働き


### ①LEDリングライト



### ②クリップアダプタ




### ③三脚アダプタ

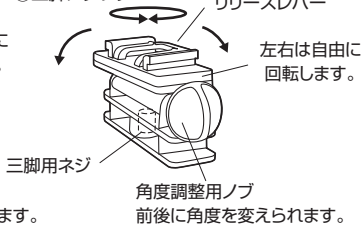

## 3. 使用方法


### <充電方法>

※右側面の充電用microUSBポートに付属のUSBケーブルを接続し、パソコンやAC充電器と繋いでください。

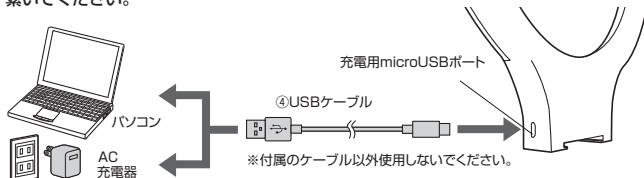


### <アダプタの取付け方法>

※LEDリングライトの背面側にクリップアダプタ又は三脚アダプタを差込みます。

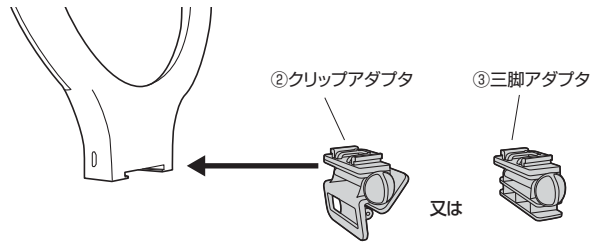


### <アダプタの取外し方法>

※クリップアダプタ又は三脚アダプタのリリースレバーを押し下げたまま、引抜きます。

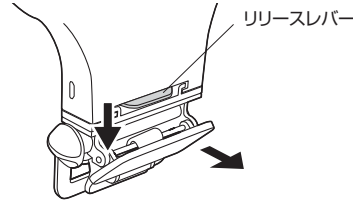

### <使用例>

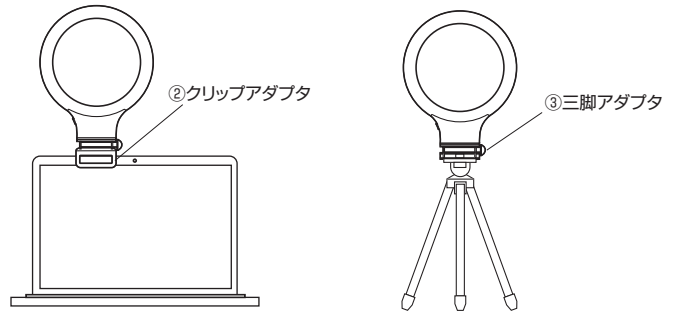

## 4. 仕様

光 源	LED 72個
電 源	バッテリー850mAh
色 温 度	3000-8500K
点 灯 時 間	約1時間(明るい)~約2時間(暗い)
充 電 時 間	約1.5時間
サ イ ズ	W160xD18xH186mm
重 量	156g

## 5. 保証規定

- 1.保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り、品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を本製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 2.次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
  - (1)保証書をご提示いただけない場合。
  - (2)所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - (3)故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
  - (4)故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
  - (5)天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
  - (6)譲渡や中古販売・オークション・転売などご購入された場合。
- 3.お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 4.本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 5.本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 6.本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 7.修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 8.保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 9.保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書	サンワサプライ株式会社
型 番 : 200-DG020	
お客様 : お名前・ご住所・TEL 販売店名・住所・TEL	
担当者名	保証期間 6ヶ月
	お買い上げ年月日 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.2

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381 CB/AE/KiDAHK